

UNIX KIDS

ГОРКА С КАЧЕЛЯМИ CAR GREY/CAMEL



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU


ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PSLSWGY / PSLSWCL

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

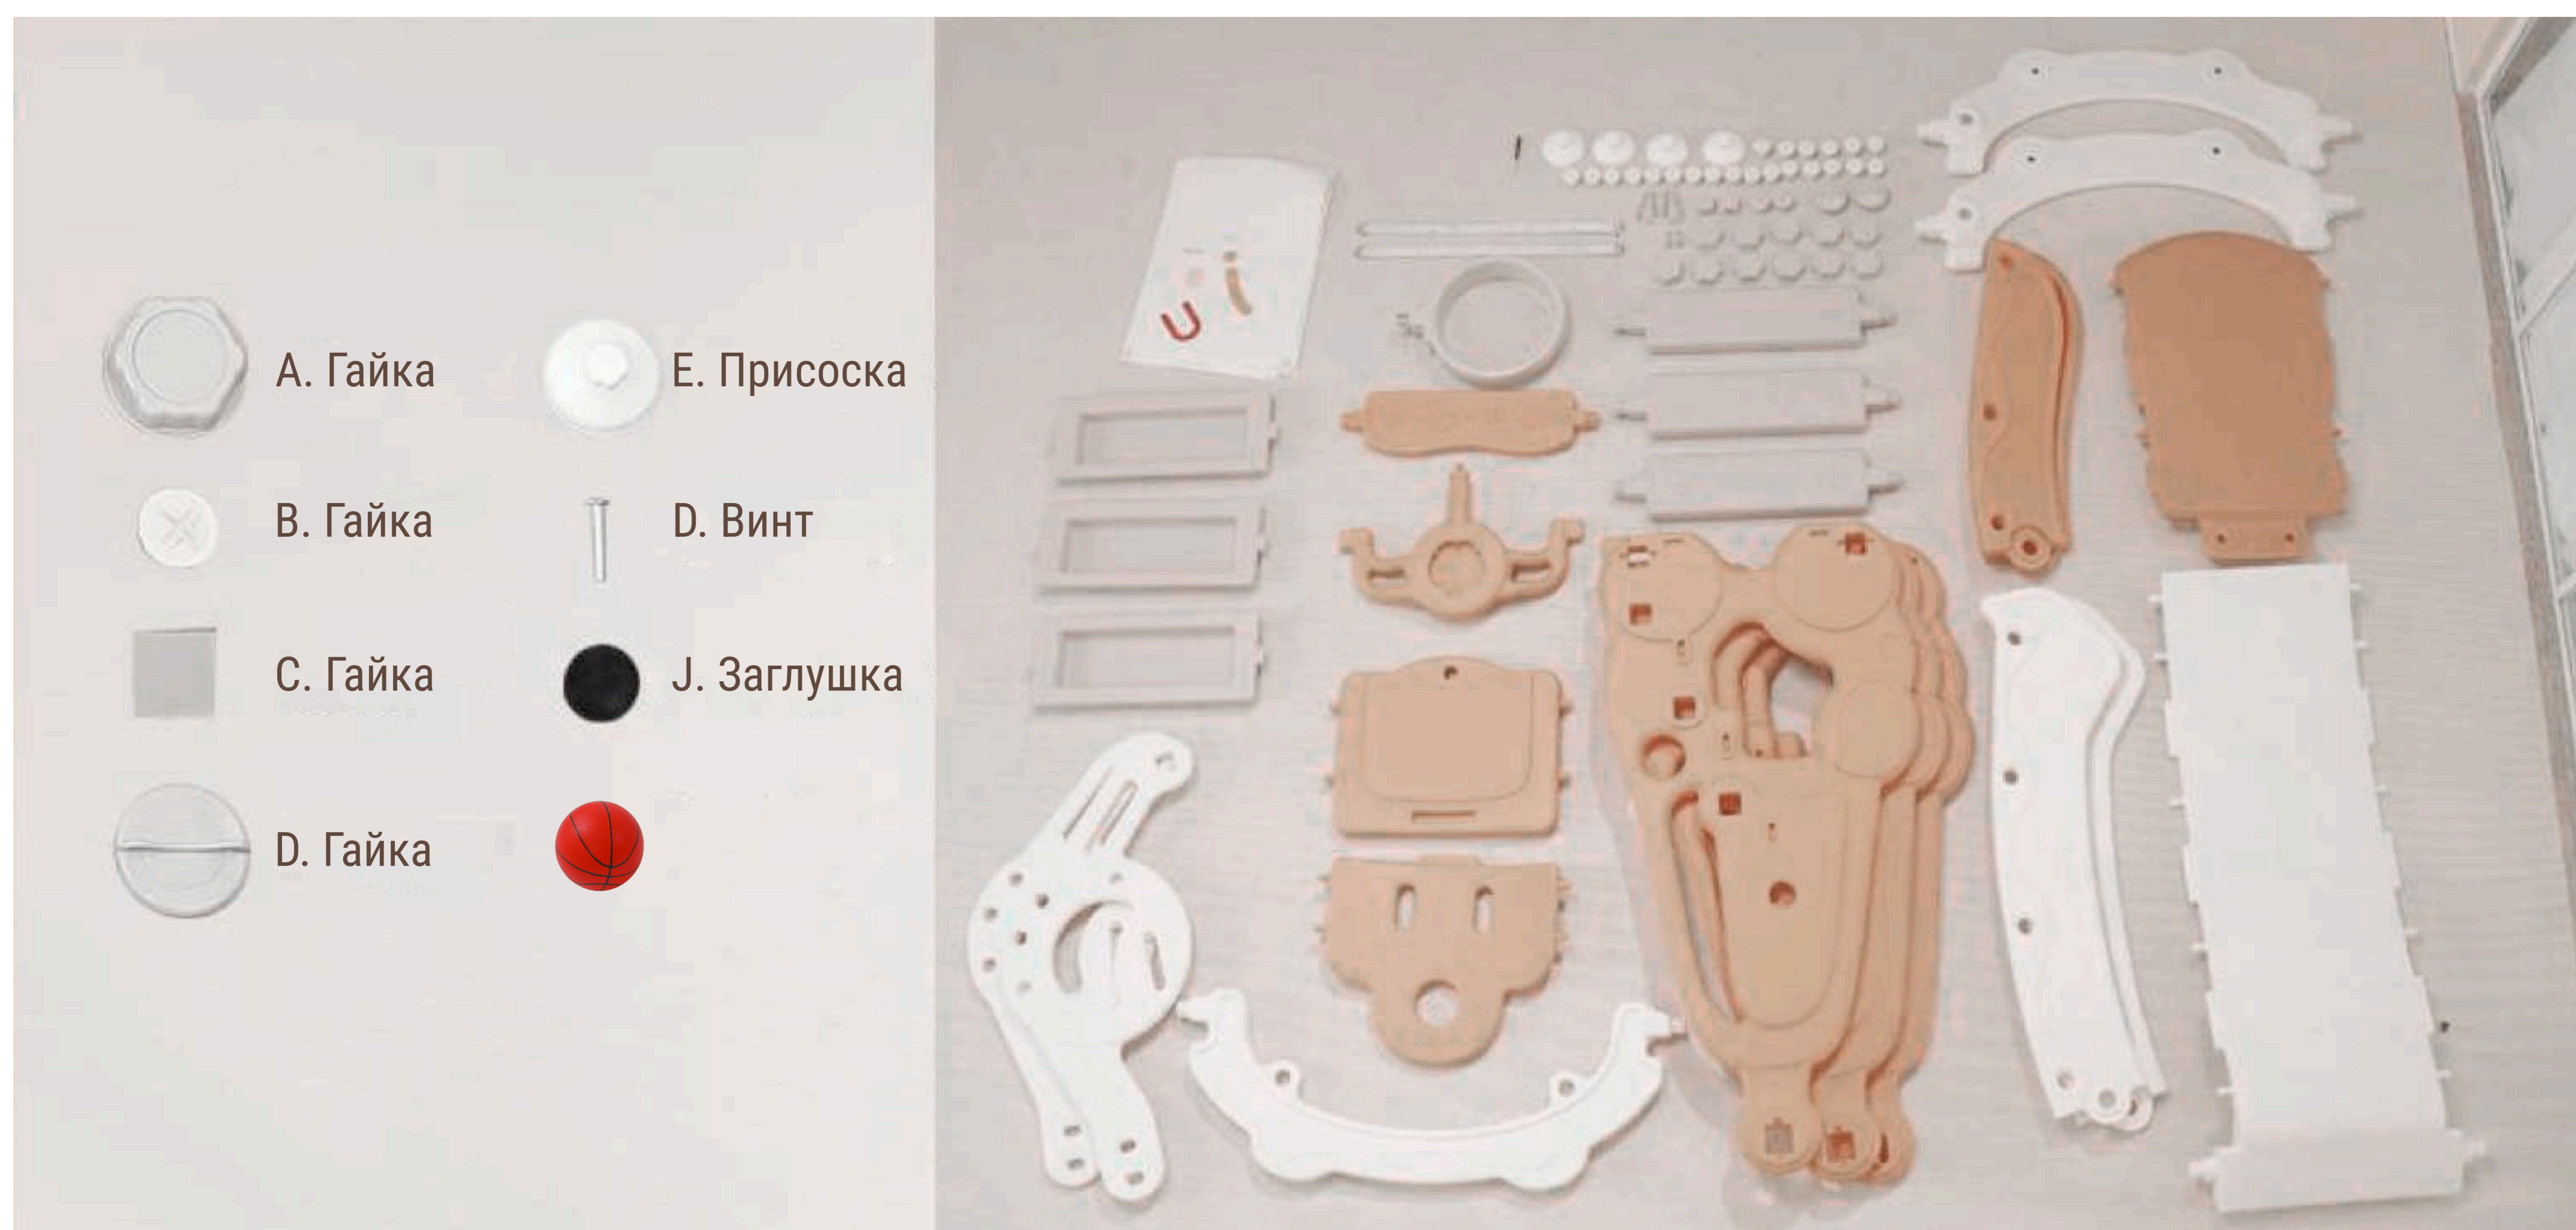

№	Описание	Кол-во
1	Гайка серая большая	13
2	Винт в форме цветка	2
3	Отвертка	2
4	Металлический саморез	1
5	Карабиновые кольца	2
6	Квадратный винт	2
7	Веревочные ленты для качель	2
8	Заглушка для отверстия под воду	2
9	Крестовой белый винт	2
10	Крестовой серый винт	9
11	Боковая панель	3
12	Наклейка	2
13	Присоски	2
14	Баскетбольный мяч	1

ГОРКА

№	Описание	Кол-во
1	Ступени	3
2	Длинная панель горки	1
3	Короткая панель горки	1
4	Длинный бордюры	2
5	Короткий бордюры	2
6	Баскетбольное кольцо	1

КАЧЕЛИ

№	Описание	Кол-во
1	Верхний поручень	1
2	Боковая панель качели	2
3	Ножная педаль	1
4	Сидушка	1
5	Спинка	1
6	Разделитель для ног	1
7	Основание	2
8	Нижняя крепежная опора	2


СБОРКА ГОРКИ



1 Возьмите короткую панель горки



2 Соедините короткую и длинную панели горки

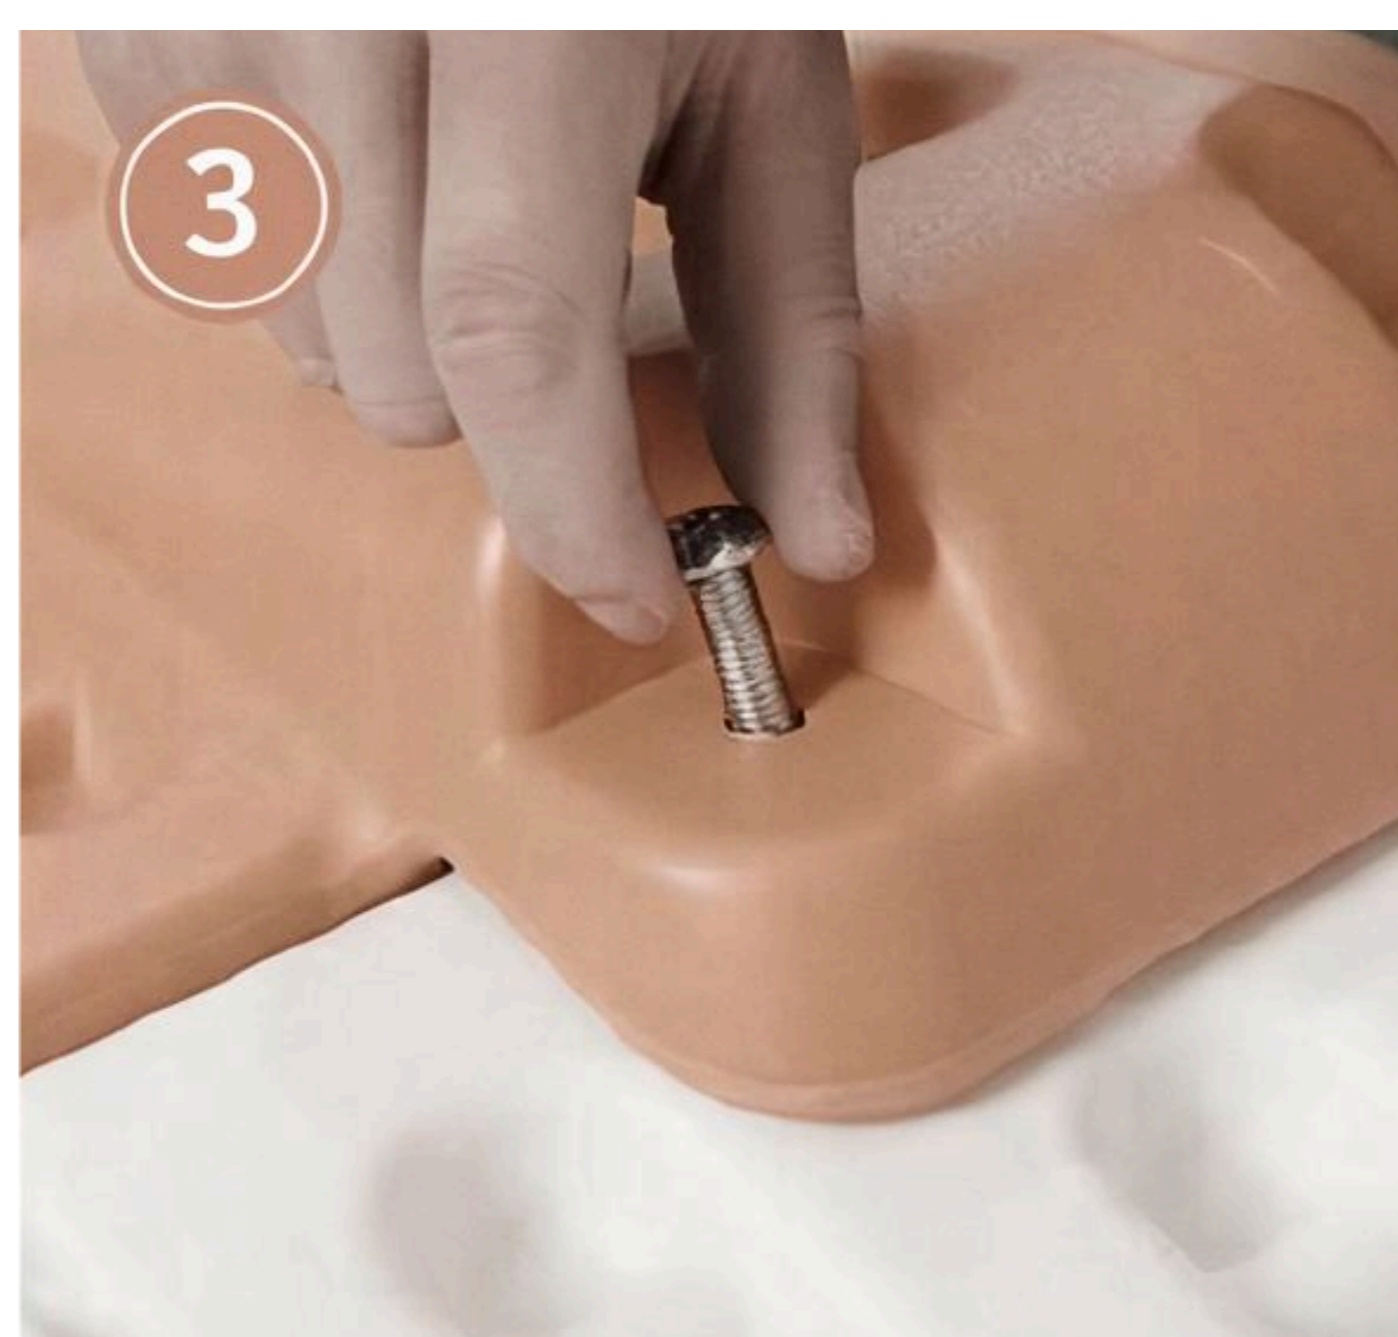

3 Зафиксируйте соединение элементов горки с помощью винтов F



4 Установите короткий бордюры




5 Зафиксируйте с помощью гаек B



6 Установите длинный бордюры



7 Зафиксируйте с помощью гаек B и C

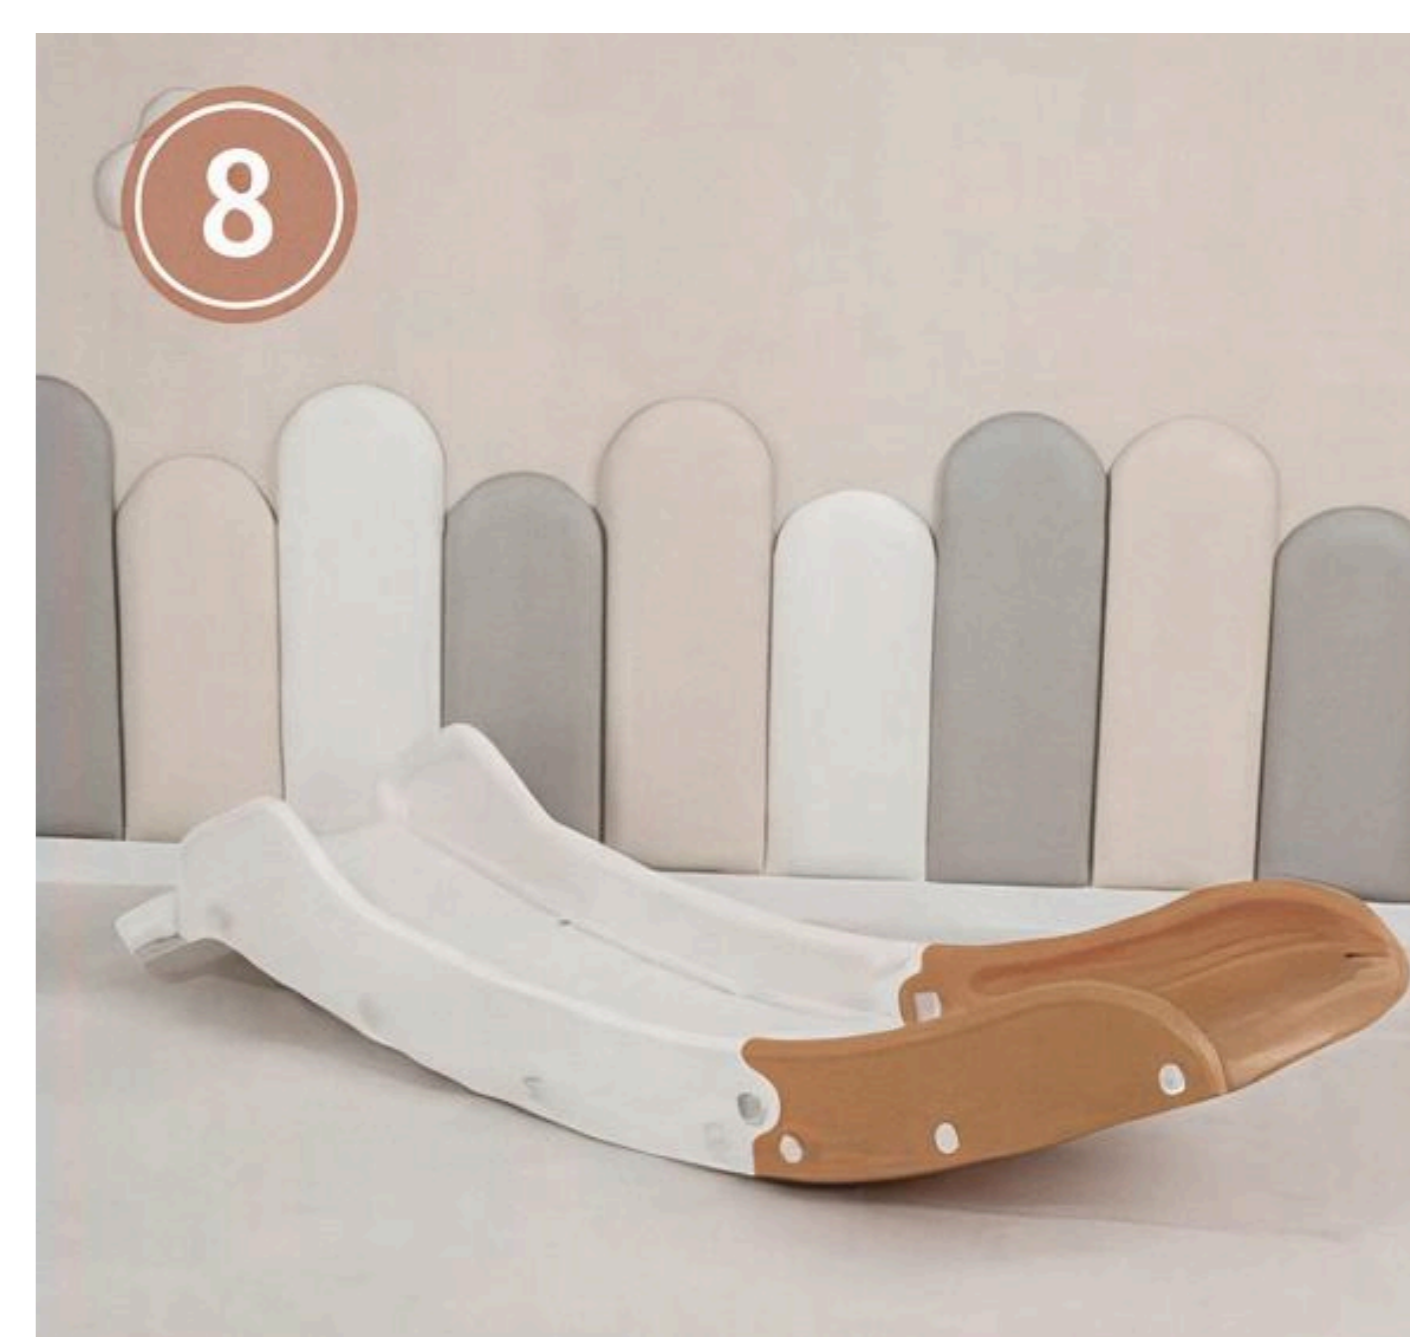

8 Аналогично установите бордюры с другой стороны горки




9
Прикрепите к горке боковую панель



10
Закрепите ступени на боковой панели горки



11
Прикрепите к горке вторую боковую панель

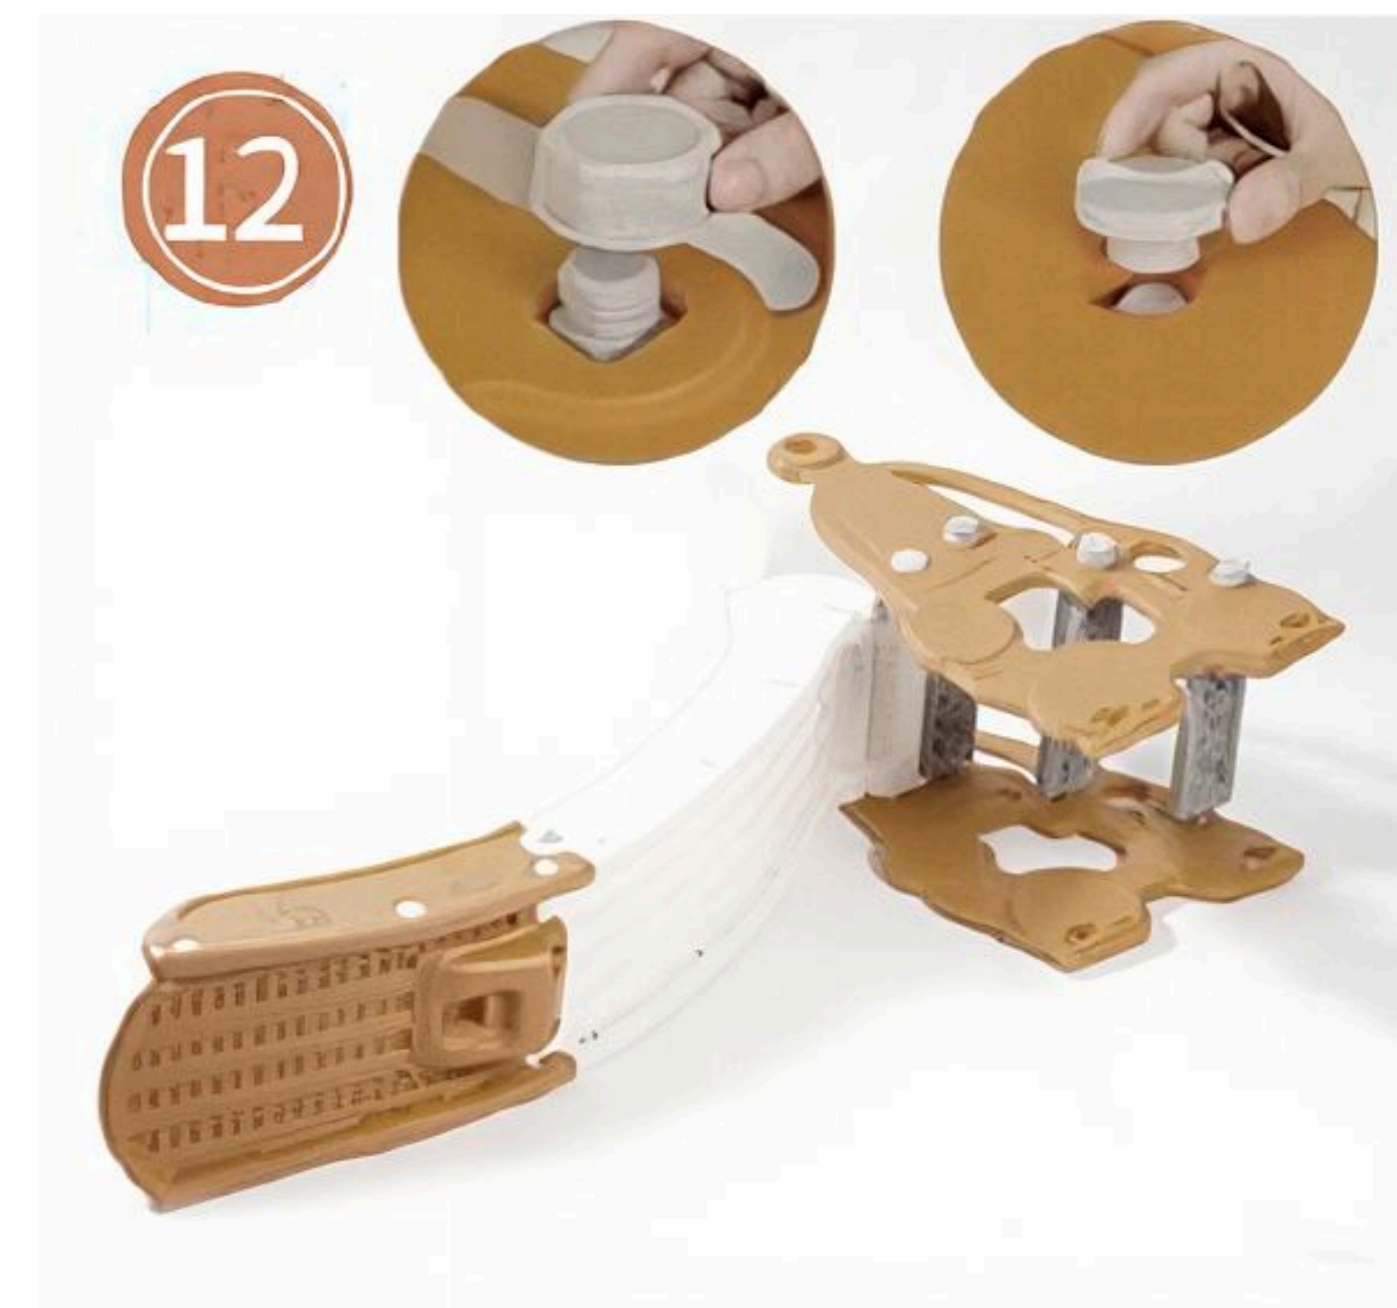

12
Зафиксируйте ступени горки с помощью гаек А и D



13
Аналогично зафиксируйте ступени на другой боковой панели



14
Сборка горки завершена



15
Возьмите боковую панель качелей



16
Соедините сиденье и боковую панель



17
Установите ограничитель на сиденье




18
Прикрепите к сиденью другую боковую панель



19
Найдите гайки В



20
Зафиксируйте боковые панели с помощью гаек В

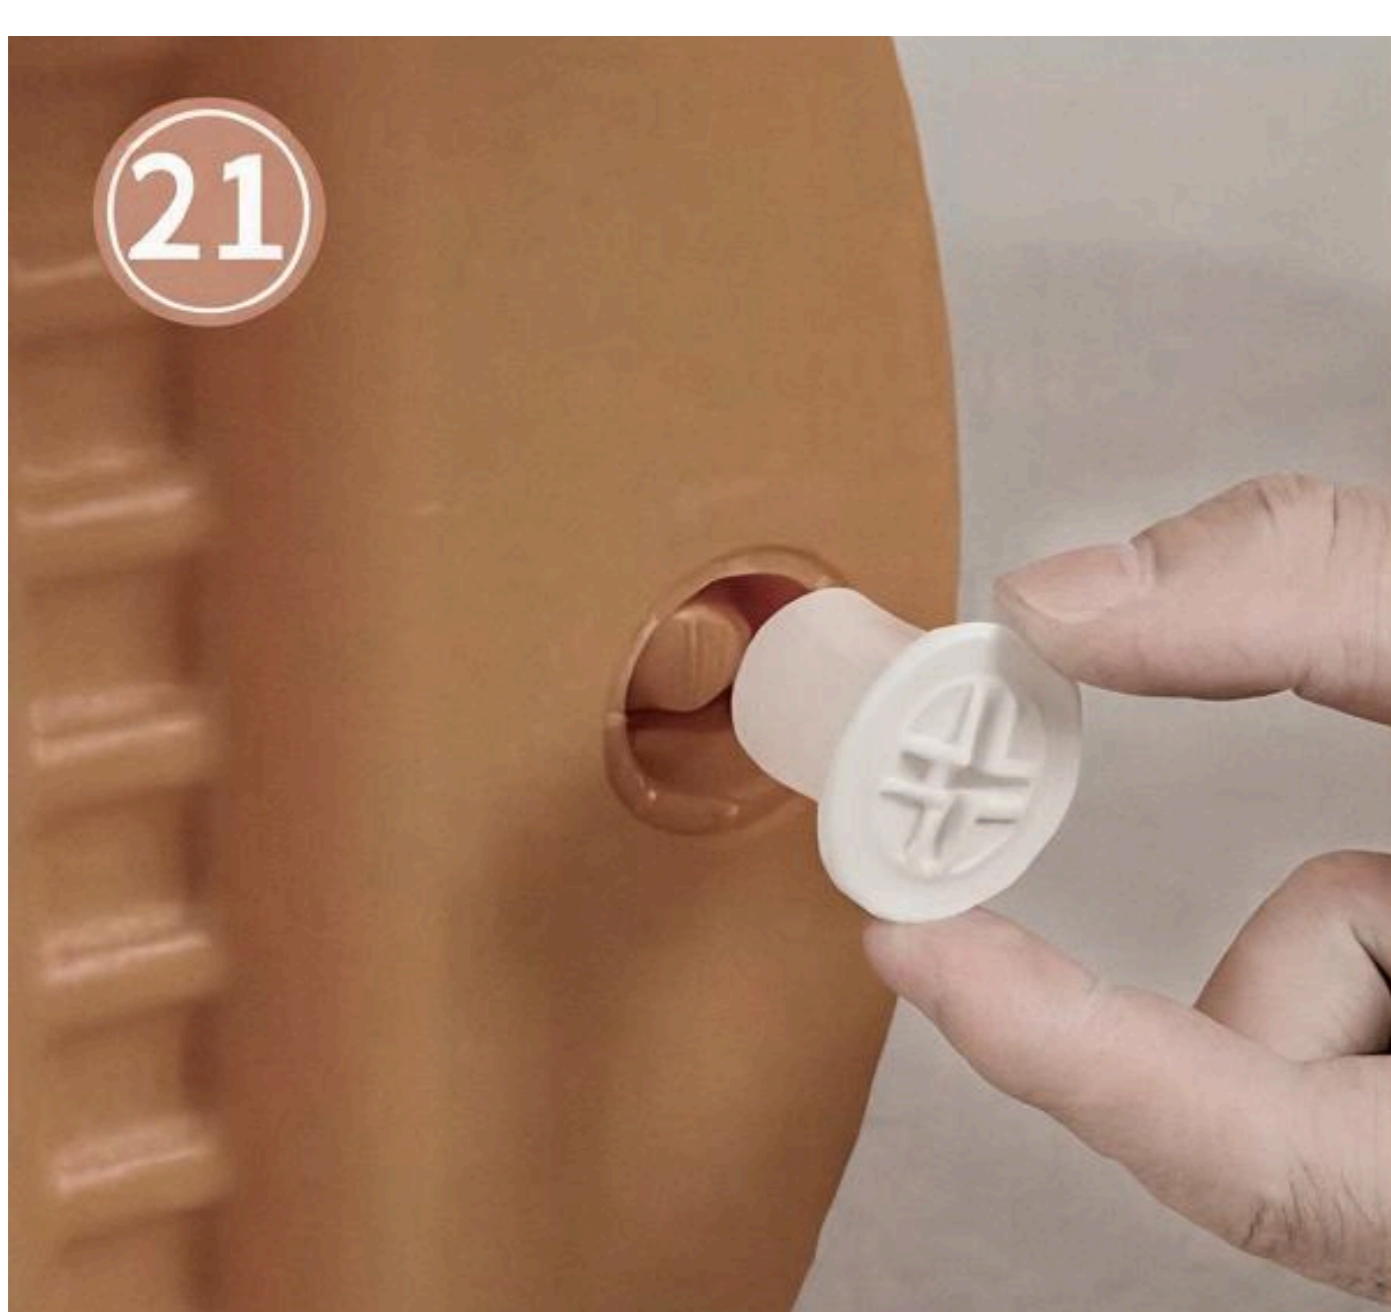

21
Установите гайку В в нижней части сиденья качелей



22
Установите подножку между боковых панелей



23
Закрепите подножку с помощью гайки А



24
Прикрепите подножку к другой боковой панели



25

Отрегулируйте высоту качелей

Проденьте нейлоновую ленту через отверстия



26

Металлический карабин

Зафиксируйте положение качелей с помощью карабина



27

Аналогично закрепите качели с другой стороны



28

Прикрепите опоры качели к боковой панели горки



29

Прикрепите к опорам качели стойку качелей



30

Гайка А

Зафиксируйте положение стойки с помощью гайки А



31

Установите качели, как показано на рисунке



32

Гайка А

Зафиксируйте с помощью гаек А



33

Установите кольцо на стоке качелей и зафиксируйте с помощью гайки А




34

Вставьте заглушку в отверстие для воды на опоре качелей



35

Прижимая опору качелей к полу, затяните крепление-присоску

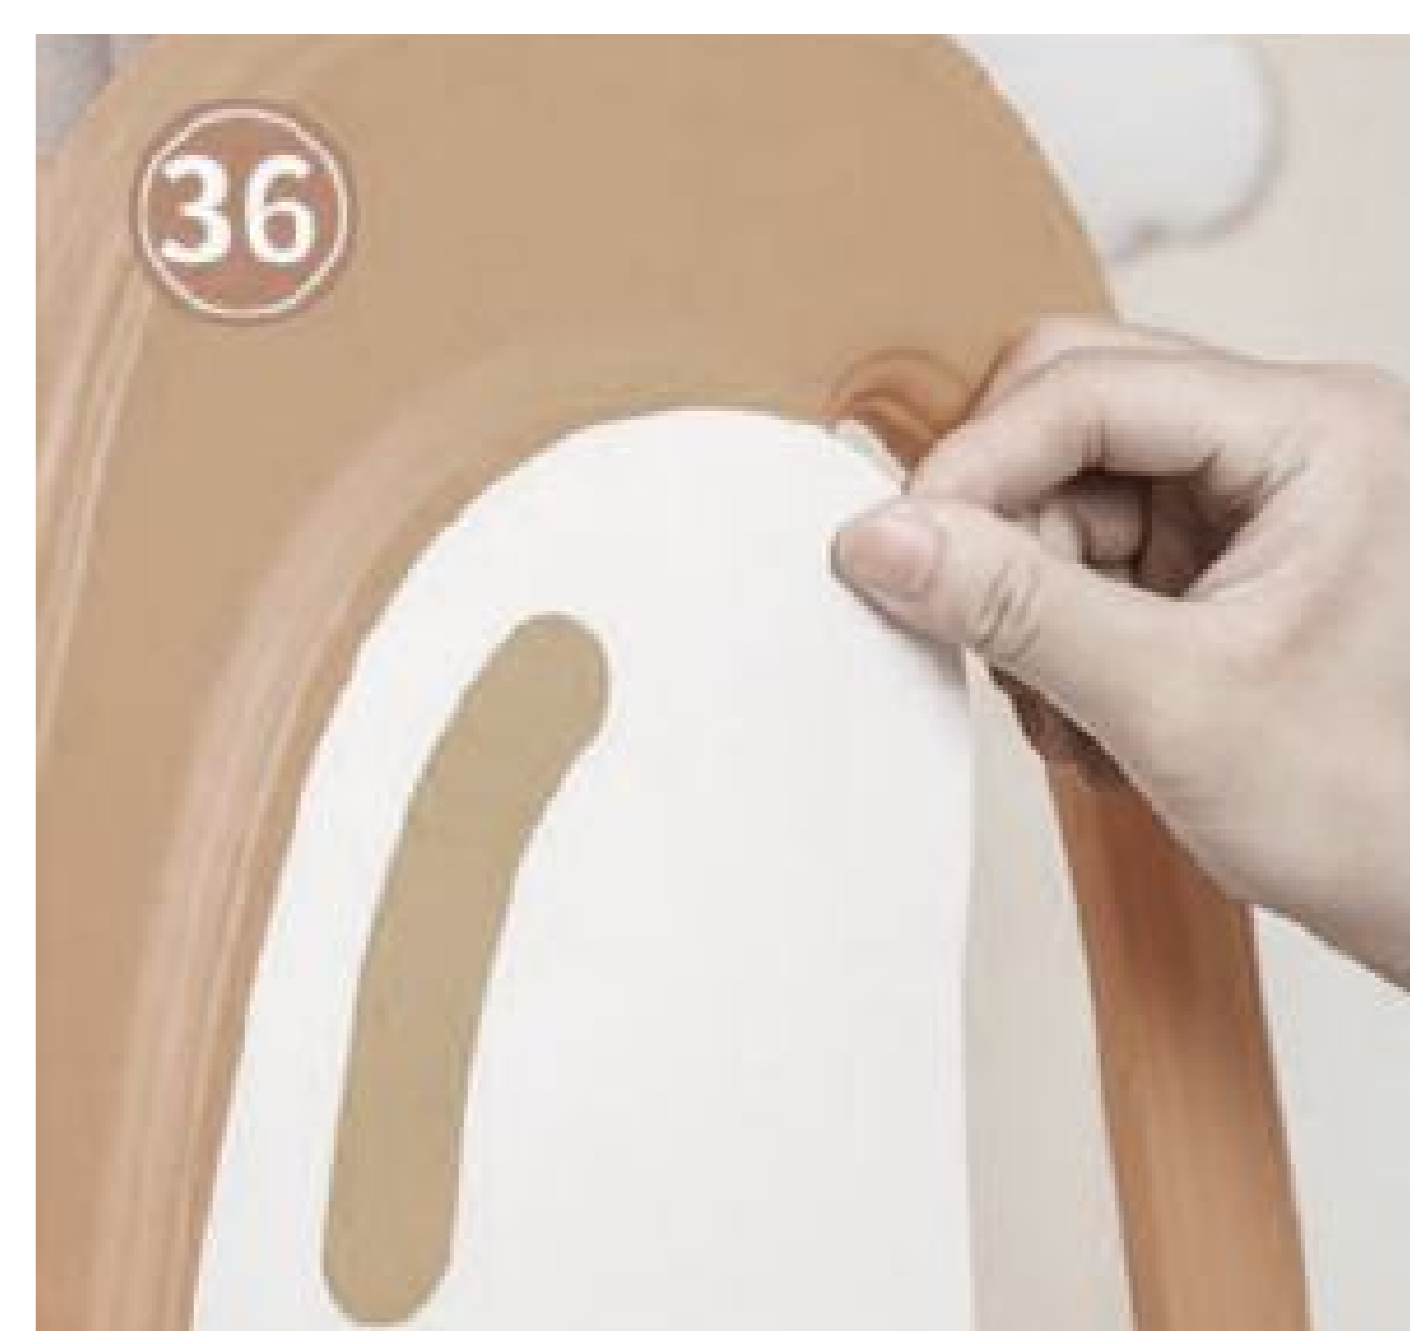

36

Наклейте декоративные наклейки



Сборка комплекса завершена

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важно: изделие содержит мелкие детали; сборка должна осуществляться только взрослыми людьми.

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте горку, если какие-либо ее части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ При обнаружении повреждённых крепёжных элементов свяжитесь с компанией-производителем для замены соответствующей детали.
- ✔ Горка может быть использована только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность. При обнаружении износа или поломки немедленно прекратите использование во избежание травм.
- ✔ Не размещайте изделие на неровной или наклонной поверхности.
- ✔ Храните изделие в сухом, прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, а также источников огня, тепла и влаги.
- ✔ Во избежание проглатывания мелких деталей и других травм не разрешайте детям играть с повреждённым изделием.
- ✔ Проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться .

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать продукт по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия – 2 года.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой