


UNIX KIDS

ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА UNIX KIDS DINO

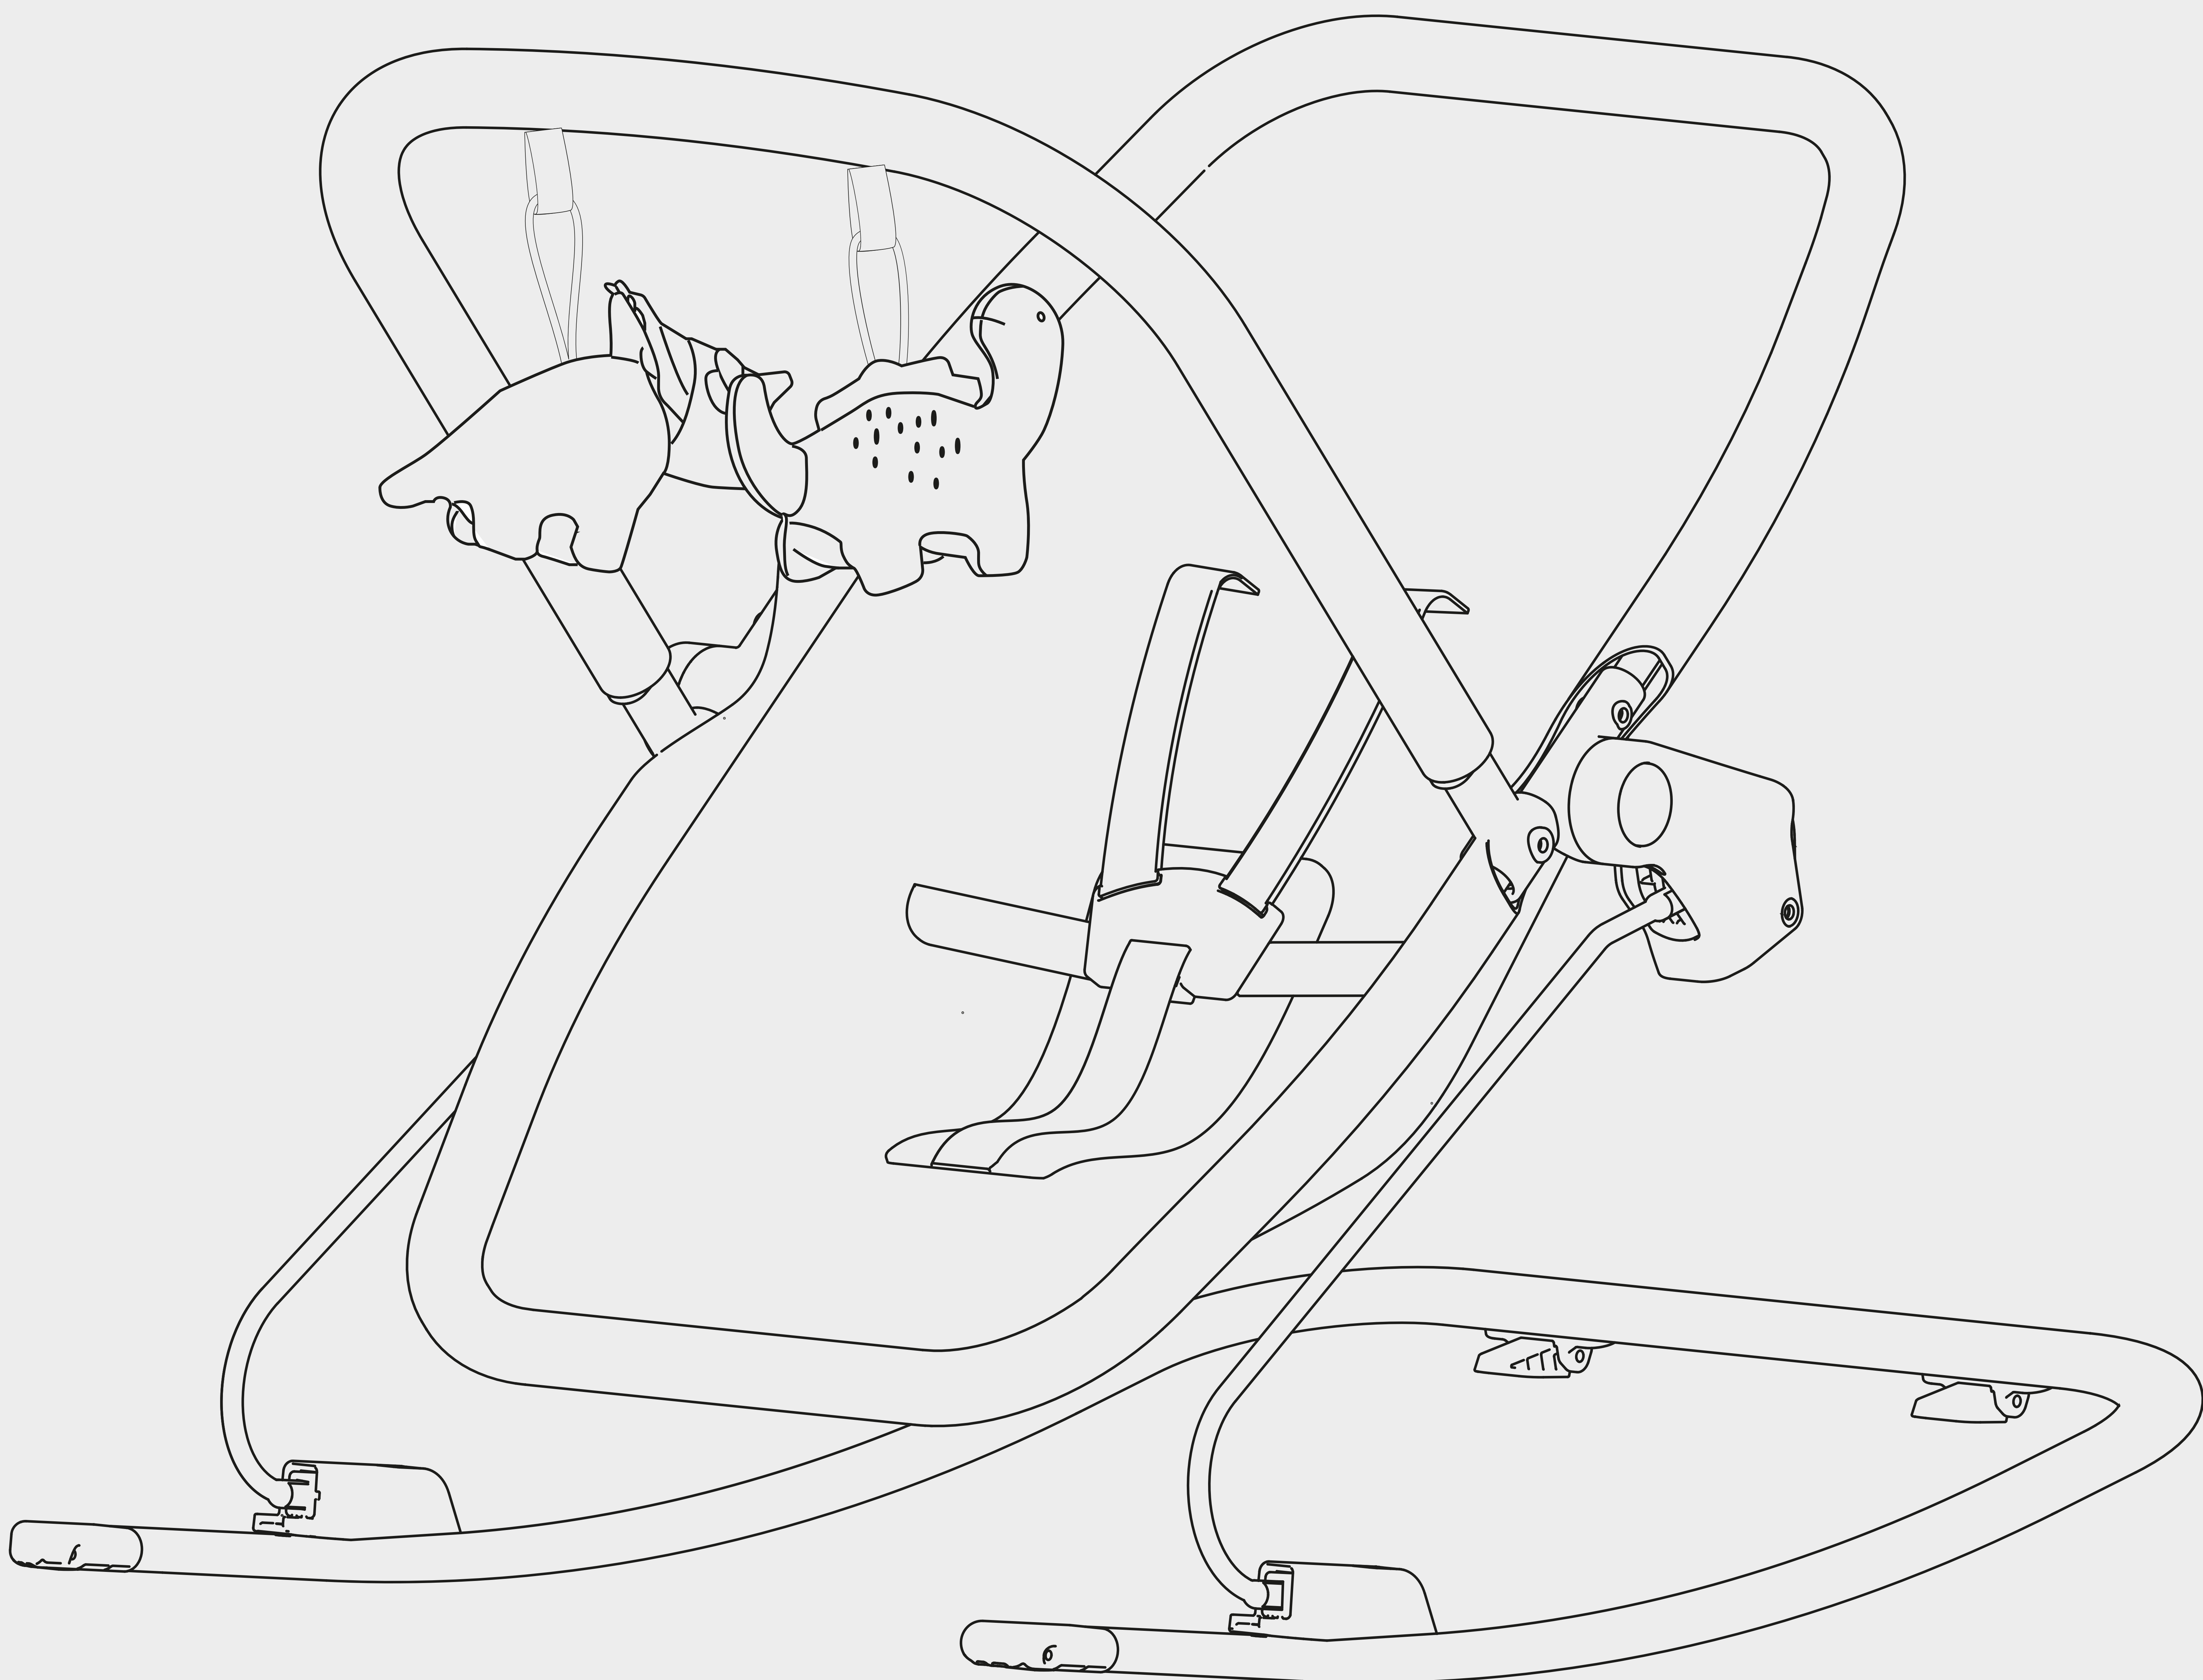

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.




UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикулы: BBOUNCERDINOCL: Camel (бежевый)
BBOUNCERDINOGY: Grey (серый)
BBOUNCERDINOGN: Green (зелёный)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

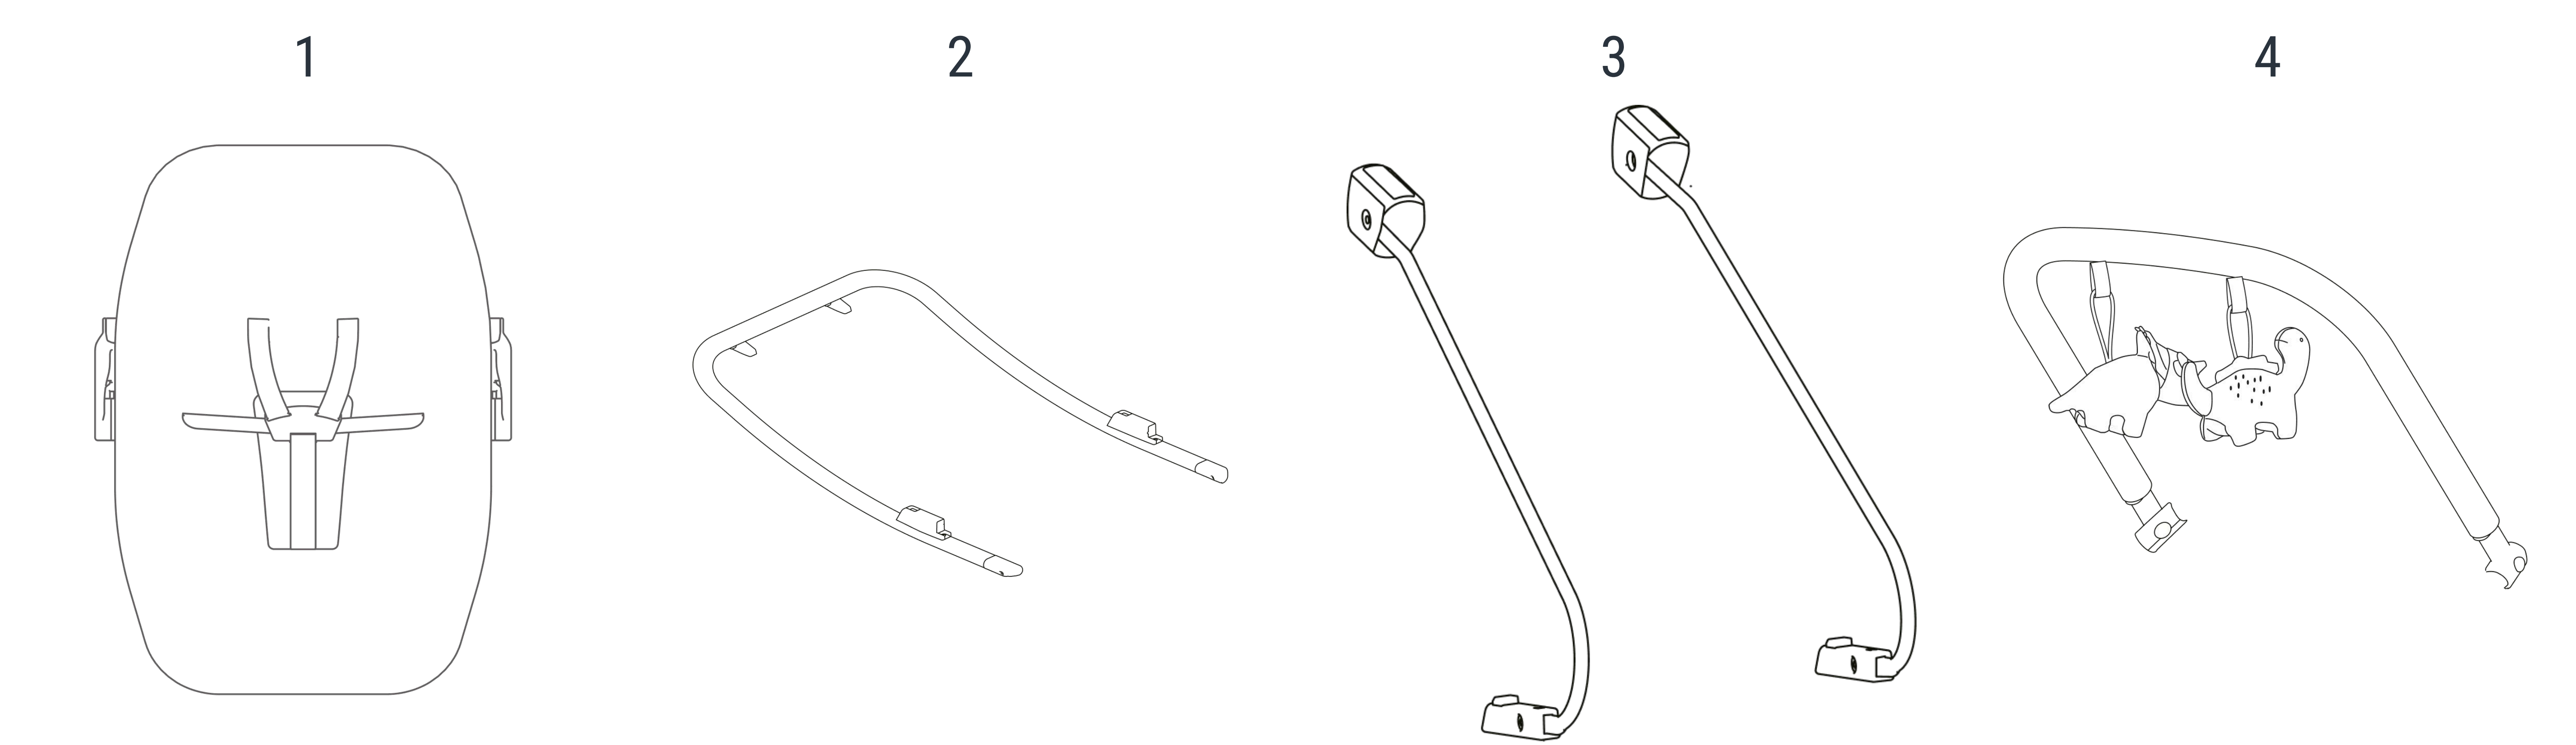


№	Описание	Кол-во, шт.
1	Сиденье	1
2	Основная рама	1
3	Пружинящие дуги-качалки	2
4	Дуга с игрушками и крепления	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. Установка пружинящих дуг

Вставьте пружинящую дугу-качалку в гнездо основной рамы до щелчка — пока фиксирующая кнопка не выйдет наружу. Сначала с одной стороны, затем с другой. Конструкция защищена от неправильной установки: если дуга не вставляется, установите её с другой стороны.

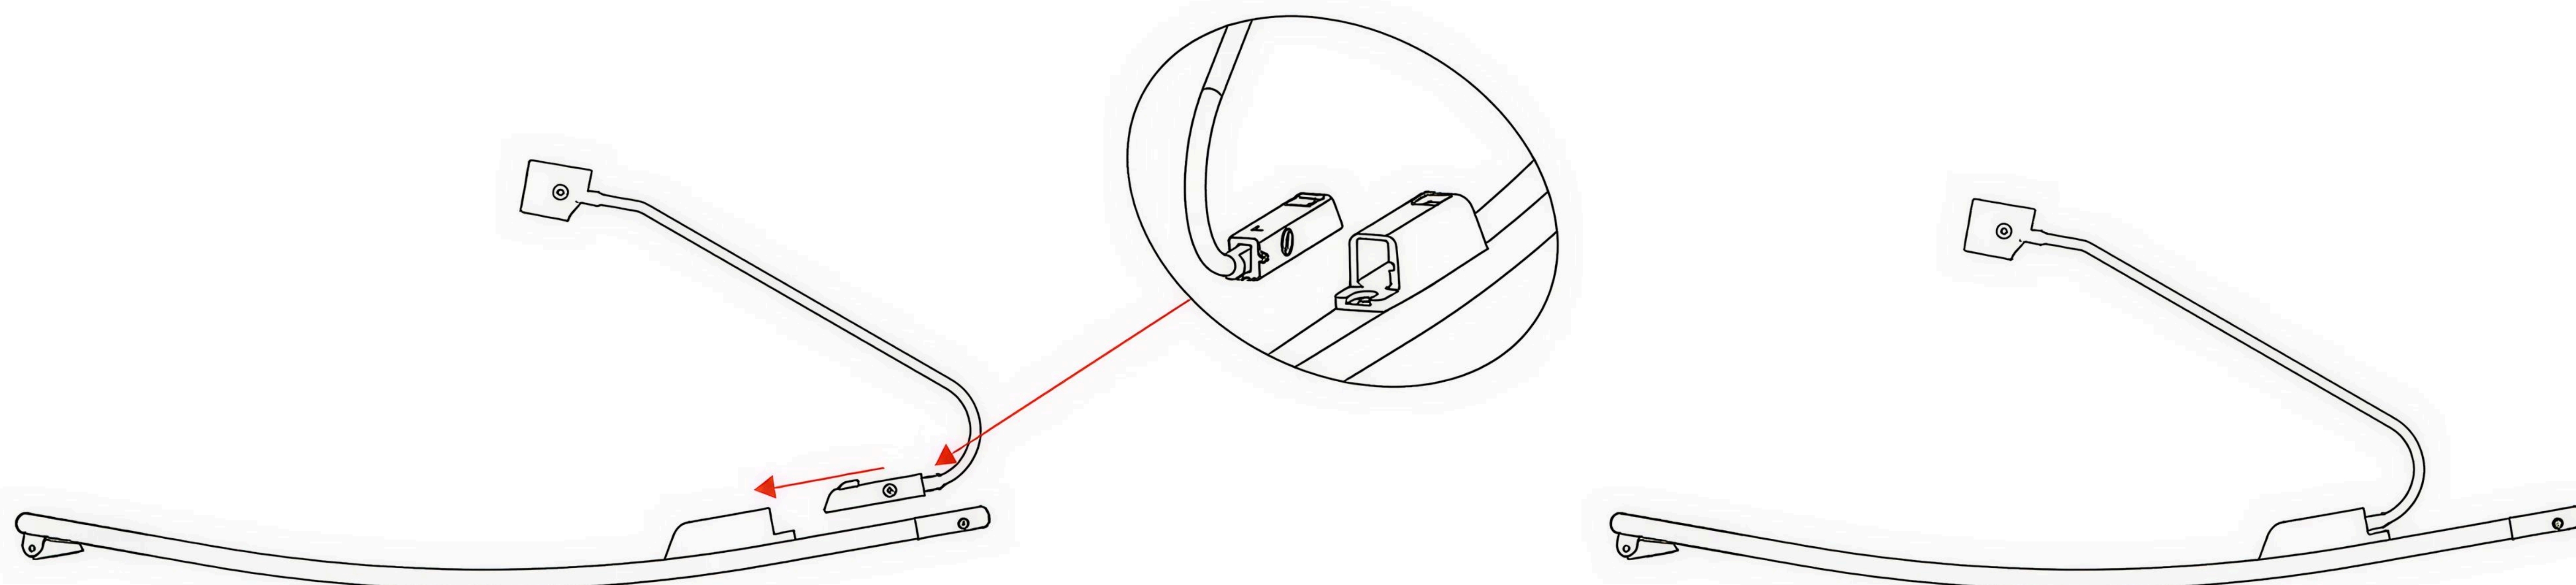


2. Установка сиденья

Установите сиденье на раму: вставьте крепления в пазы сиденья с обеих сторон до щелчка.

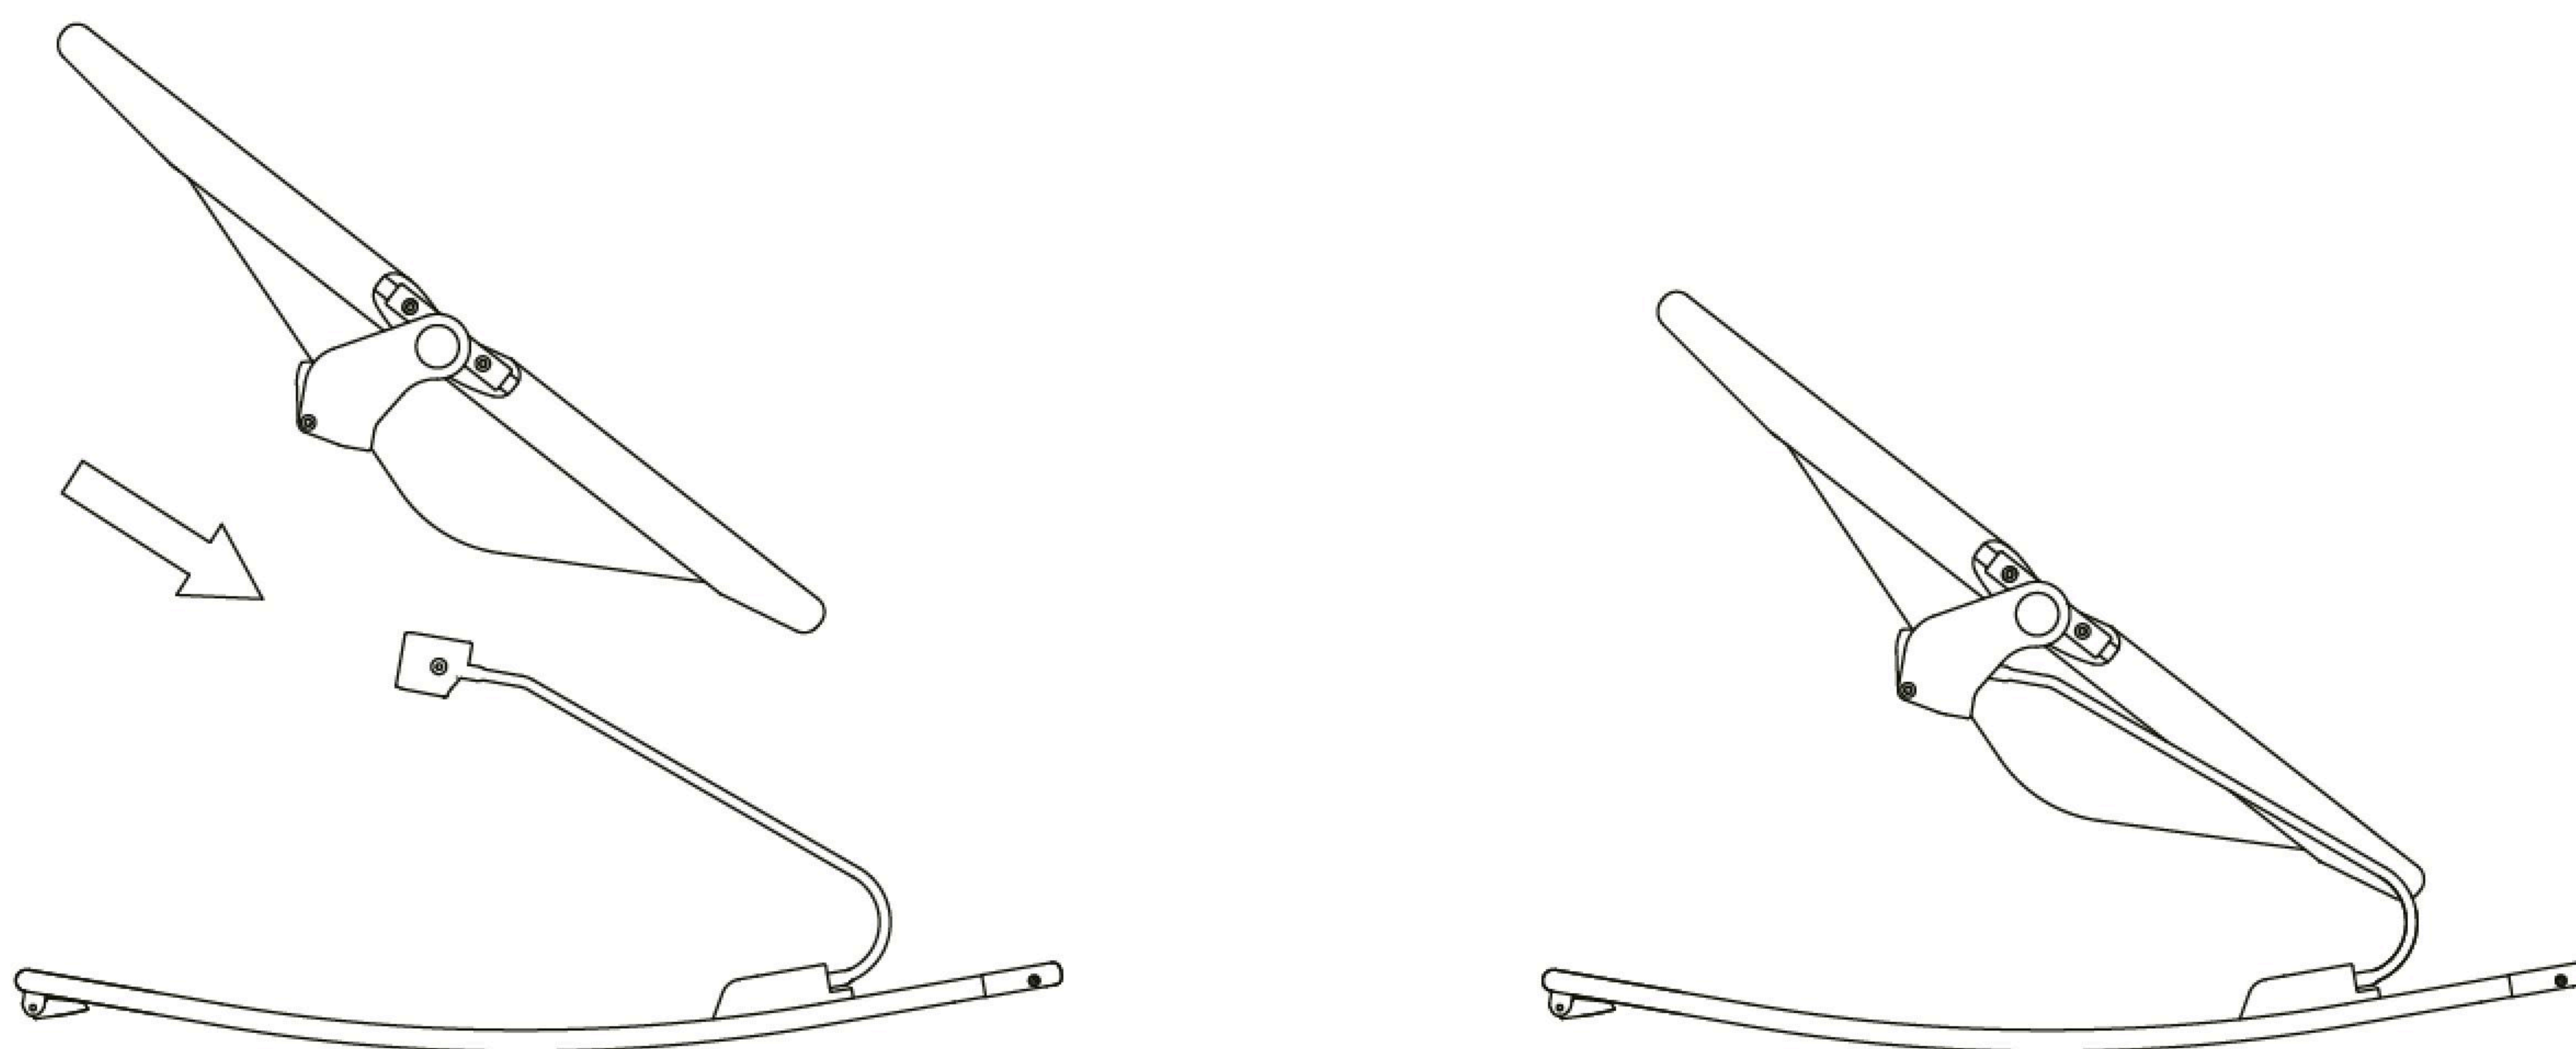


3. Фиксация сиденья

Потяните сиденье назад, чтобы убедиться, что соединение надёжно зафиксировано.

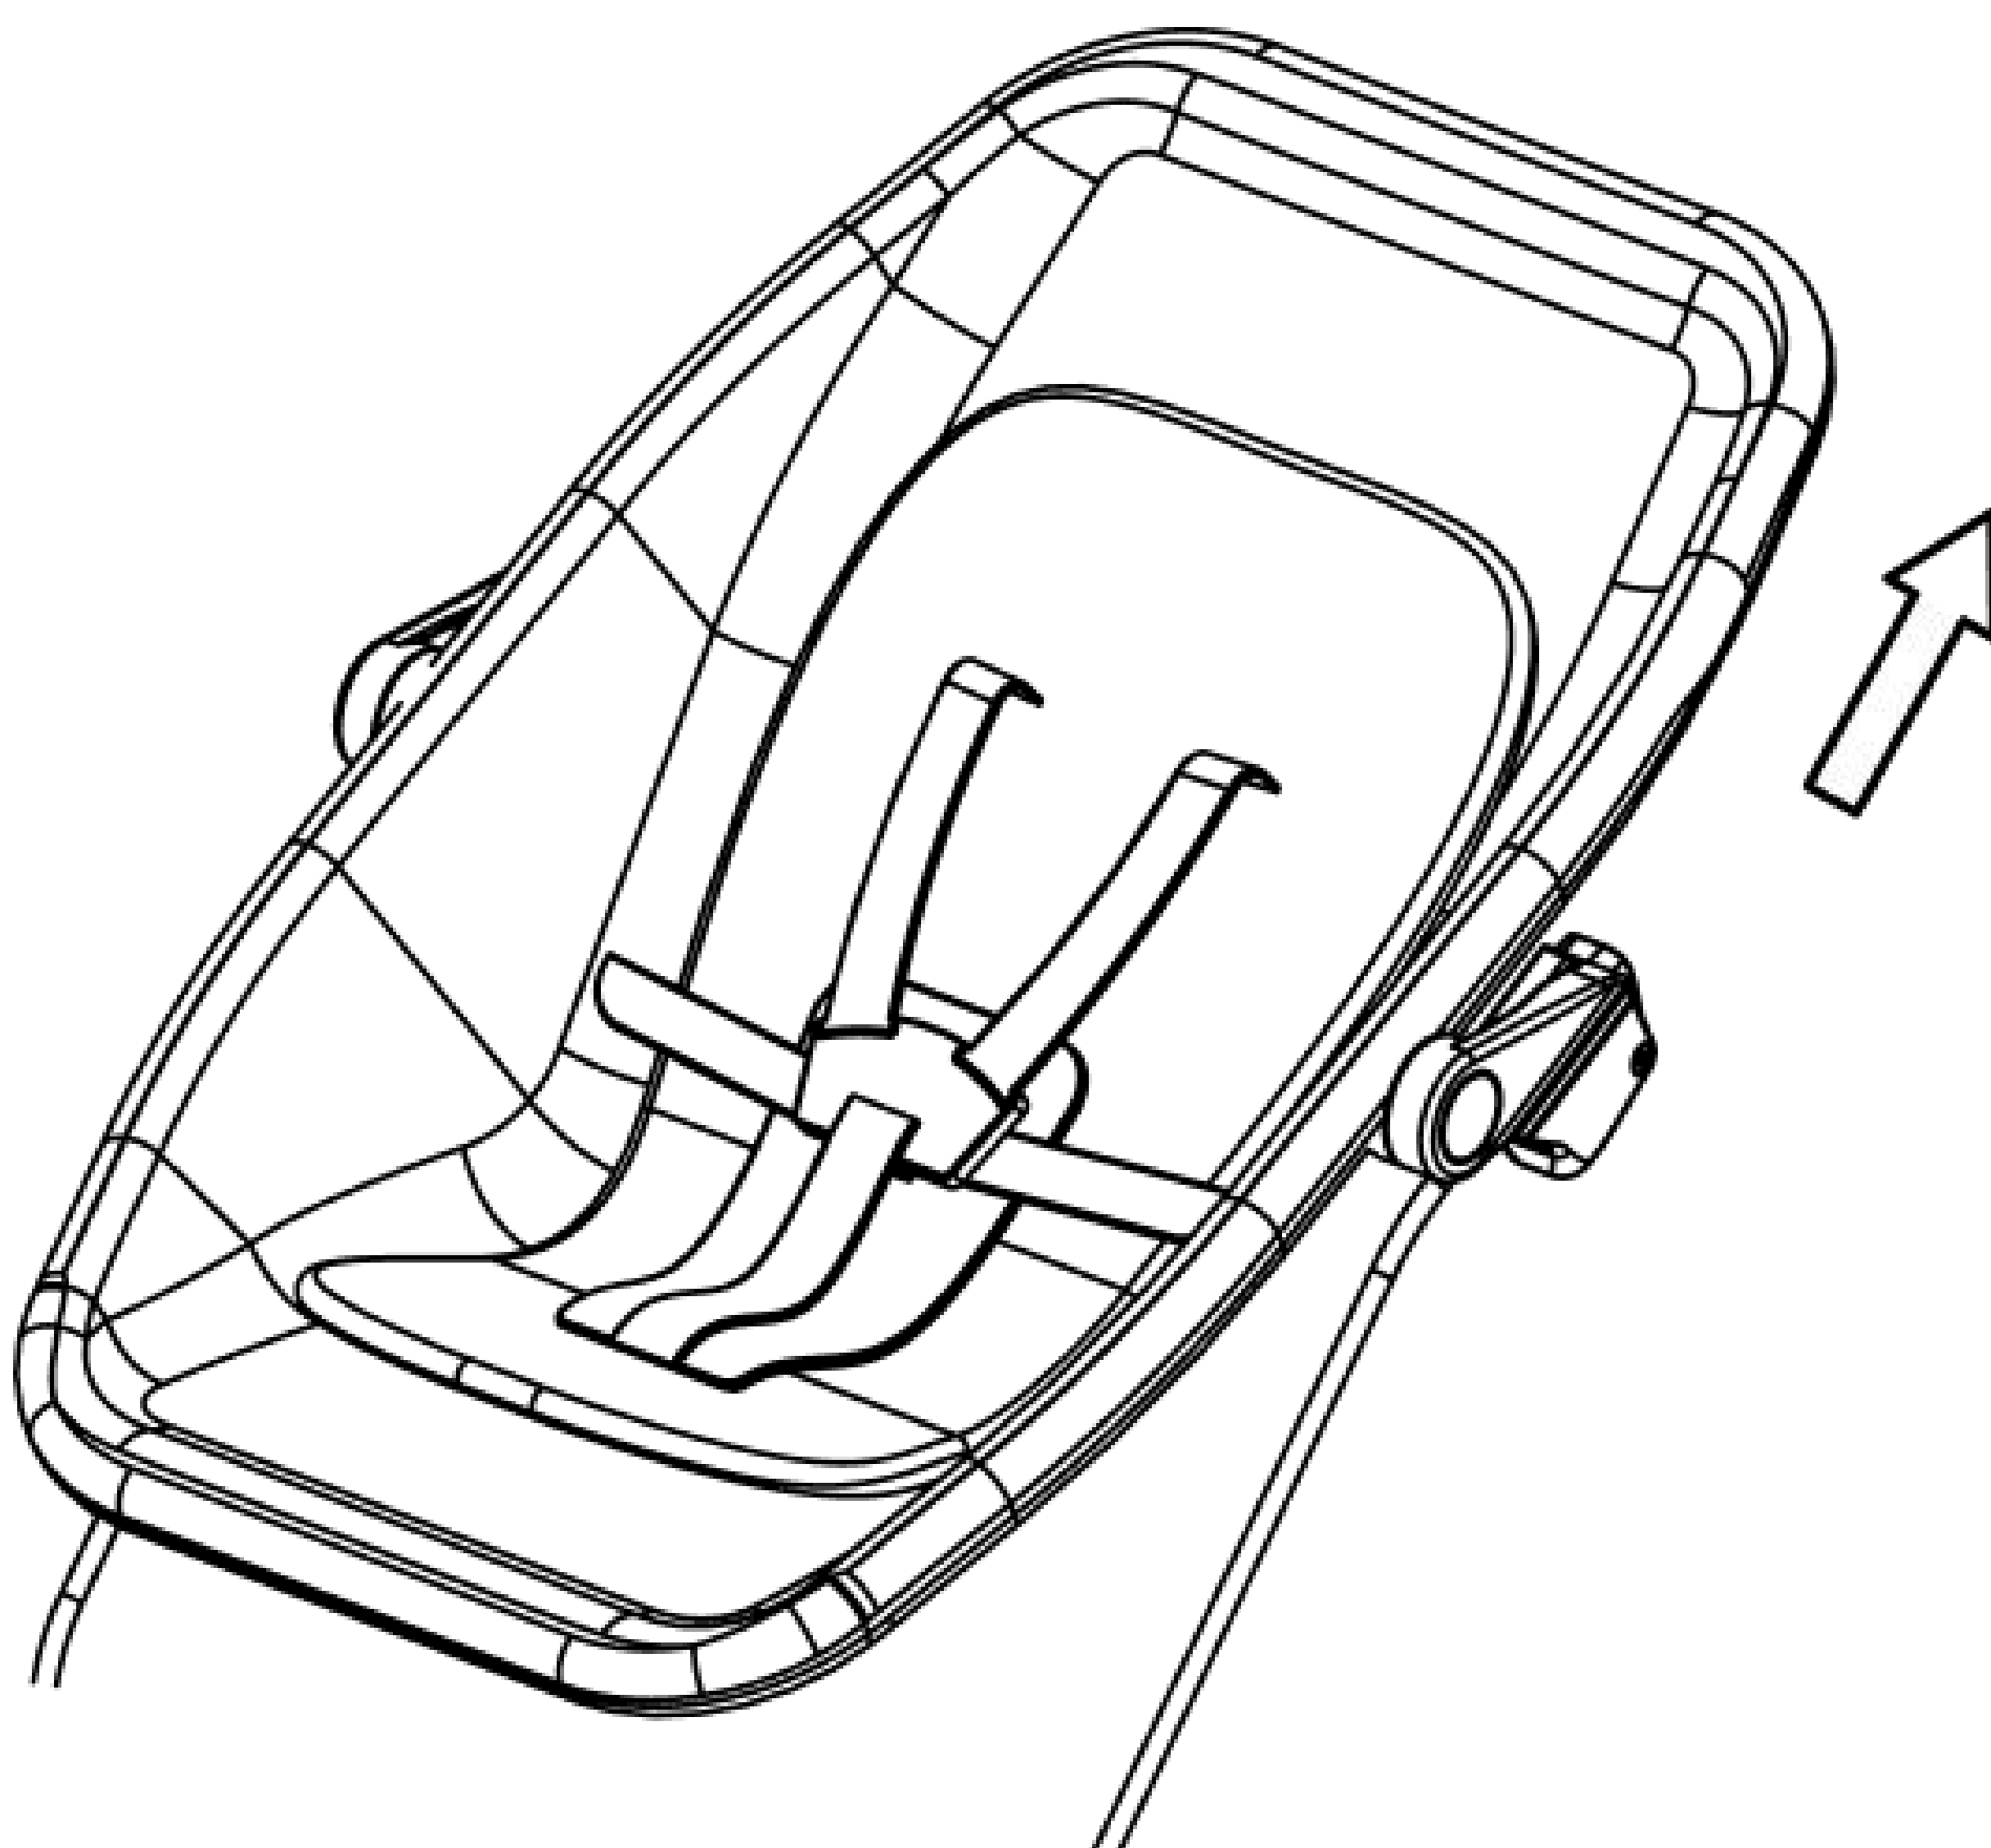


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1. Установка и снятие чехла сиденья

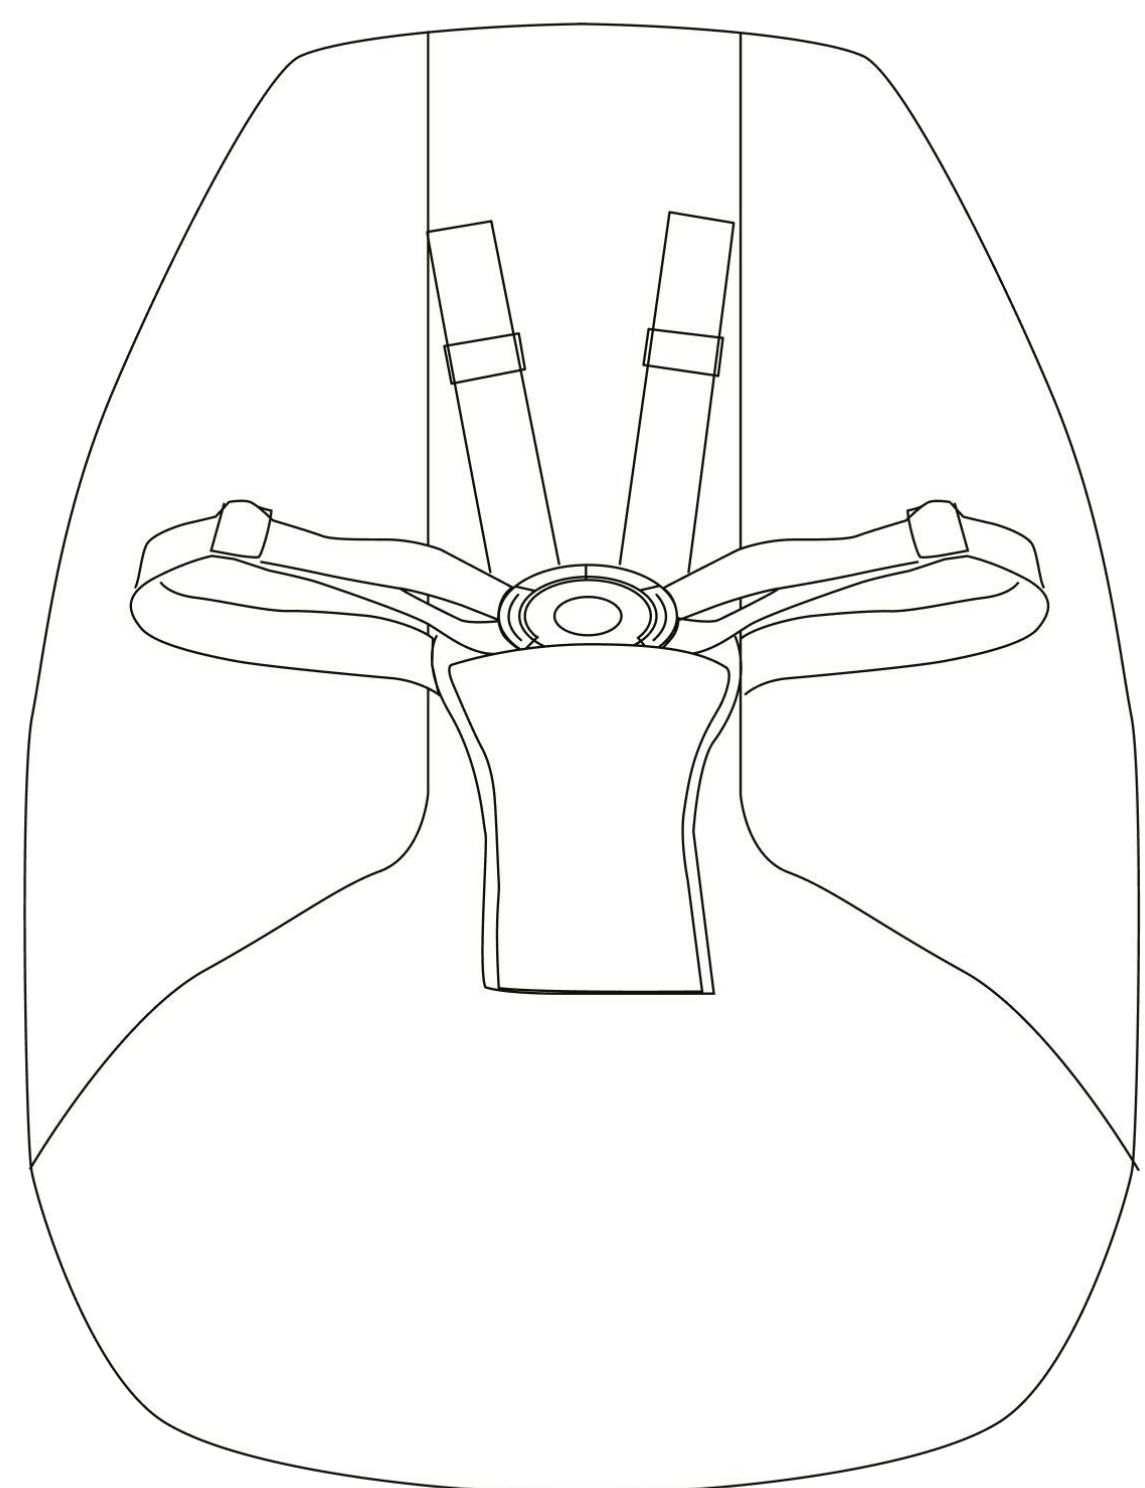

Передняя сторона

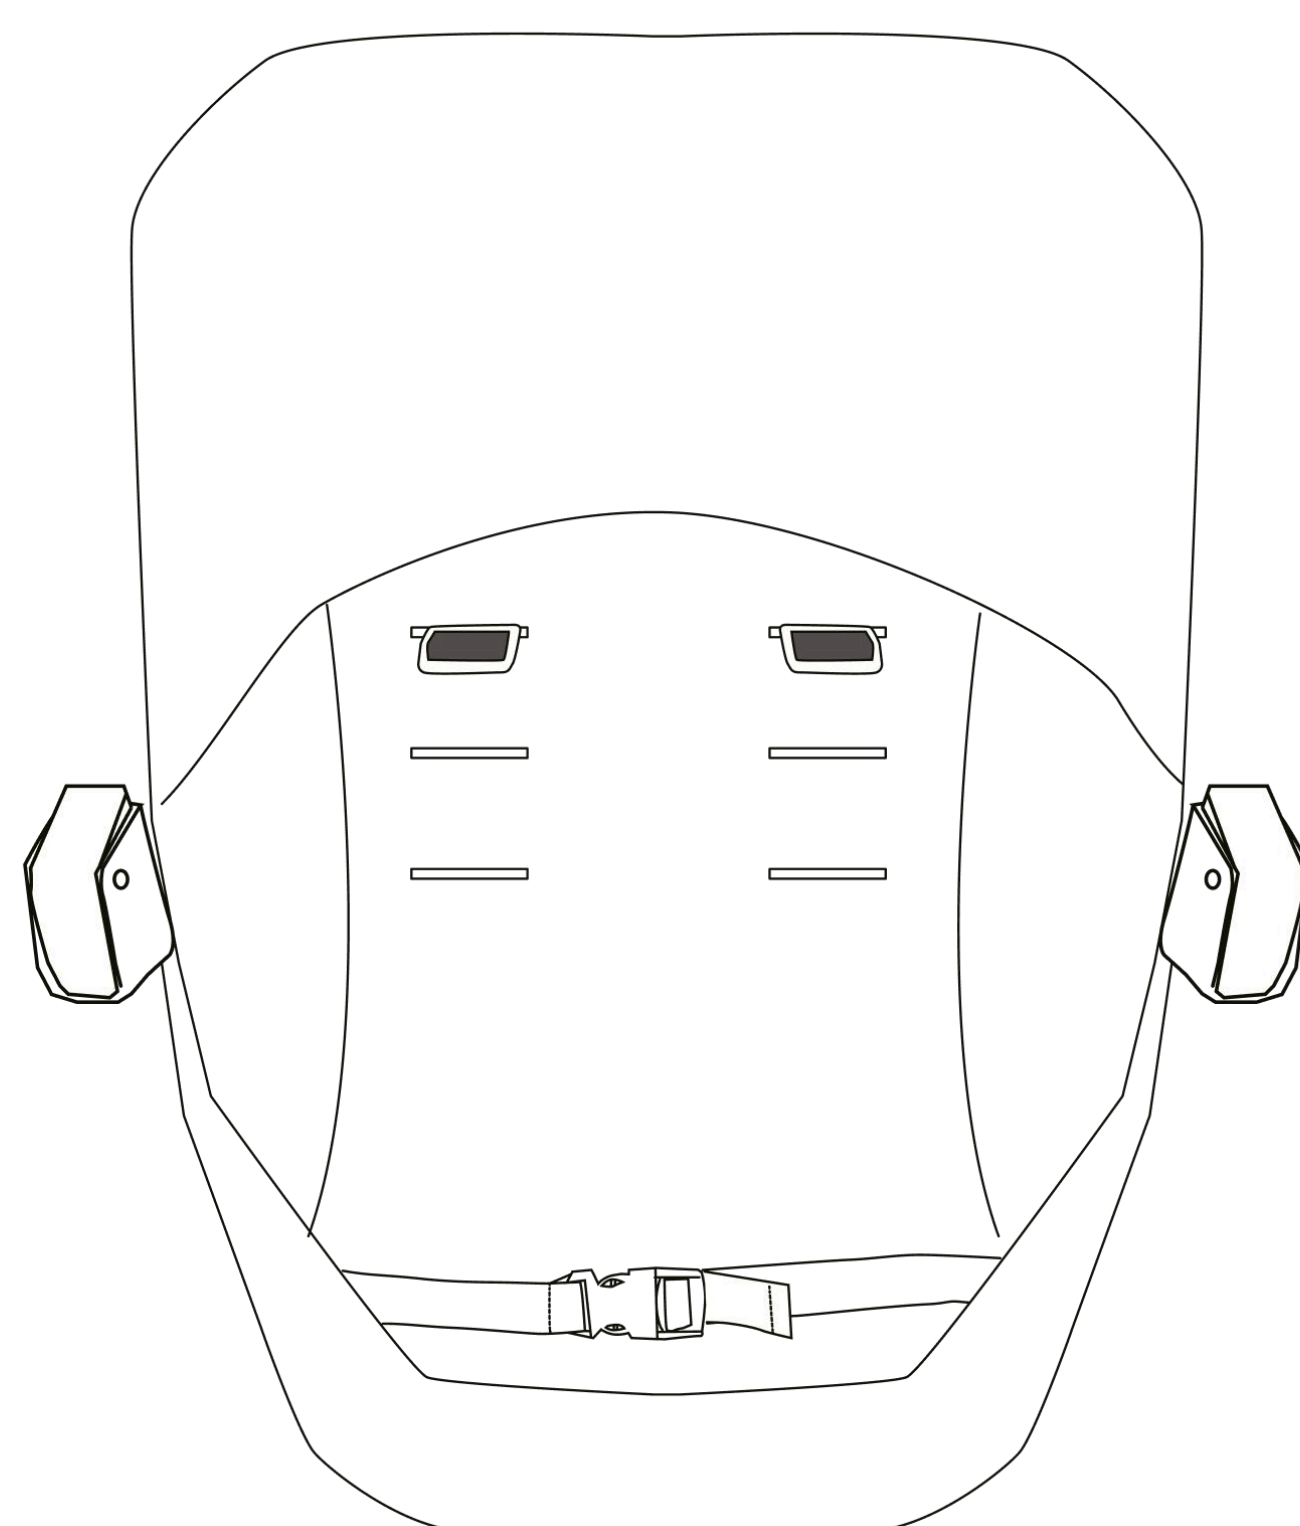

Задняя сторона

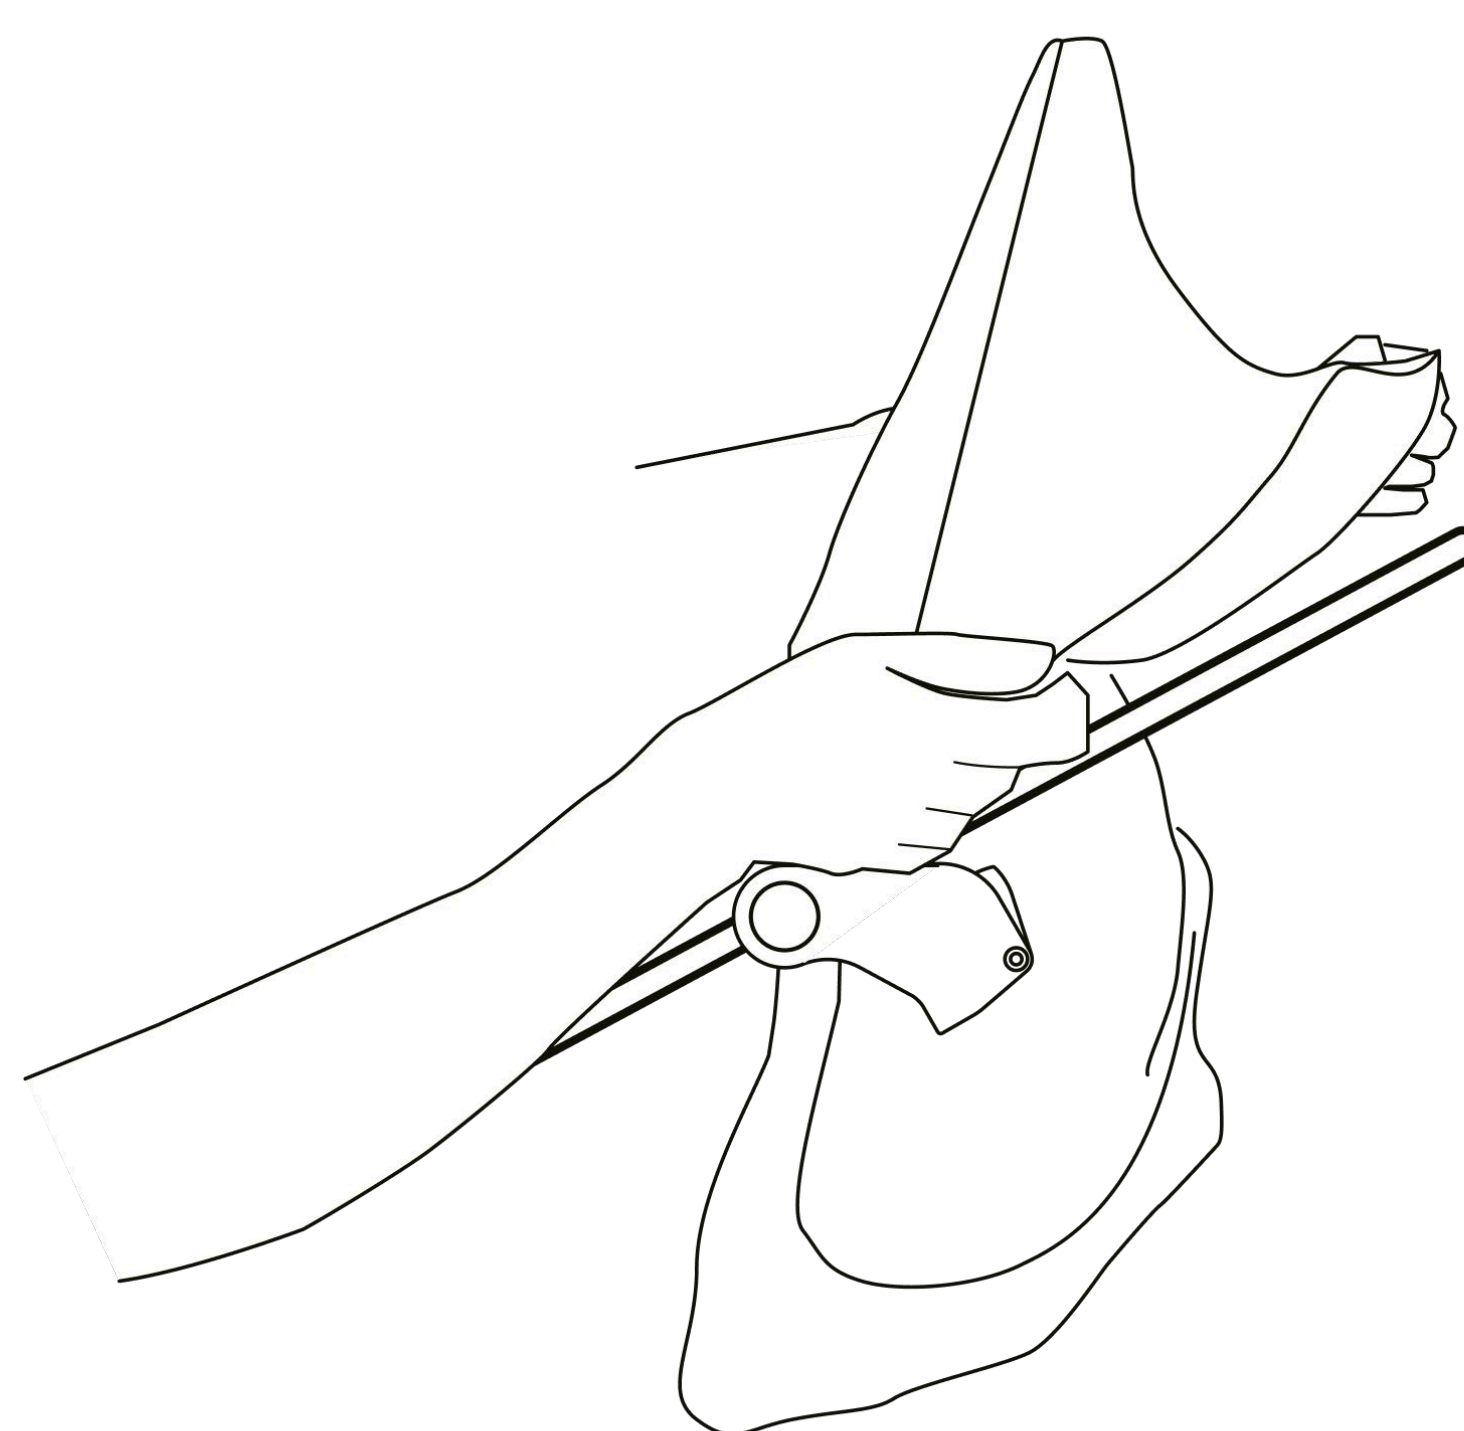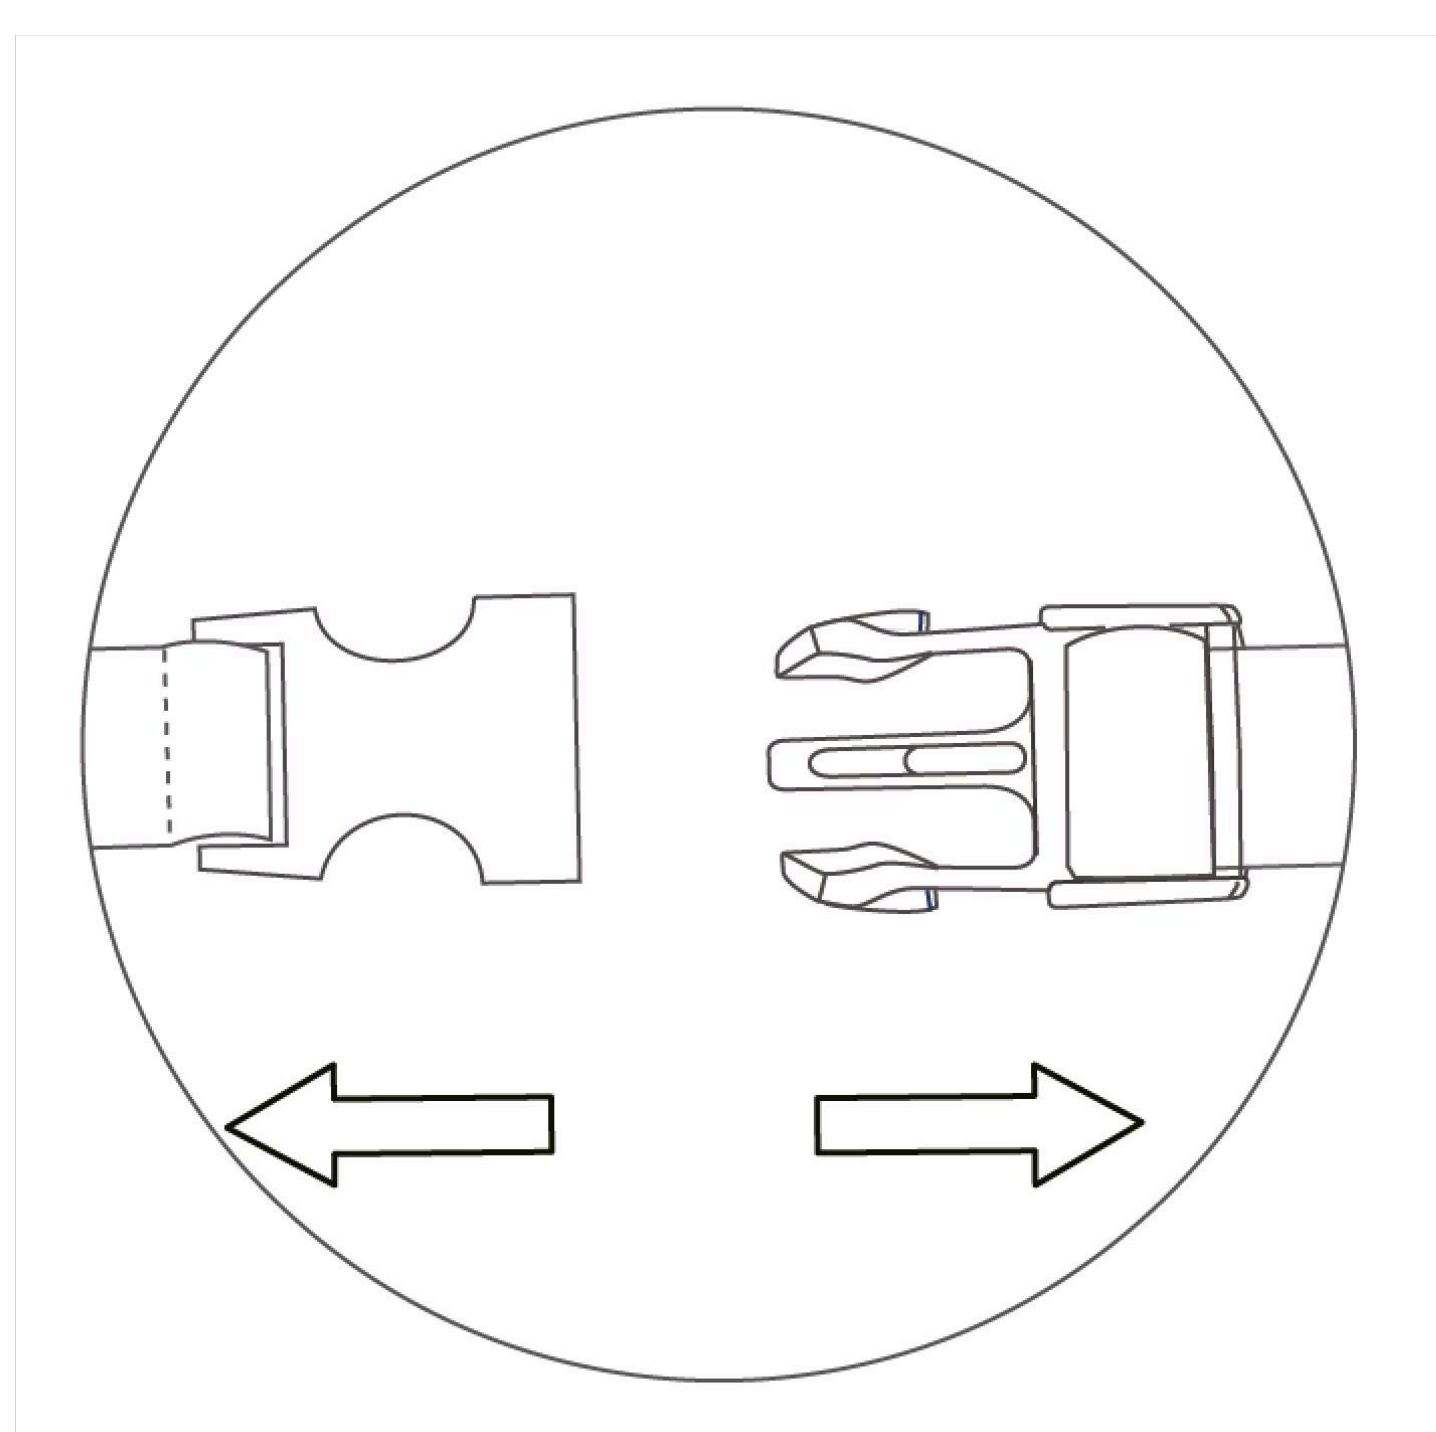


ВНИМАНИЕ


Ремни всегда должны быть туго затянуты

Шаг 1. Расстегните застежку в нижней части чехла сиденья с обратной стороны.

Шаг 2. Полностью снимите чехол сиденья с рамы.

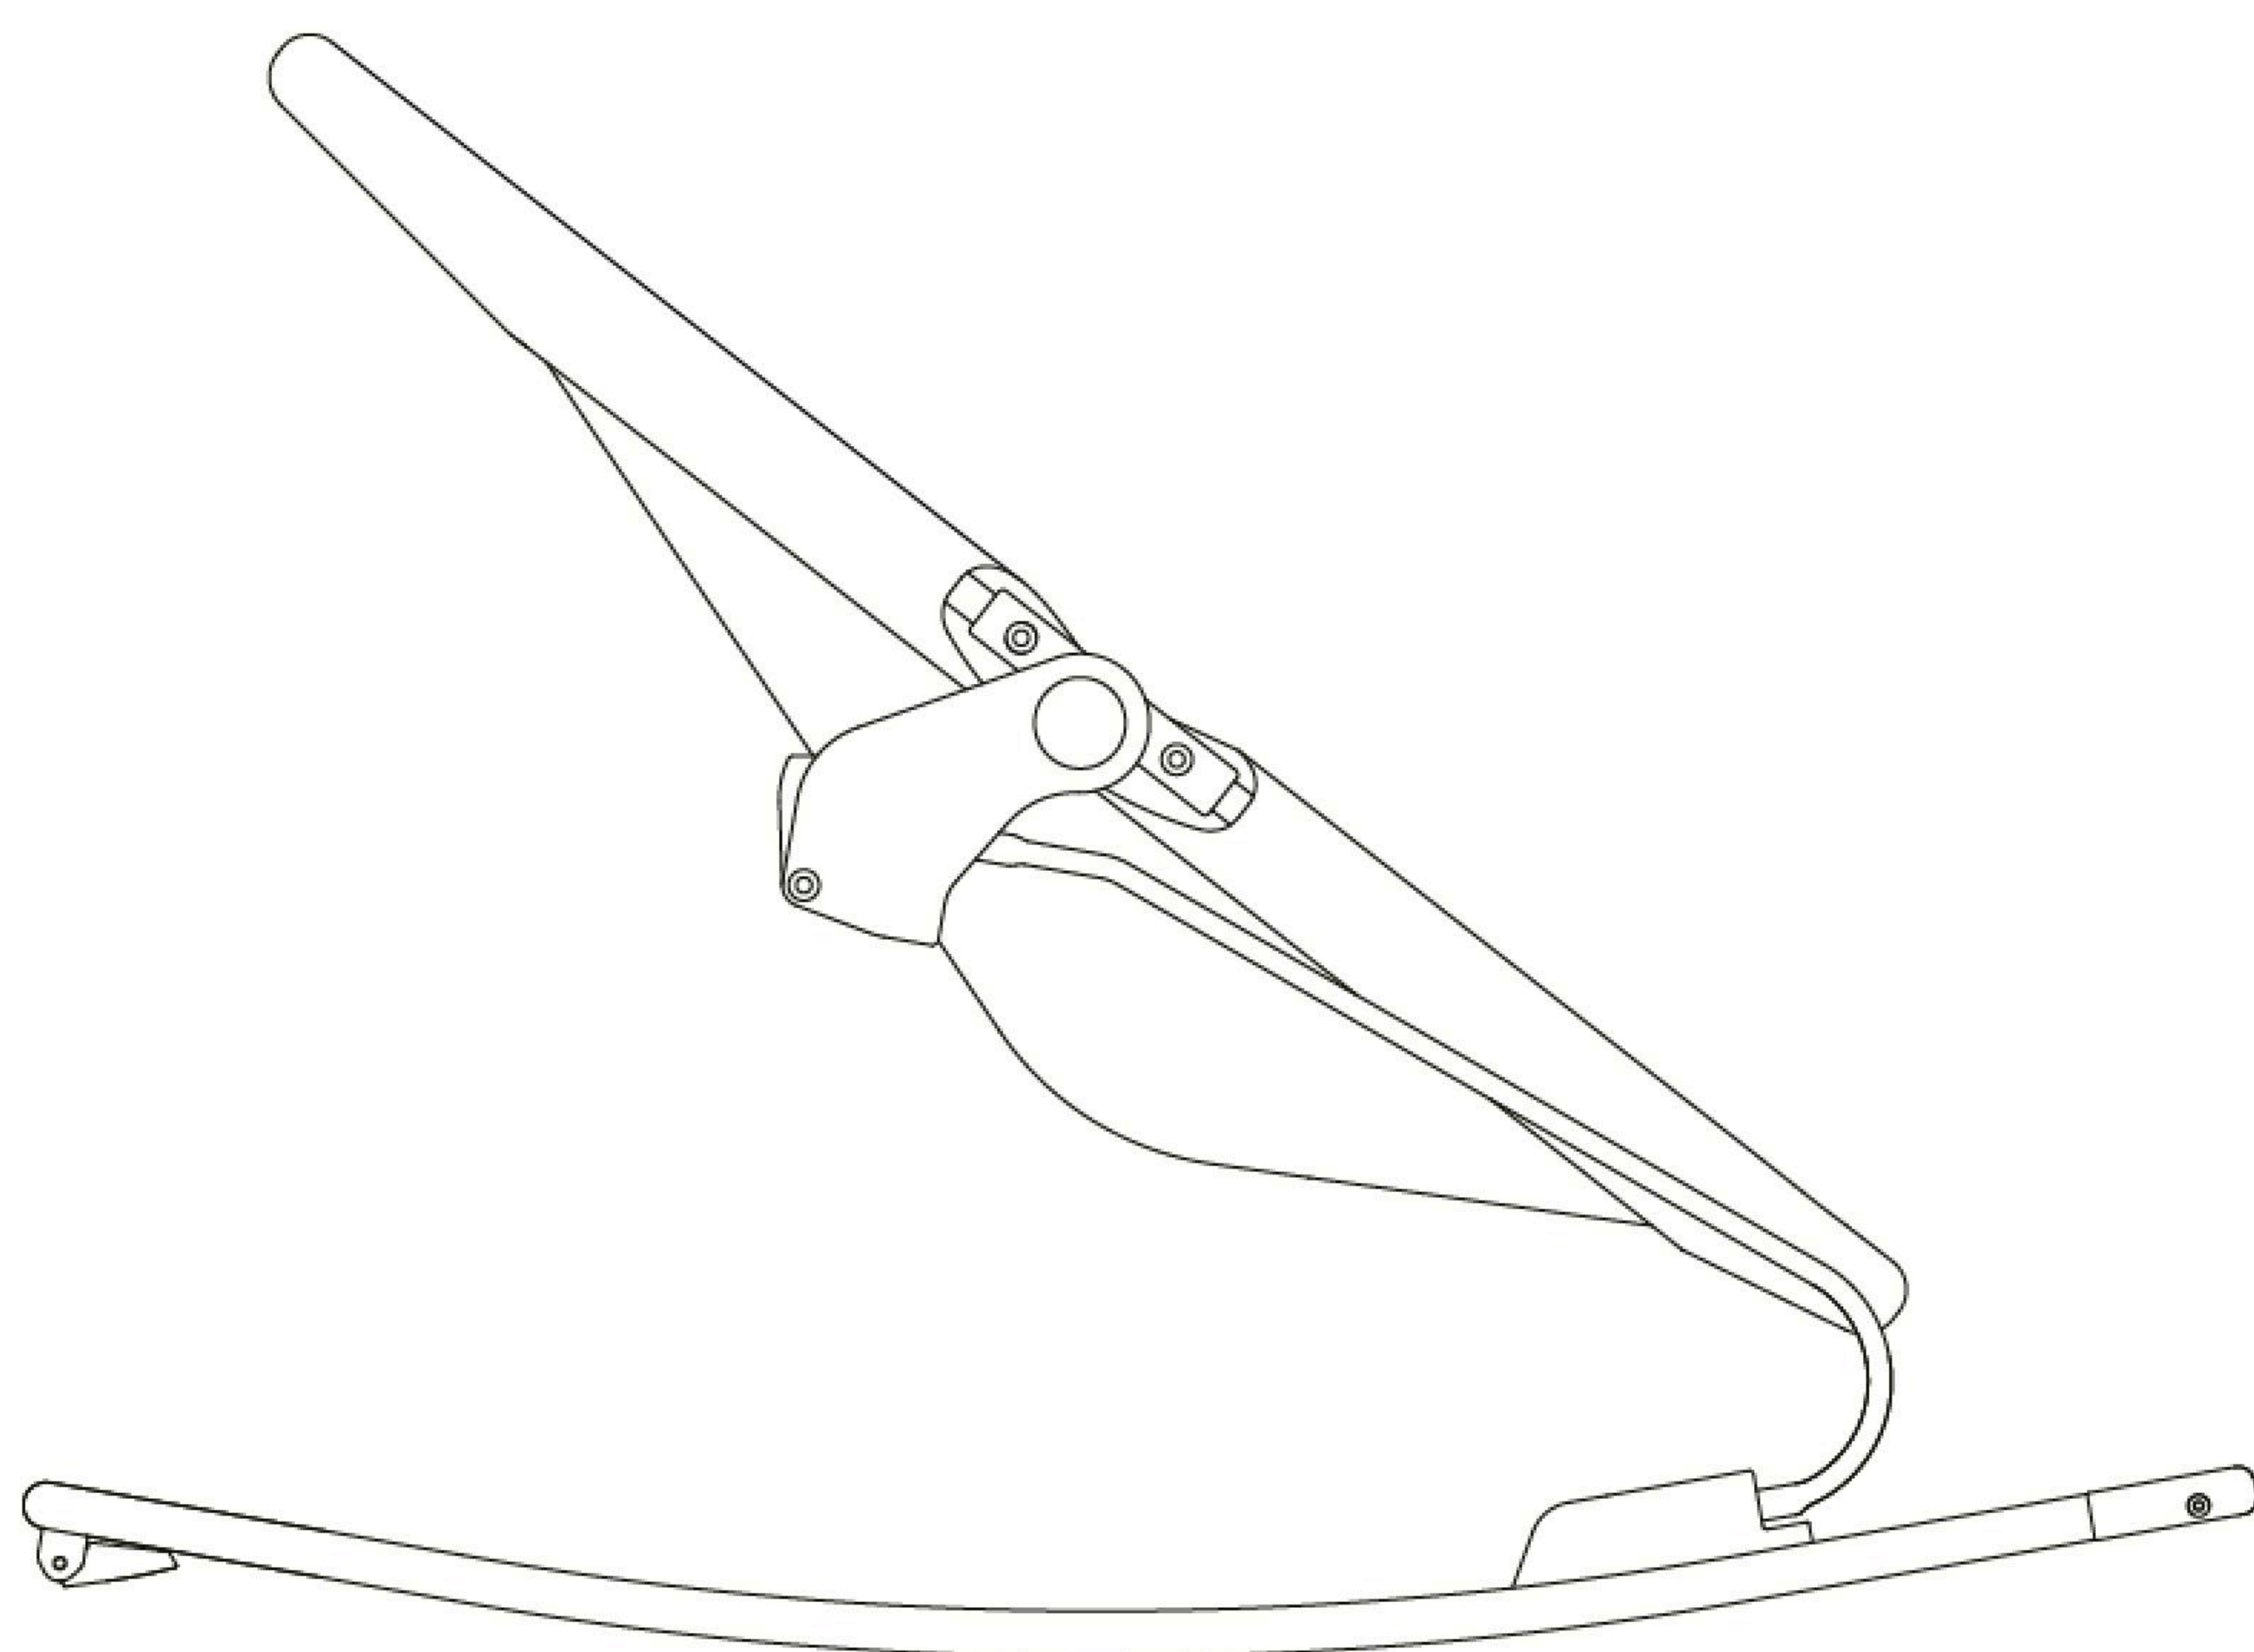

Рама

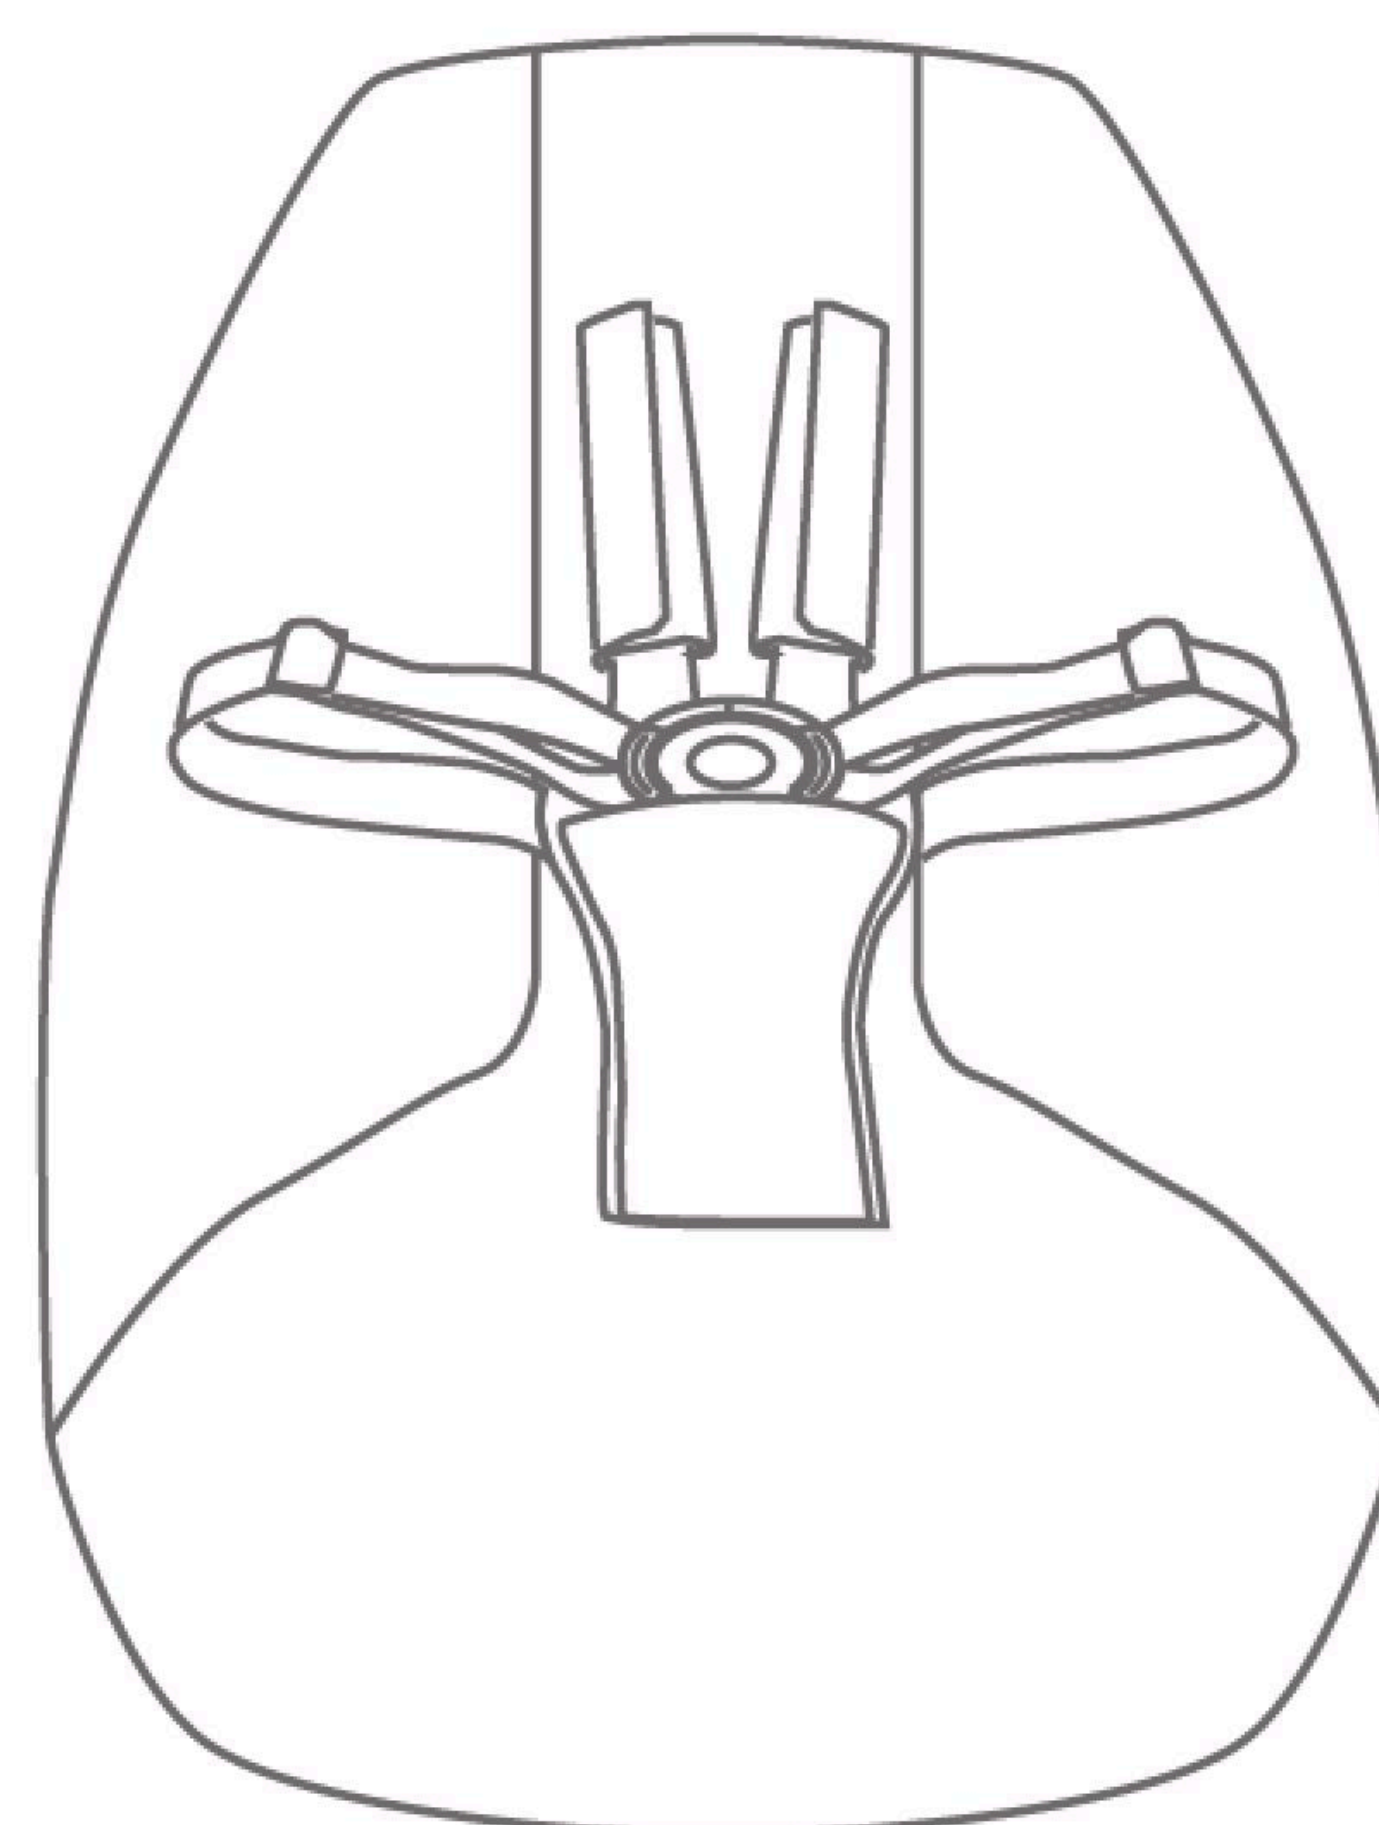


Чехол сиденья

Чтобы установить чехол выполните действия в обратном порядке.


2. Режим качания и режим стойки

Для стационарного режима (без качания) поверните опору-основание наружу. Чтобы вернуться в режим качания — верните опору в исходное положение.



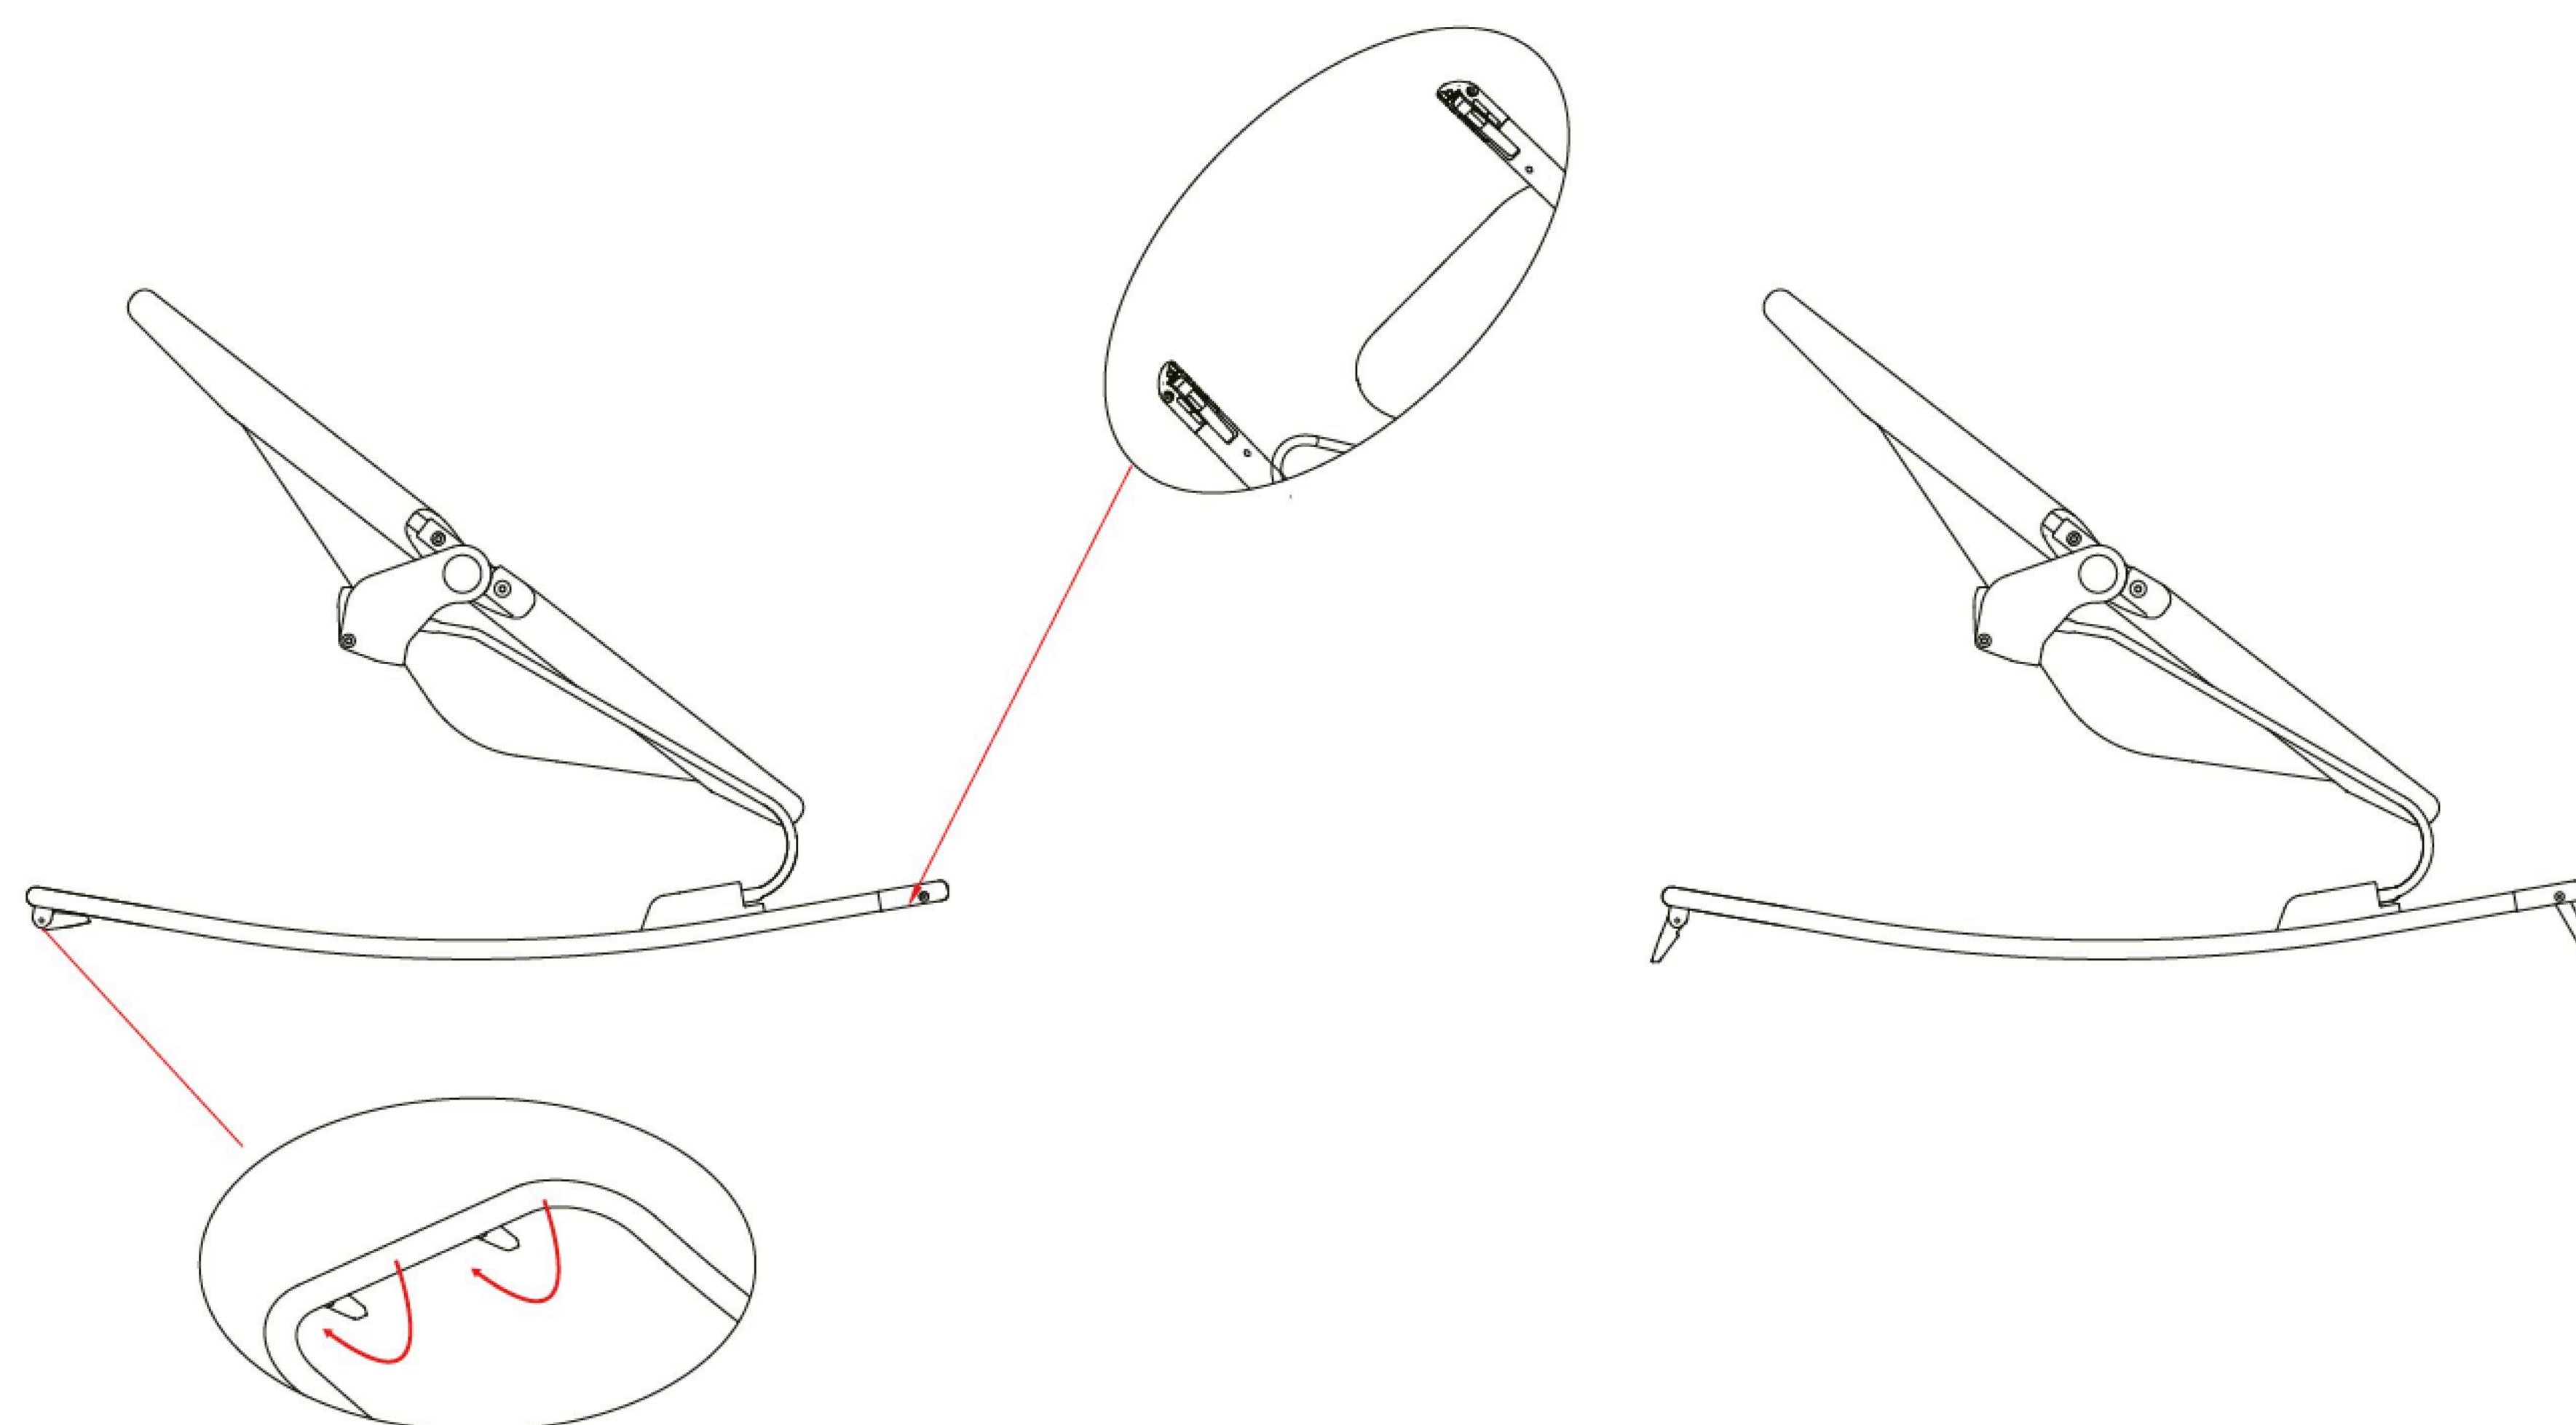


3. Регулировка наклона спинки

Нажмите кнопки с обеих сторон сиденья, чтобы изменить угол наклона спинки. Доступно три положения, шаг между соседними положениями — 15°.

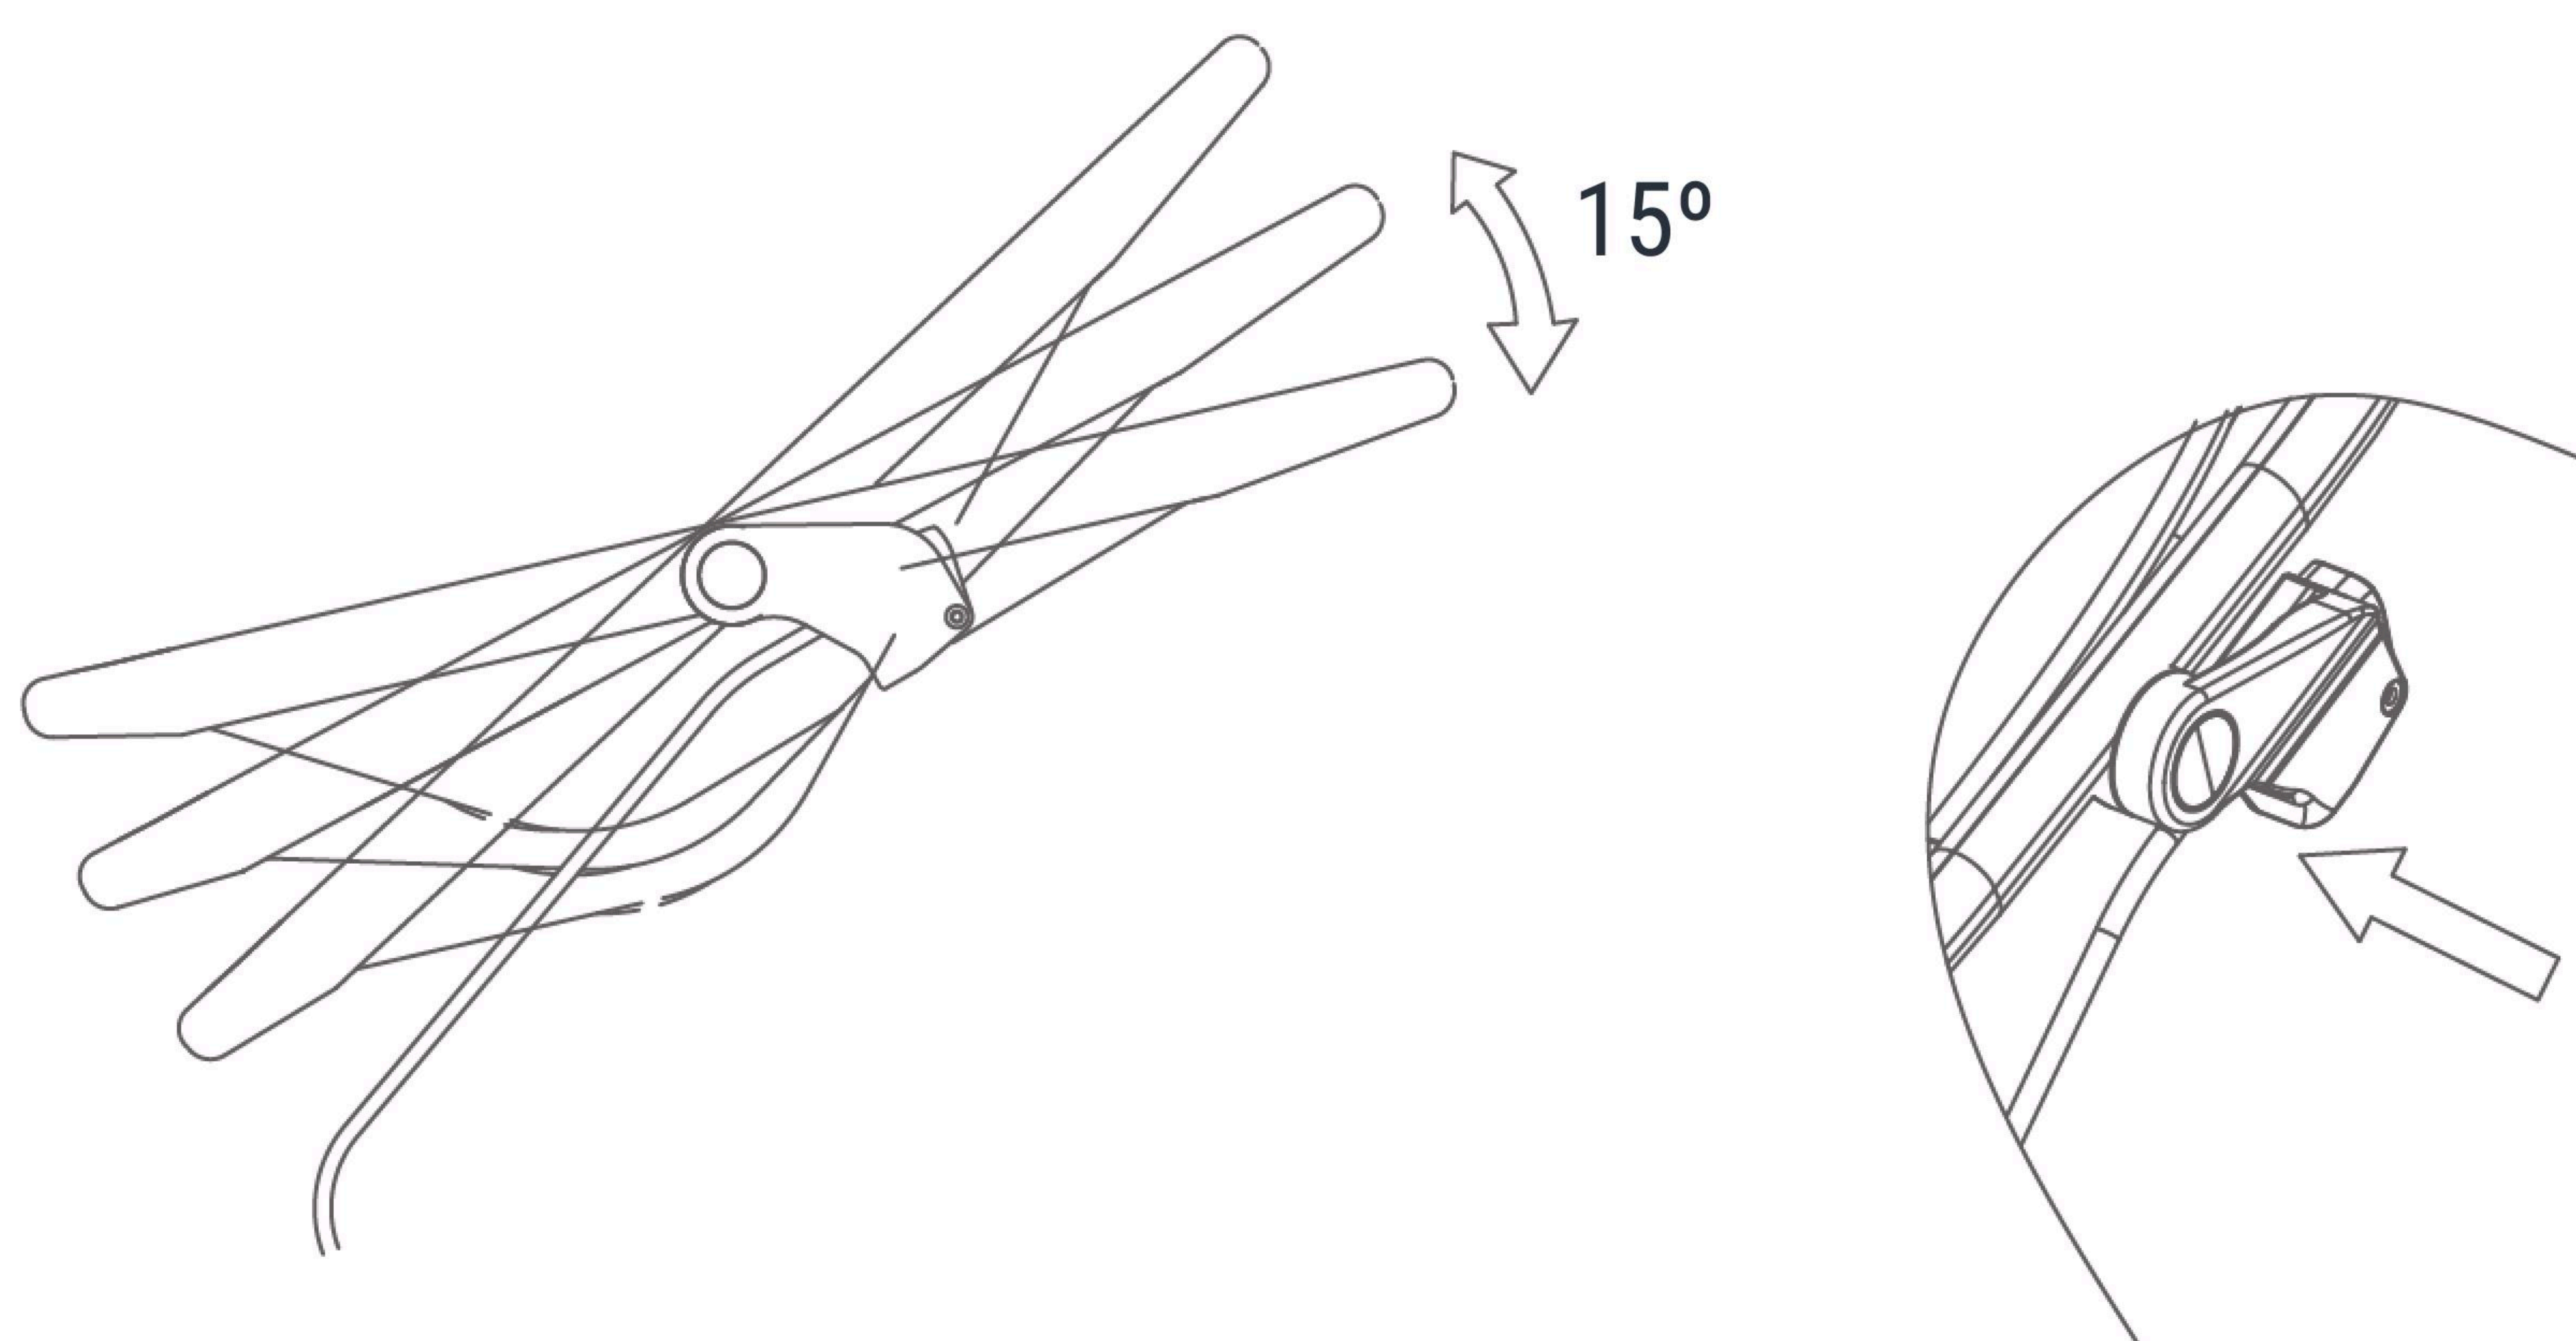


4. Ремни безопасности

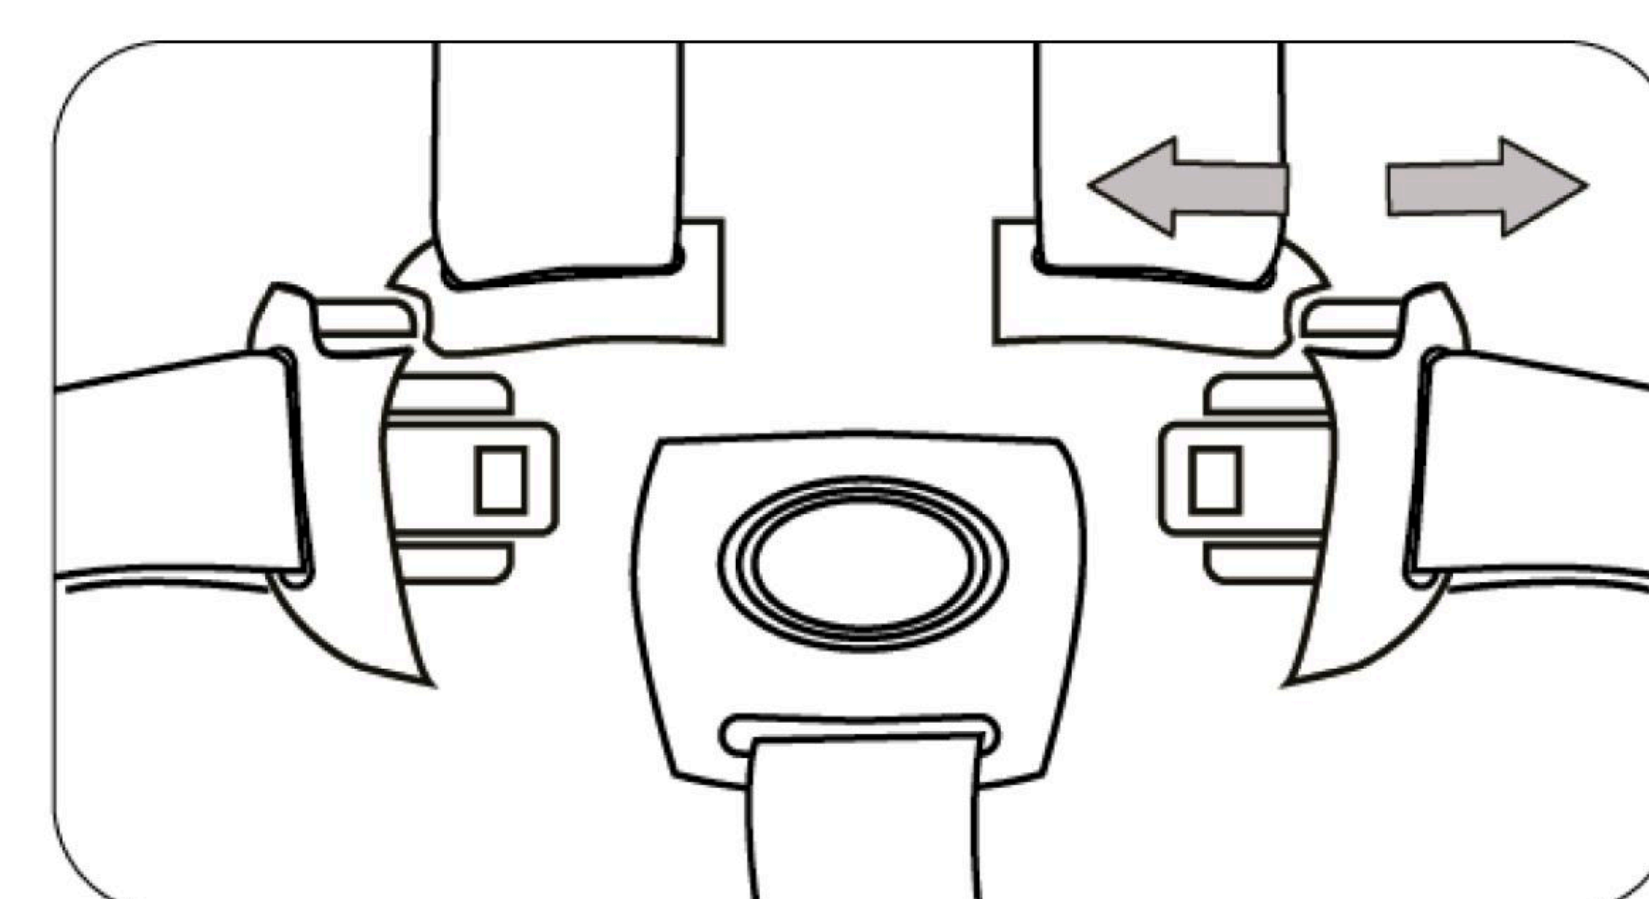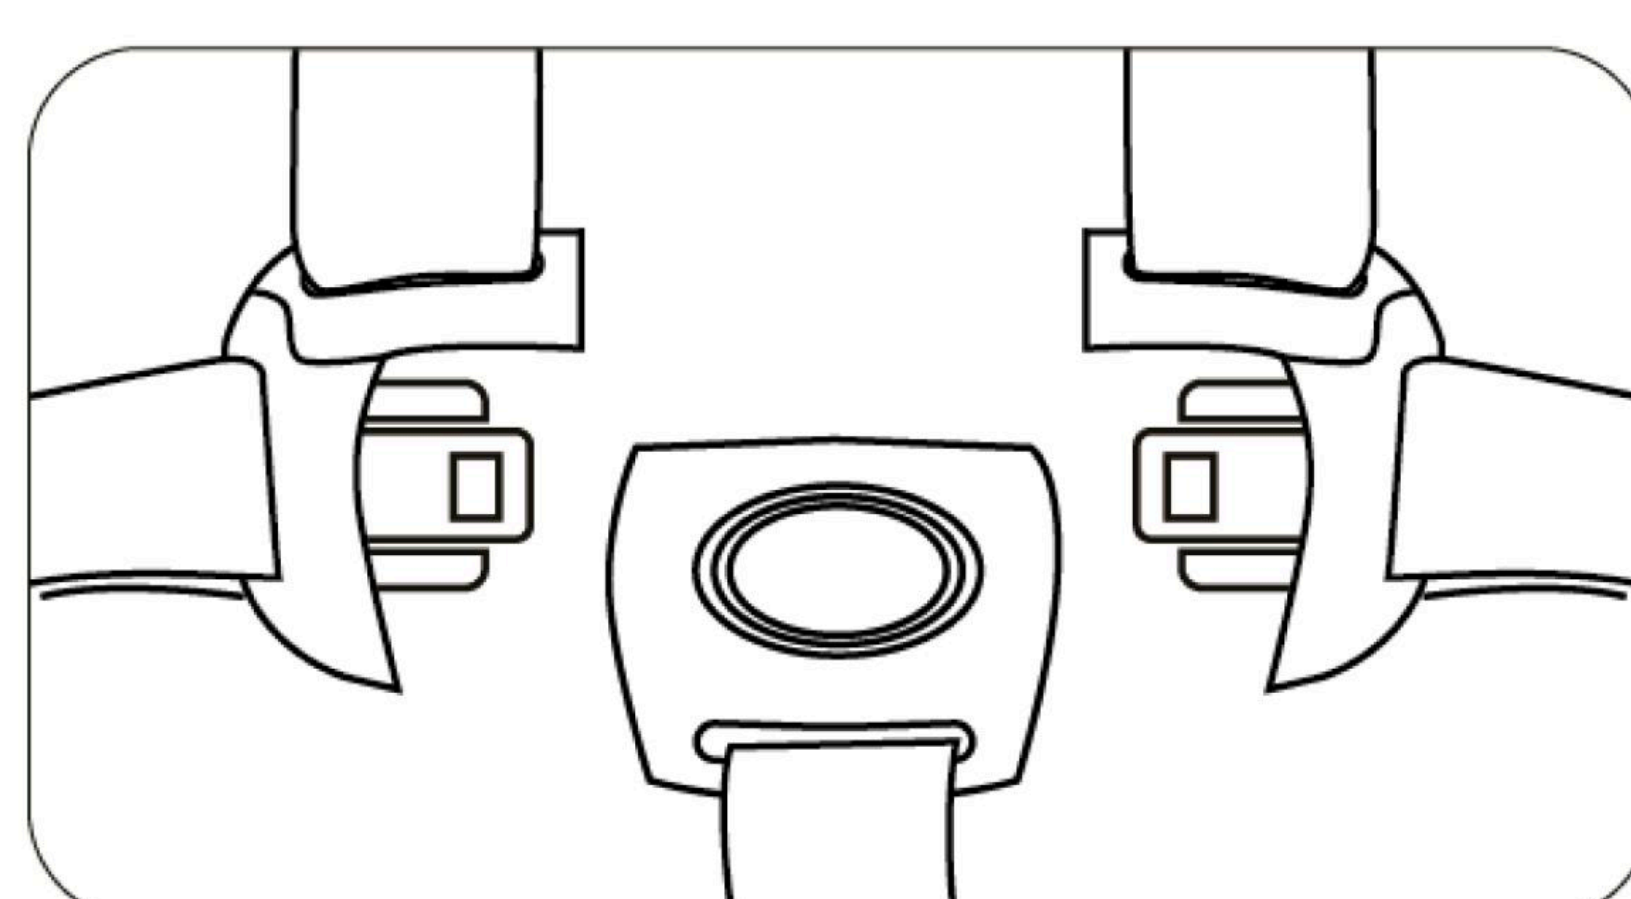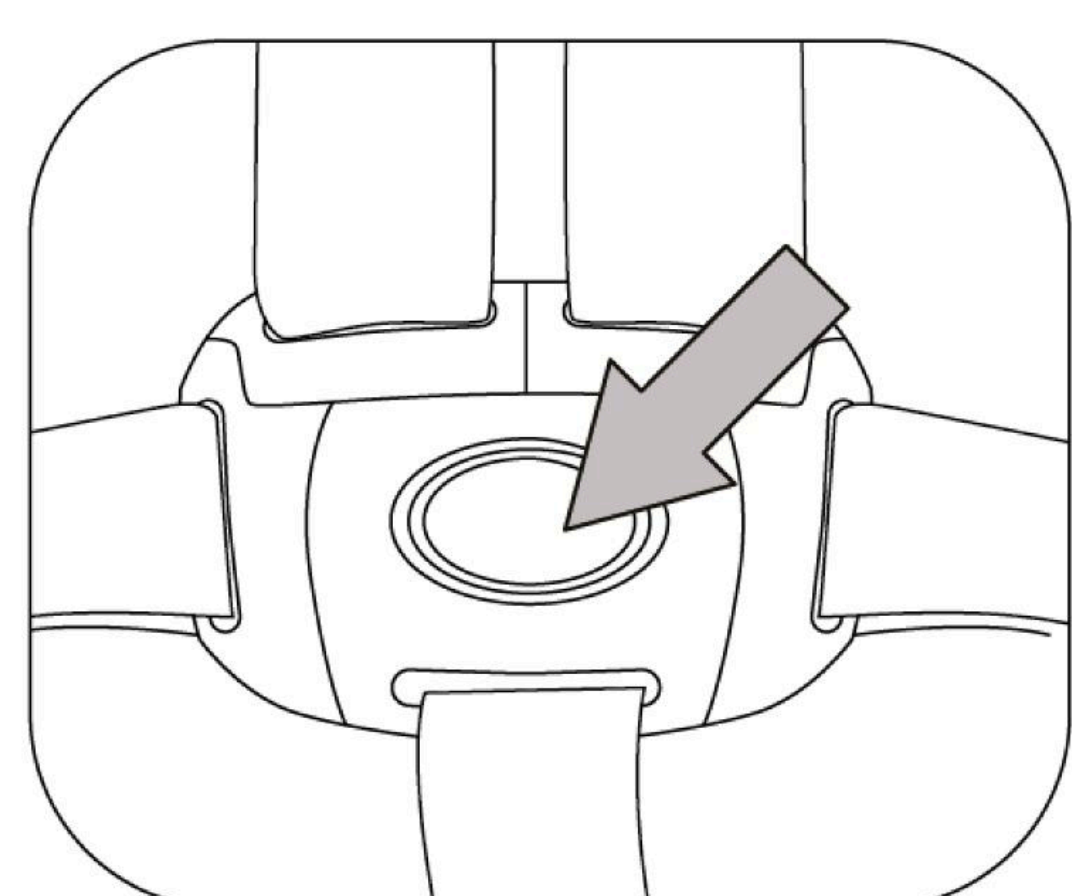

Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на центр пряжки. Посадите ребёнка и застегните ремни безопасности, вставив язычки ремней в центральную пряжку до защёлкивания. Отрегулируйте ремни по размеру ребёнка.


5. Установка дуги с игрушками

Прикрепите дугу с игрушками к раме, как показано на рисунке. Пластиковый фиксатор должен пройти через отверстие зажима дуги, а стержень внутри дуги – войти в паз крючка крепления.

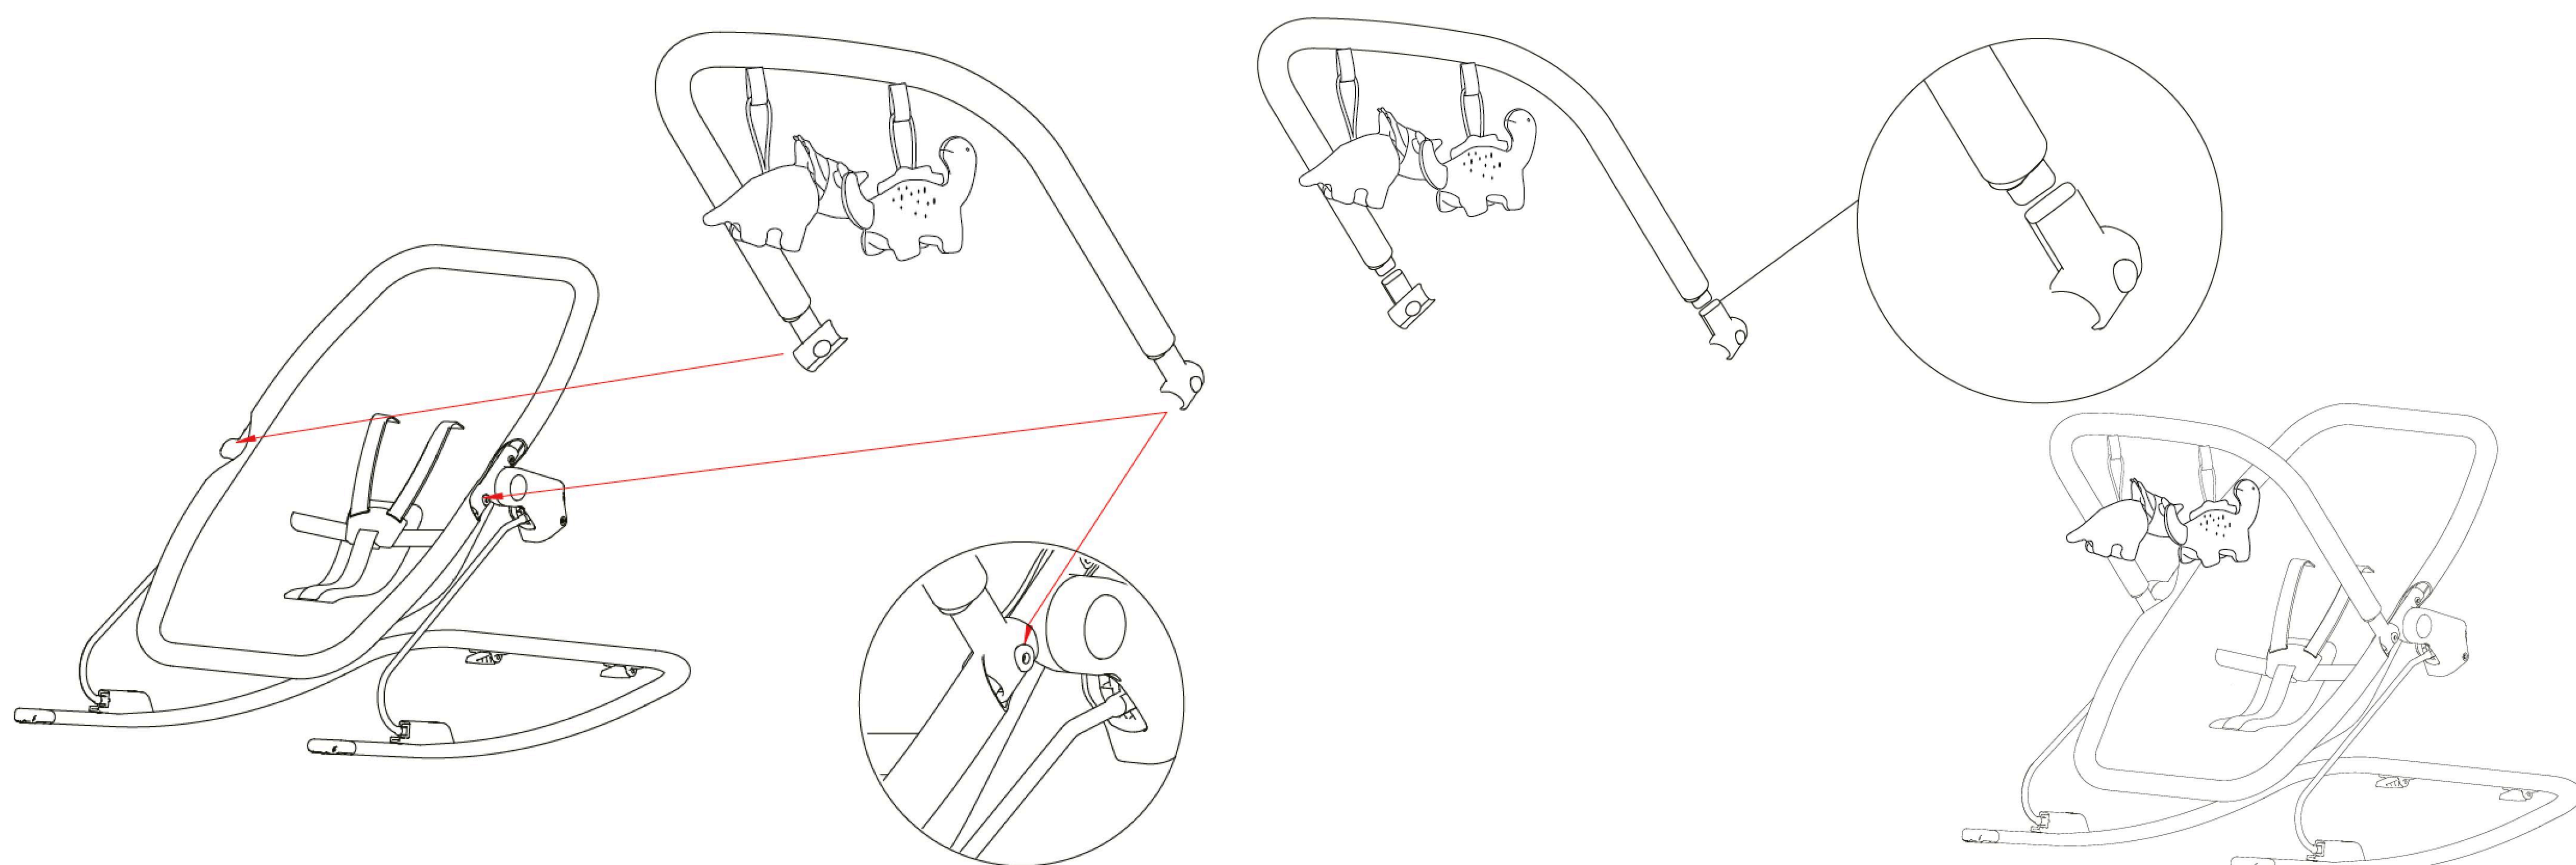


6. Складывание

Шаг 1. Снимите сиденье с рамы: нажмите кнопку (стрелка 1) и снимите сиденье (стрелка 2).

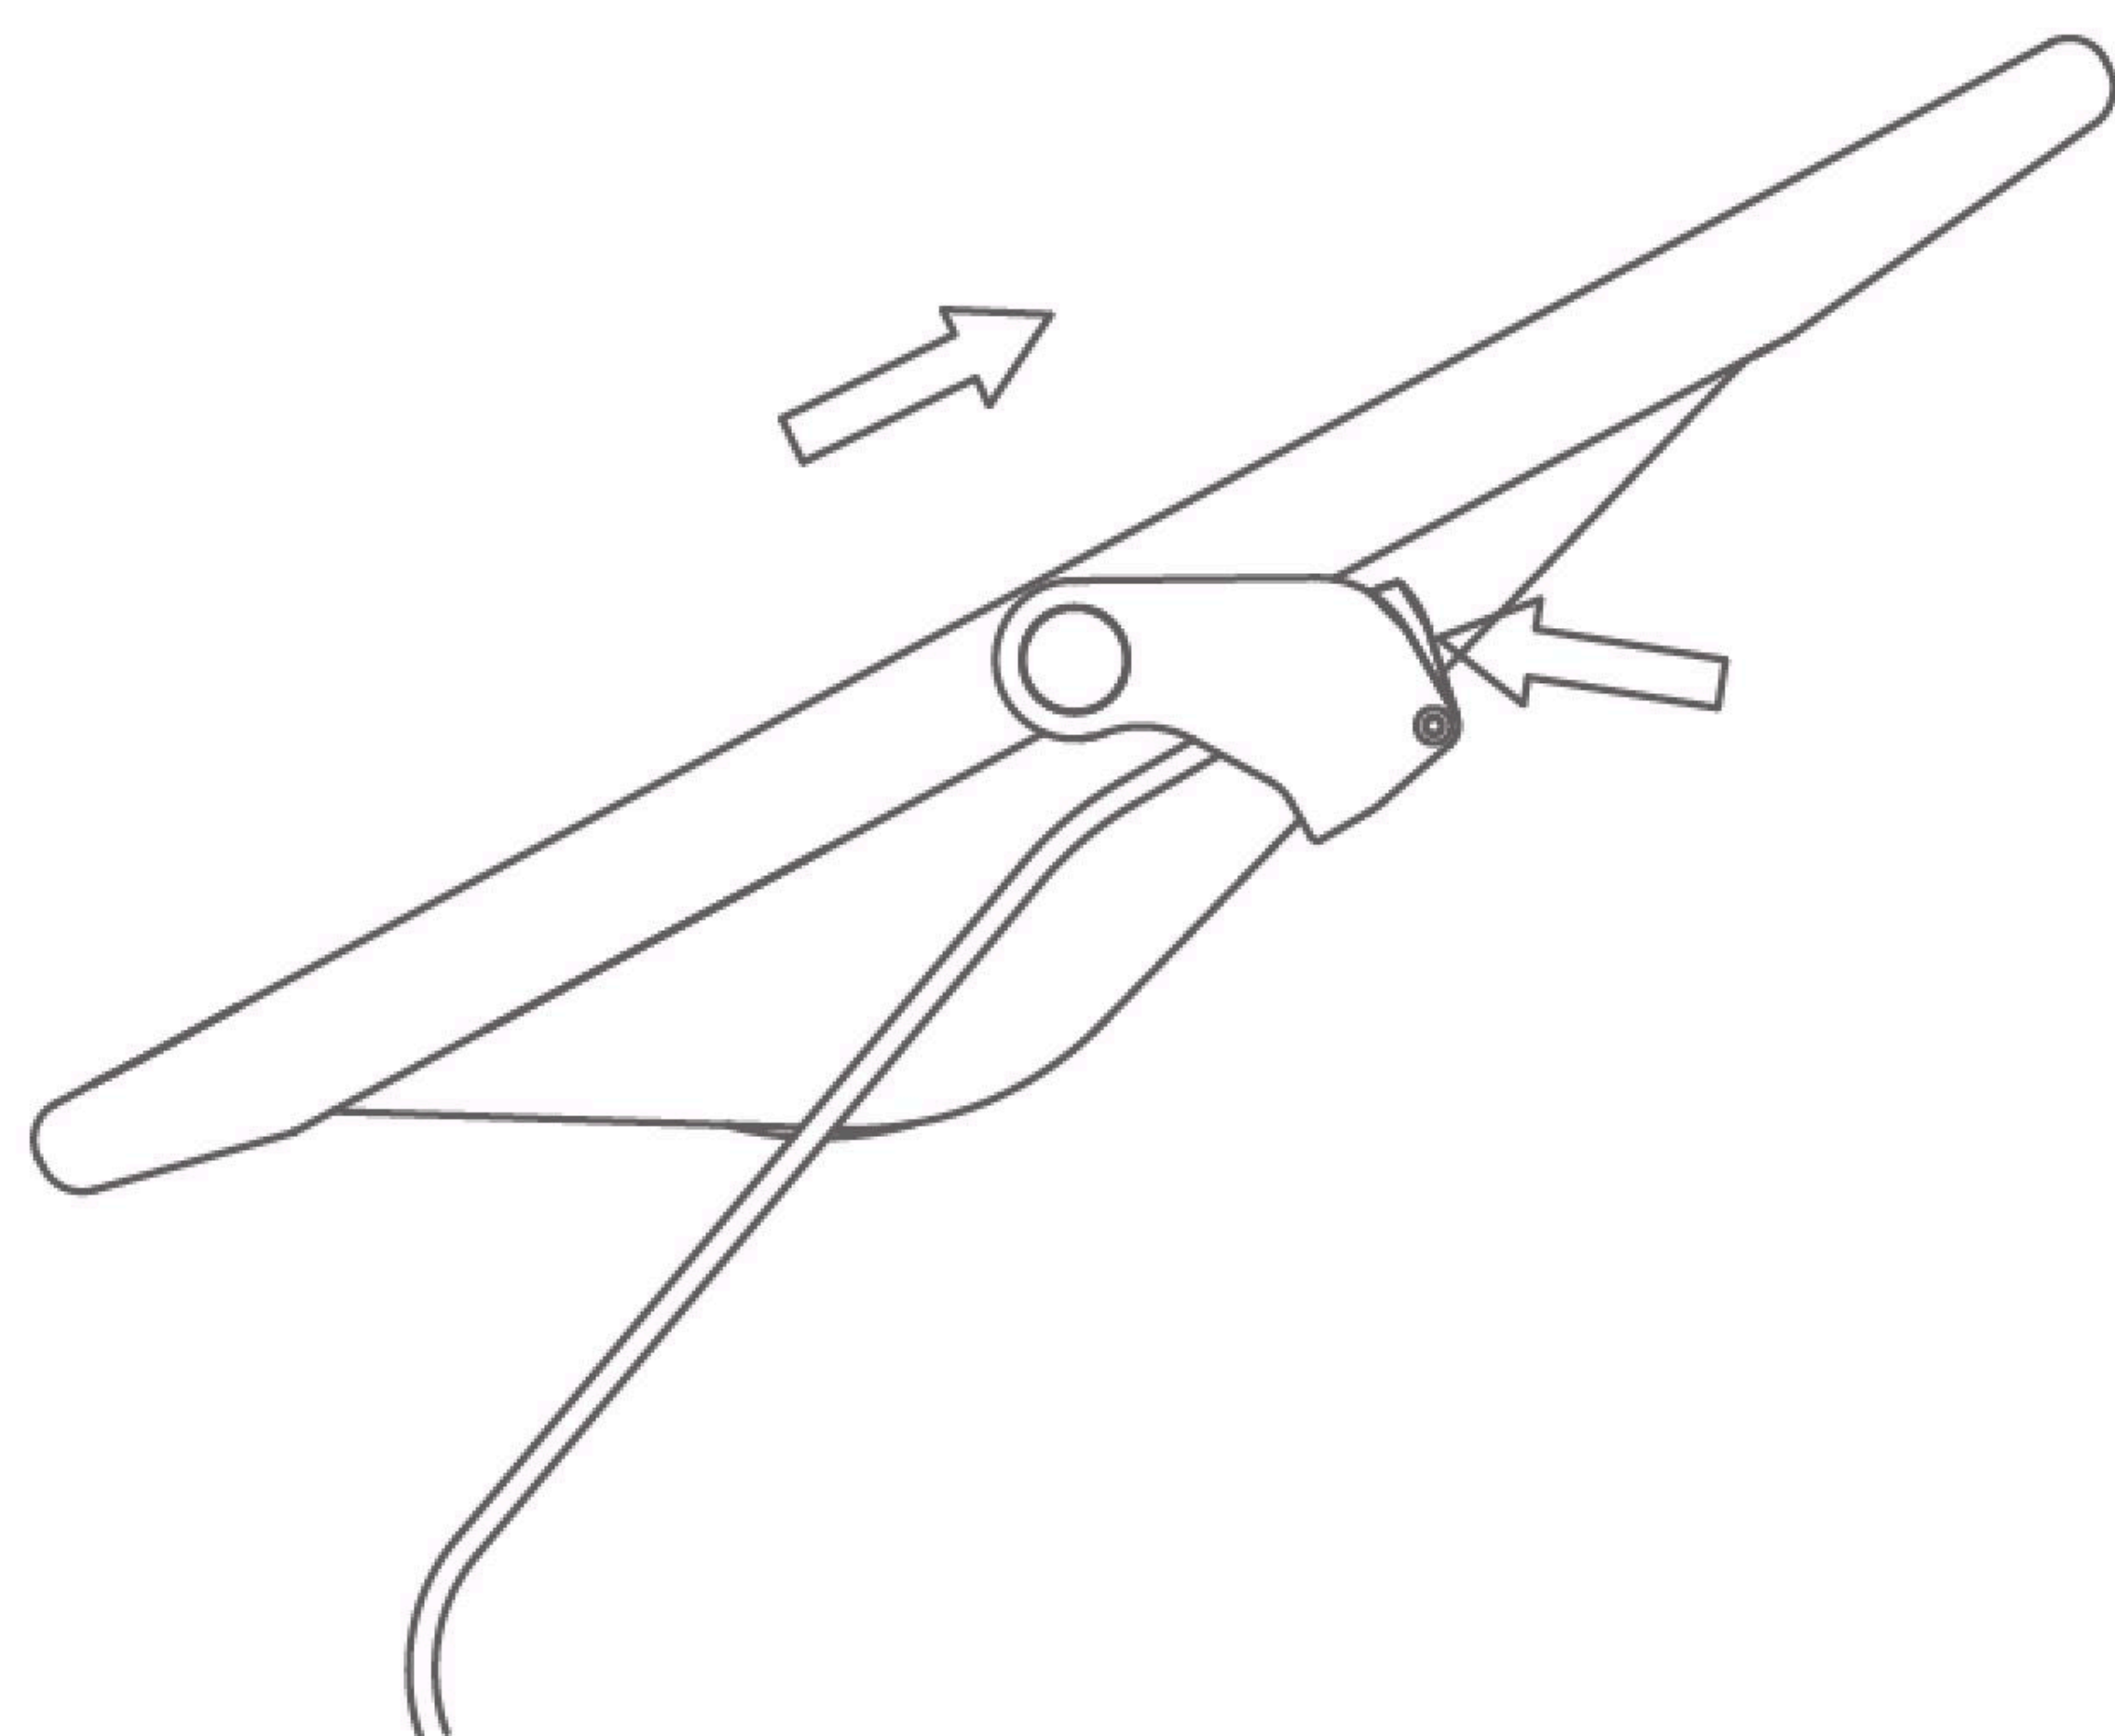

Шаг 2. Нажмите кнопку и освободите пружинящую дугу. Повторите с другой стороны.

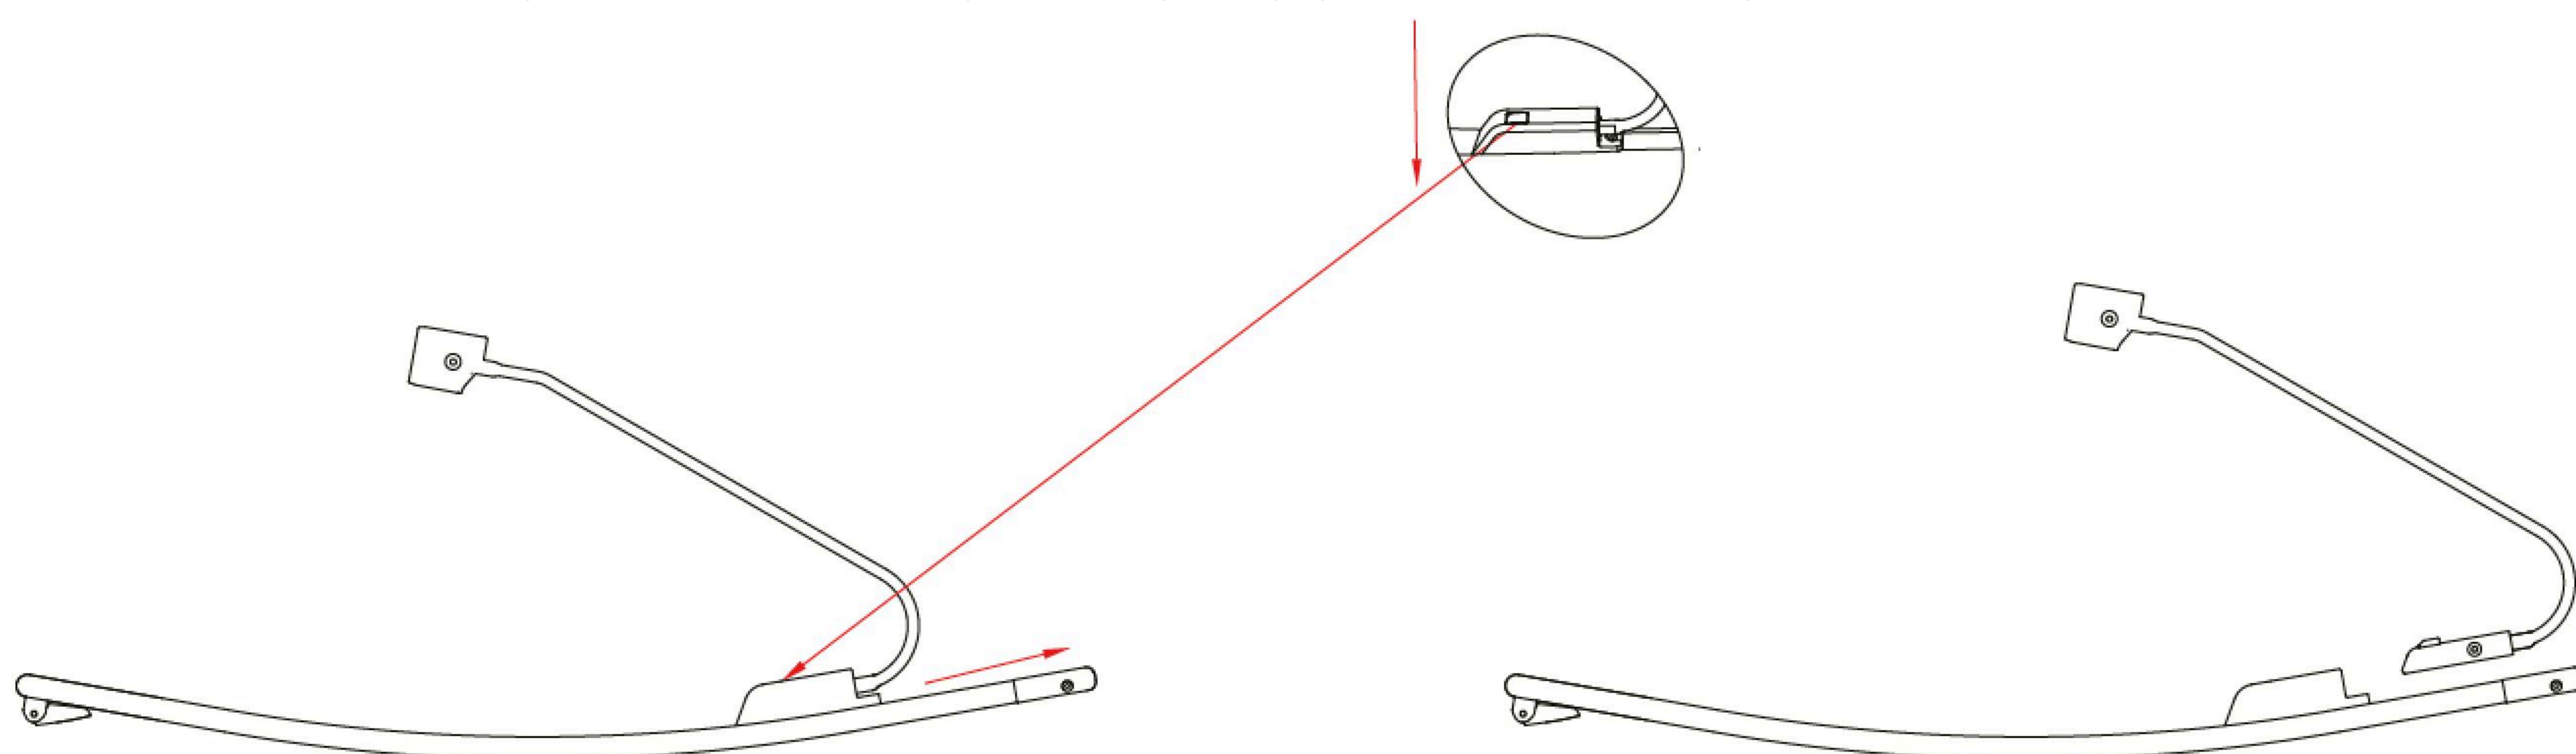

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✓ Чехол сиденья стирайте отдельно при температуре не выше 40°C. Не сушите в сушильной машине. После стирки проверяйте прочность ткани и швов.
- ✓ Раму протирайте тёплой водой с мягким моющим средством.
- ✓ Не используйте отбеливатели и агрессивные чистящие средства.
- ✓ Перед использованием или хранением убедитесь, что изделие полностью высохло.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✓ Перед сборкой и использованием шезлонга прочитайте все инструкции. Сохраните их для дальнейшего использования.
- ✓ Прекратите использование шезлонга, как только ребёнок научится садиться без посторонней помощи.
- ✓ Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- ✓ Не позволяйте ребёнку спать в шезлонге. Он не заменяет детскую кроватку или люльку. Если ребёнок уснул, переложите его в подходящую кроватку или люльку.
- ✓ Не используйте изделие на возвышении (например, на столе).
- ✓ Всегда используйте удерживающую систему (ремни безопасности).
- ✓ Не переносите шезлонг за дугу с игрушками.
- ✓ Следите за тем, чтобы ремни всегда были застёгнуты и правильно отрегулированы.
- ✓ Используйте изделие только на ровной горизонтальной поверхности пола.
- ✓ Не используйте изделие вблизи лестниц и ступеней.
- ✓ Не размещайте шезлонг рядом с источниками тепла (например, электрообогревателями и т. п.).
- ✓ Не используйте изделие в автомобиле в качестве детского удерживающего устройства.
- ✓ Не поднимайте шезлонг, когда в нём находится ребёнок.
- ✓ Не регулируйте и не перемещайте шезлонг, когда в нём находится ребёнок.
- ✓ Храните шезлонг в недоступном для детей месте, когда он не используется.
- ✓ Не позволяйте детям играть с изделием.
- ✓ Не используйте шезлонг при наличии повреждённых или отсутствующих частей.
- ✓ Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии.
- ✓ Помните, что ленты или шнурки постельных принадлежностей могут запутать ребёнка. Следите, чтобы ребёнок не находился в шезлонге лицом вниз.
- ✓ После сборки уберите упаковочные материалы подальше от изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия — 2 года.

***UNIX* KIDS**

Стильно

Функционально

С душой