

UNIX KIDS

**ЛОШАДКА-КАЧАЛКА-БЕГОВЕЛ
ROSE/BLUE**





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPRHROS/PPRHBLU

Размер: С платформой: 80 × 37 × 50 см.

Без платформы: 60 × 29 × 45 см.

Материал: гипоаллергенный пищевой пластик 4 класса.

Максимальная нагрузка: 50 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:




№	Описание	Кол-во
1	Гайка	1
2	Ручки	2
3	Корпус лошади	1
4	Основание	1


Цвет лошади различается в зависимости от приобретенного артикула.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите корпус лошади на основании и закрепите с помощью гайки, как показано на рисунке.

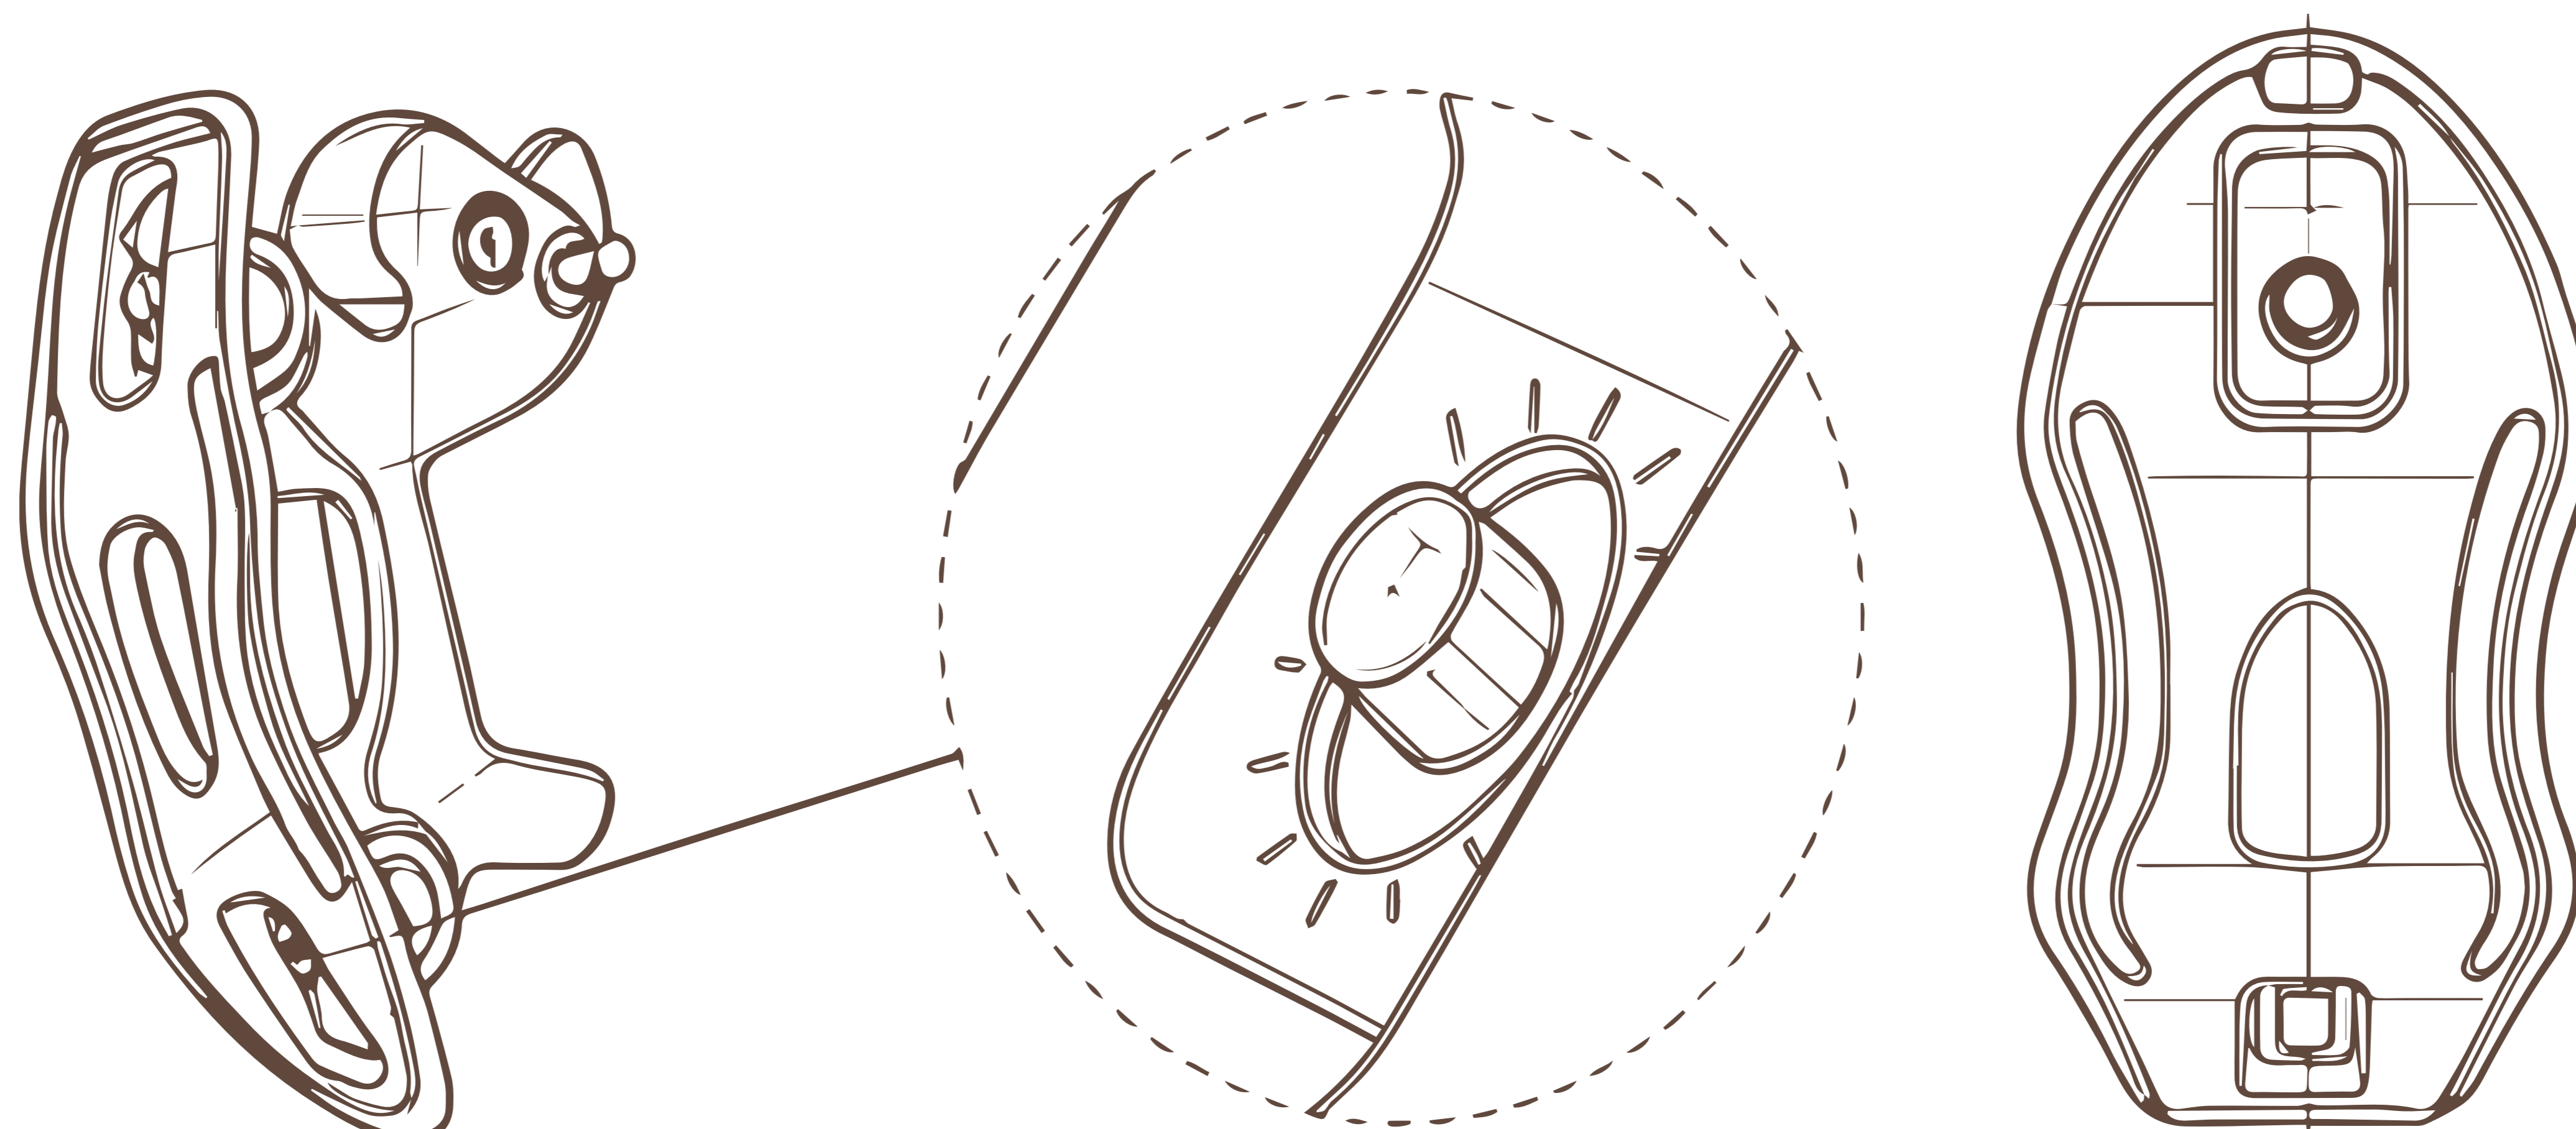

2. Прикрепите к корпусу лошади левую и правую ручки, как показано на рисунке. На этом установка завершена. Перед началом эксплуатации убедитесь в надежности фиксации всех элементов.

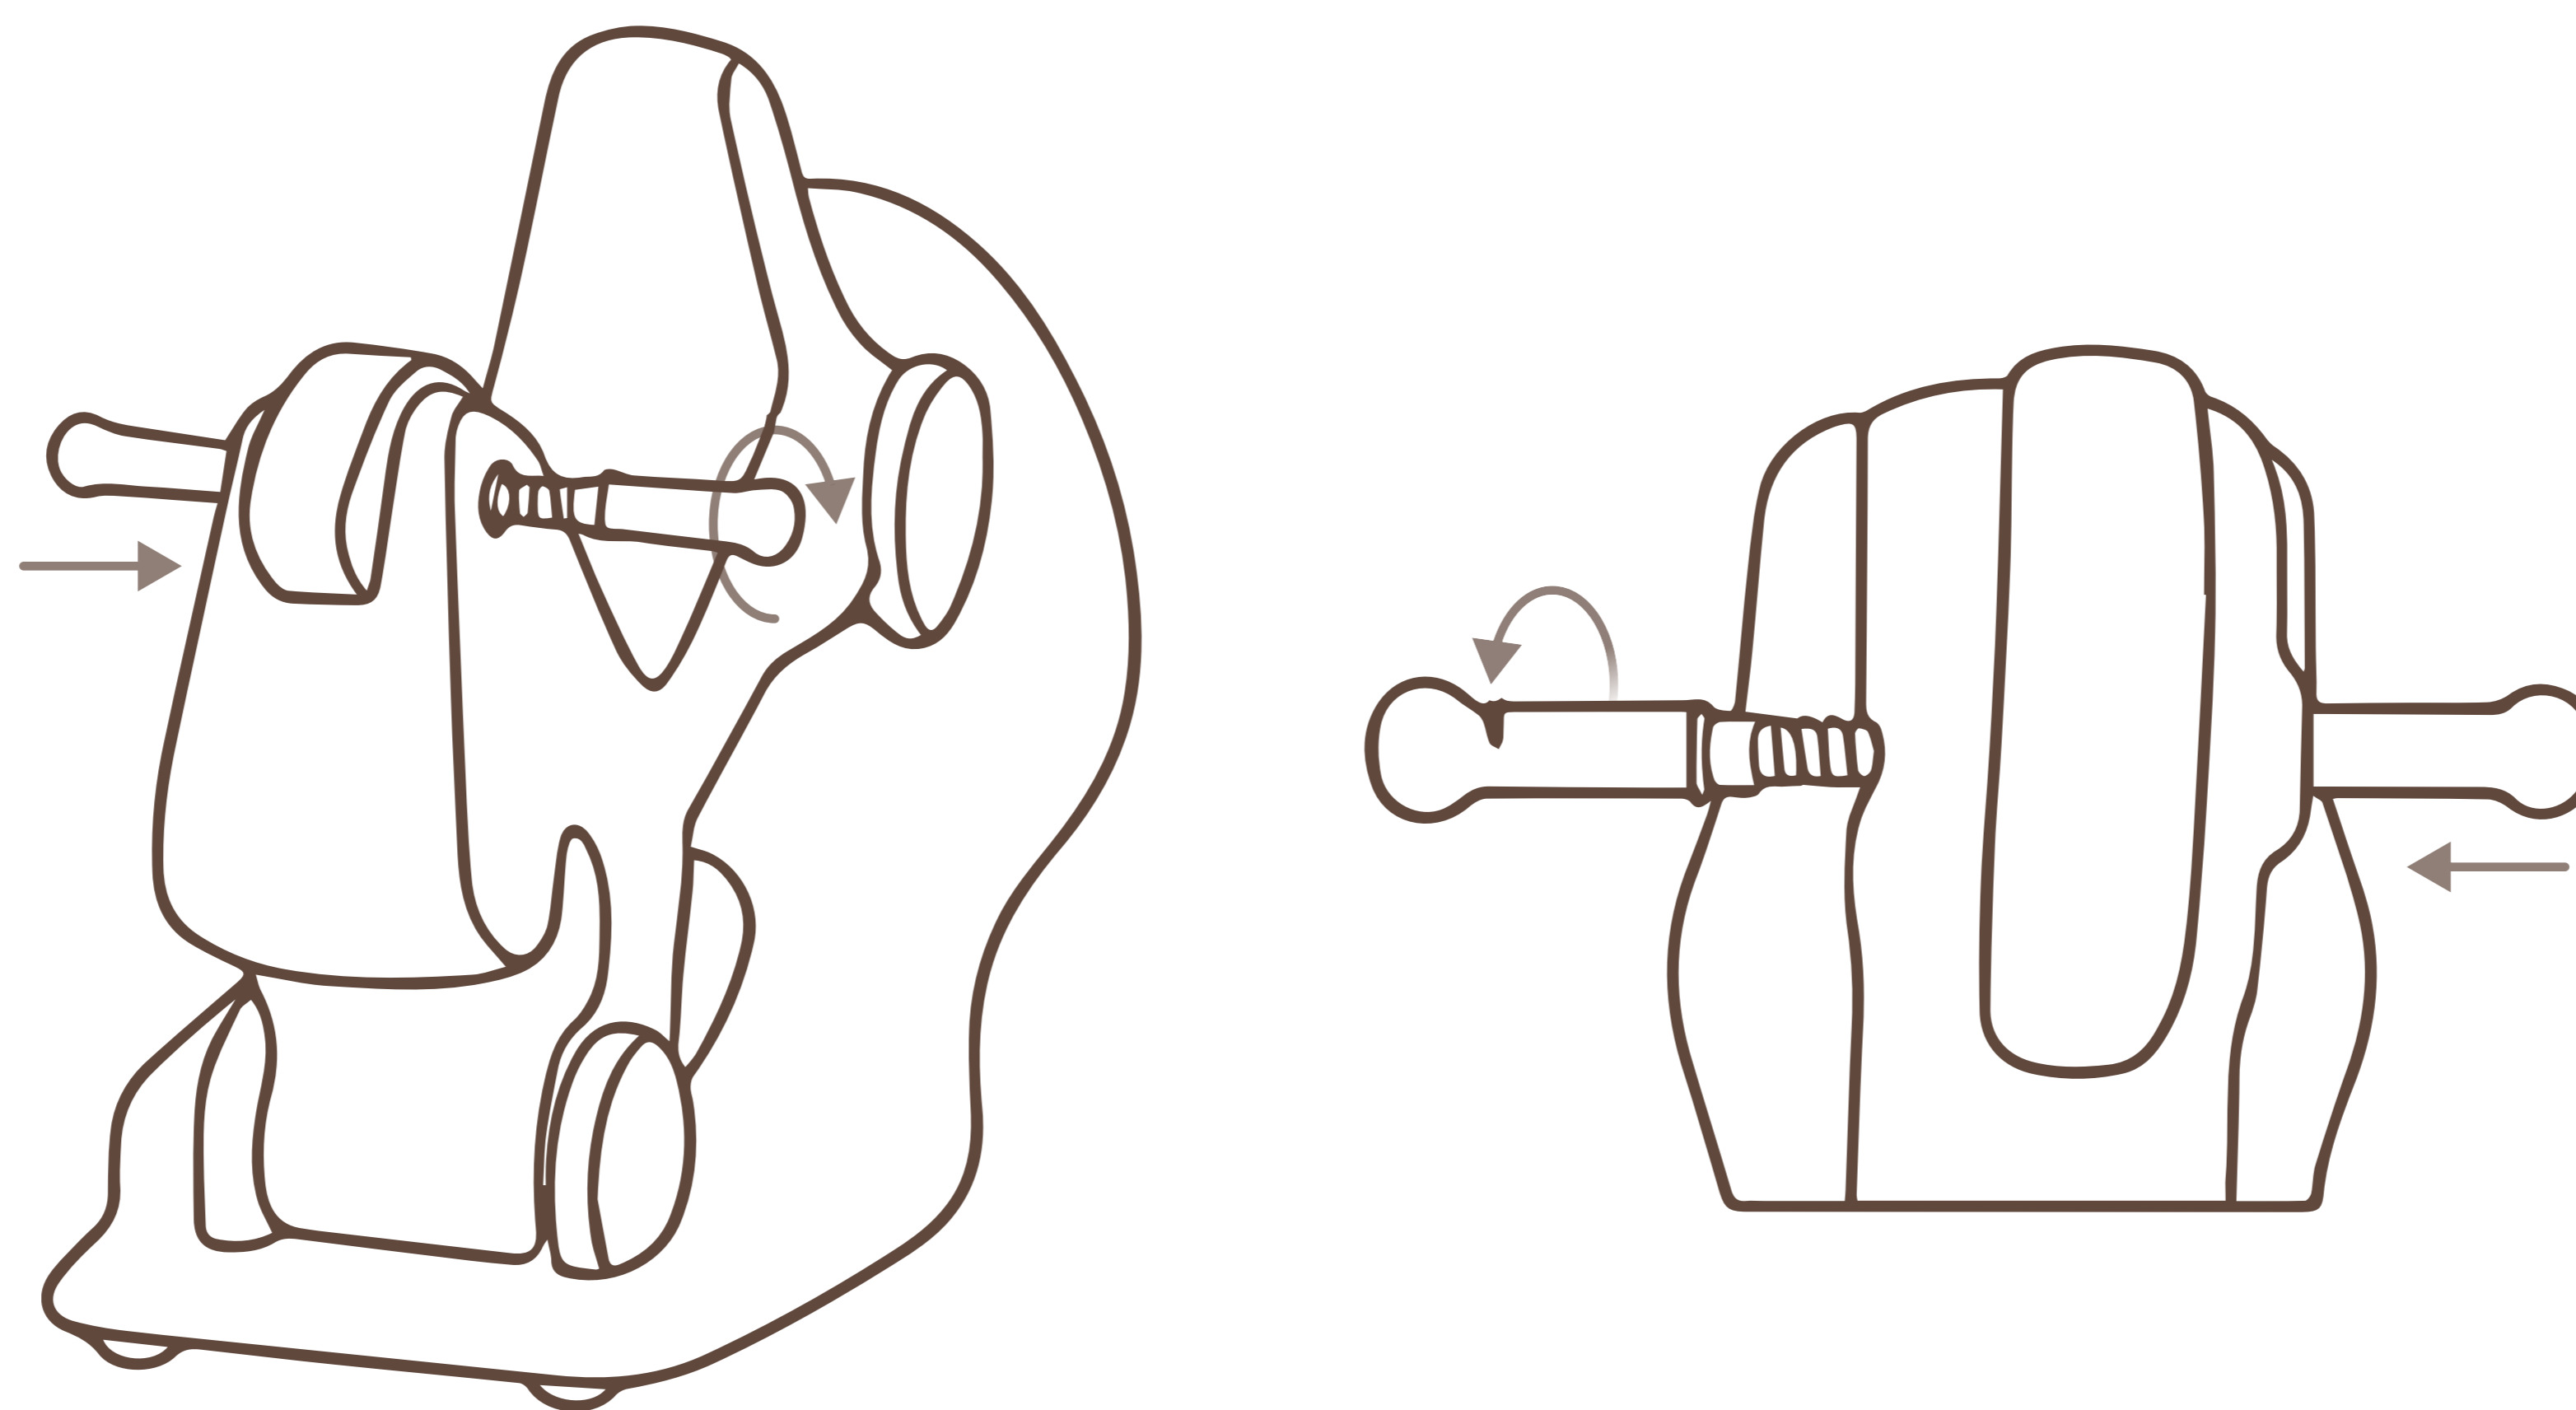

Каждый раз перед использованием проверяйте правильность и надежность крепления всех деталей

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Поскольку конструкция данного изделия включает в себя мелкие детали, сборка должна производиться только взрослыми. Во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути или пищеварительный тракт ребенка, не допускайте детей к участию в сборке.
- ✔ Перед сборкой или устранением неполадок внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- ✔ Для предотвращения травматизма утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом либо поместите их на хранение в недоступное для детей место.
- ✔ Поскольку конструкция лошадки-качалки включает в себя мелкие детали, ее не рекомендуется использовать детям младше 3 лет. Использование лошадки-качалки допускается только под присмотром взрослых.
- ✔ Небольшое устройство, прикрепленное к лошадке-качалке, работает от батарейки и должно использоваться с осторожностью и только под наблюдением взрослых.
- ✔ Располагайте изделие в открытом, свободном от посторонних предметов месте, вдали от любых угрожающих факторов.
- ✔ Данное изделие подходит только для игр на открытых площадках или в просторных закрытых помещениях.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте надежность всех креплений в конструкции лошадки-качалки, а также прочность и целостность деталей. Необходимо также регулярно проверять элементы изделия на предмет их повреждения или потери. Для обеспечения безопасности детей, пожалуйста, немедленно прекратите использование при обнаружении любых неполадок.
- ✔ Не подвергайте изделие воздействию чрезмерного солнечного света.
- ✔ Во избежание травм от падения не допускайте сильного раскачивания и резкой остановки лошадки-качалки.
- ✔ Не допускается размещение изделия в воде или вблизи источников воды.
- ✔ Избегайте использования вблизи изделия открытого пламени и других сильных источников тепла, таких как электрические искры, газовое пламя и пр.

- ✔ Каждый раз перед использованием проверяйте надежность крепления всех деталей.
- ✔ Не используйте лошадку-качалку, если какая-либо часть изделия повреждена, неправильно функционирует или отсутствует.
- ✔ Для переключения режима игры достаточно открутить гайку в нижней части и отделить корпус лошади от основания.
- ✔ Обратите внимание на правила использования лошадки на колесах: 1) Использование изделия детьми допускается только под руководством взрослых, поскольку этот вид активности требует определенных навыков. Во избежание травм от падения или столкновения во время эксплуатации не подпускайте к изделию других детей. 2) Торможение лошади на колесах осуществляется за счет использования пользователем собственных ног. Перед началом использования научите детей правильно тормозить. 3) Во время использования изделия детям рекомендуется надевать элементы защитной экипировки, такие как шлем, перчатки, наколенники, локтевые щитки и т.д.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Периодически протирайте поверхность изделия влажным тканевым полотенцем. Для очистки также можно использовать нейтральное моющее средство.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей.

Все характеристики зависят от конкретной модели продукта. Гарантия – 2 года.

UNIX **KIDS**

Стильно

Функционально

С душой