

UNIX **KIDS**

CAMOKAT URBAN



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+74958244079)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: SCOURBANGN (зеленый)
SCOURBANMA (мокка)


Высота от ручки до пола: 70 см / 77 см / 84 см

Максимальная нагрузка: 50 кг

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ



1. Откройте зажим регулировки высоты, повернув его по часовой стрелке.

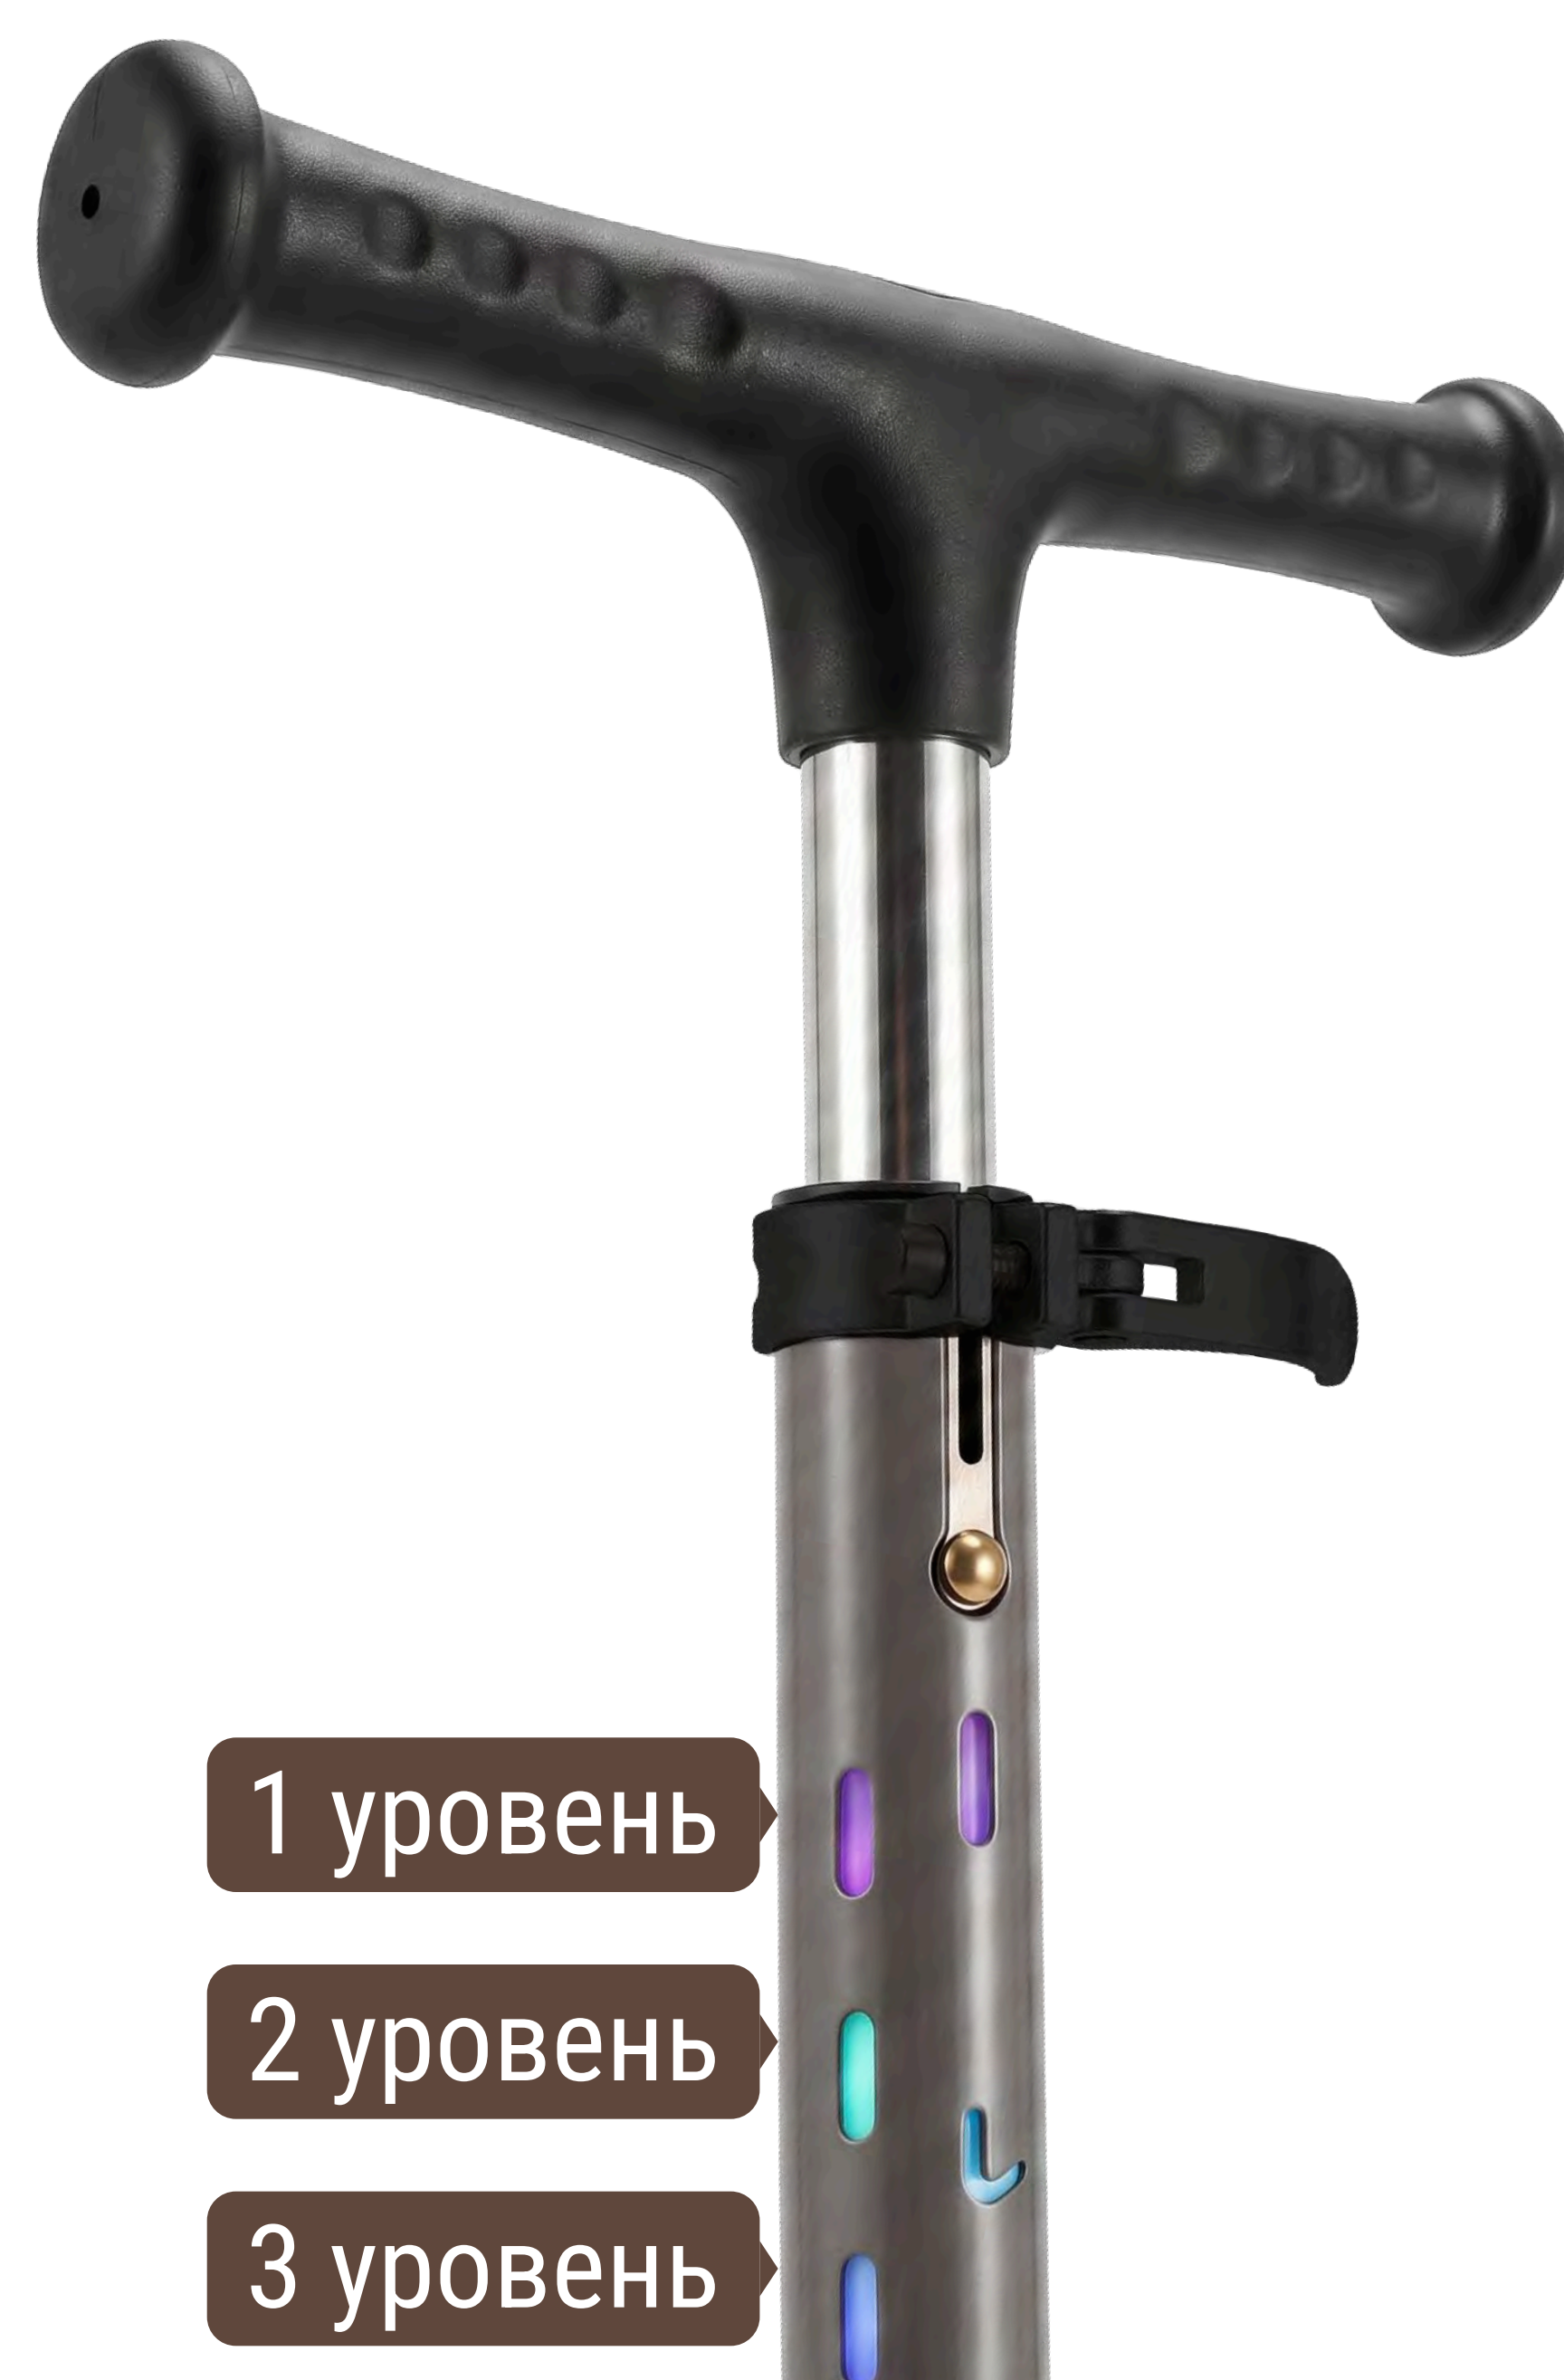

2. Нажмите кнопку-фиксатор и одновременно перемещайте рулевую стойку вверх или вниз для настройки высоты. Зафиксируйте руль на подходящей высоте.



3. Закройте замок-фиксатор, чтобы надежно закрепить руль на месте.

СКЛАДЫВАНИЕ



1. Потяните складной механизм вверх (см. выделенный элемент).



2. Продолжая тянуть складной механизм, одновременно опустите рулевую стойку по направлению к деке самоката. Надавите на рулевую стойку вниз до щелчка.



3. Откройте зажим регулировки высоты и зафиксируйте на нужной высоте. Закройте зажим.

РАСКЛАДЫВАНИЕ (РЕЖИМ КАТАНИЯ)



1. Потяните рулевую стойку вперед.



2. Потяните складной механизм вверх и вперёд в направлении передней части самоката.



3. Самокат готов к использованию.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК



1. С помощью отвертки открутите винт на нижней крышке батарейного отсека против часовой стрелки.
2. Снимите крышку блока питания. Установите 3 батарейки типа АА напряжением 1,5 В, соблюдая полярность («+» и «-»).
3. Установите крышку на место и затяните винт отвёрткой по часовой стрелке.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ



1. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить подсветку. Кнопка питания находится на обратной стороне деки самоката рядом с блоком питания. А также на рулевой стойке самоката. Обе кнопки имеют одинаковый функционал: с их помощью можно включать и выключать подсветку, а также переключать её режимы.
2. Нажимайте кнопку для переключения режимов.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить подсветку.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✓ Для очистки используйте влажную ткань. Запрещается применять промышленные чистящие средства, а также продукты, содержащие спирт или аммиак, так как они могут повредить покрытие изделия.
- ✓ Регулярно очищайте зазоры колес от застрявшего мусора для обеспечения нормальной работы самоката и предотвращения опасных ситуаций.

- ✔ Храните изделие в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников огня и сильного тепла.
- ✔ Запрещается использовать самокат на склонах, неровных и скользких поверхностях, бездорожье, а также вблизи канав или лестниц.
- ✔ Строго запрещено кататься на автомобильных дорогах, парковках и в других местах, где возможны дорожно-транспортные происшествия (это может привести к серьезным травмам).
- ✔ Следите за тем, чтобы пальцы, волосы и одежда не попадали в колеса и вращающиеся детали.
- ✔ Одновременно на самокате может кататься только один ребенок.
- ✔ Обратите внимание, что детали тормоза нагреваются во время использования.
- ✔ Не используйте самокат, если он поврежден, деформирован или неисправен (взрослые должны регулярно проверять целостность изделия).
- ✔ Берегите самокат от дождя и влаги.
- ✔ Подсветка колес работает от их вращения. Встроенные элементы питания замене не подлежат.
- ✔ Изделие содержит мелкие детали. Во избежание риска удушья сборку должны выполнять только взрослые.
- ✔ Катание на самокате требует определенных навыков; следует проявлять осторожность во избежание падений или столкновений с другими людьми.
- ✔ Необходимо использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, наколенники и налокотники.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность механизмов блокировки во избежание риска падения или защемления.
- ✔ Сохраните инструкцию, так как она содержит важную информацию.

ВНИМАНИЕ

Естественный износ деталей в результате длительного использования, а также установка колес и подшипников от других производителей не покрываются гарантией. Нагрев тормозных колодок при использовании является нормальным явлением.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- ✔ Используйте 3 перезаряжаемые батарейки типа АА на 1,5 В.
- ✔ Обычные (неперезаряжаемые) батарейки заряжать запрещено.
- ✔ Аккумуляторные батарейки можно заряжать только под присмотром взрослых, предварительно извлекая их из игрушки.
- ✔ Используйте только рекомендованные элементы питания или их аналоги.
- ✔ Запрещено подключать большее количество источников питания, чем рекомендовано.
- ✔ Не смешивайте разные типы батареек (например, щелочные и солевые), а также старые элементы питания с новыми.
- ✔ Соблюдайте полярность при установке.
- ✔ Своевременно извлекайте разряженные батарейки из самоката.

- ✔ Не допускайте короткого замыкания контактов питания.
- ✔ Установку и замену элементов питания должен производить только взрослый.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Гарантия 1 год.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой