

UNIX KIDS

МАНЕЖ DELUXE SLIDE&STORAGE



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+74958244079)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.




UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ


Артикул: PPLXSLST180GN (зеленый)

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

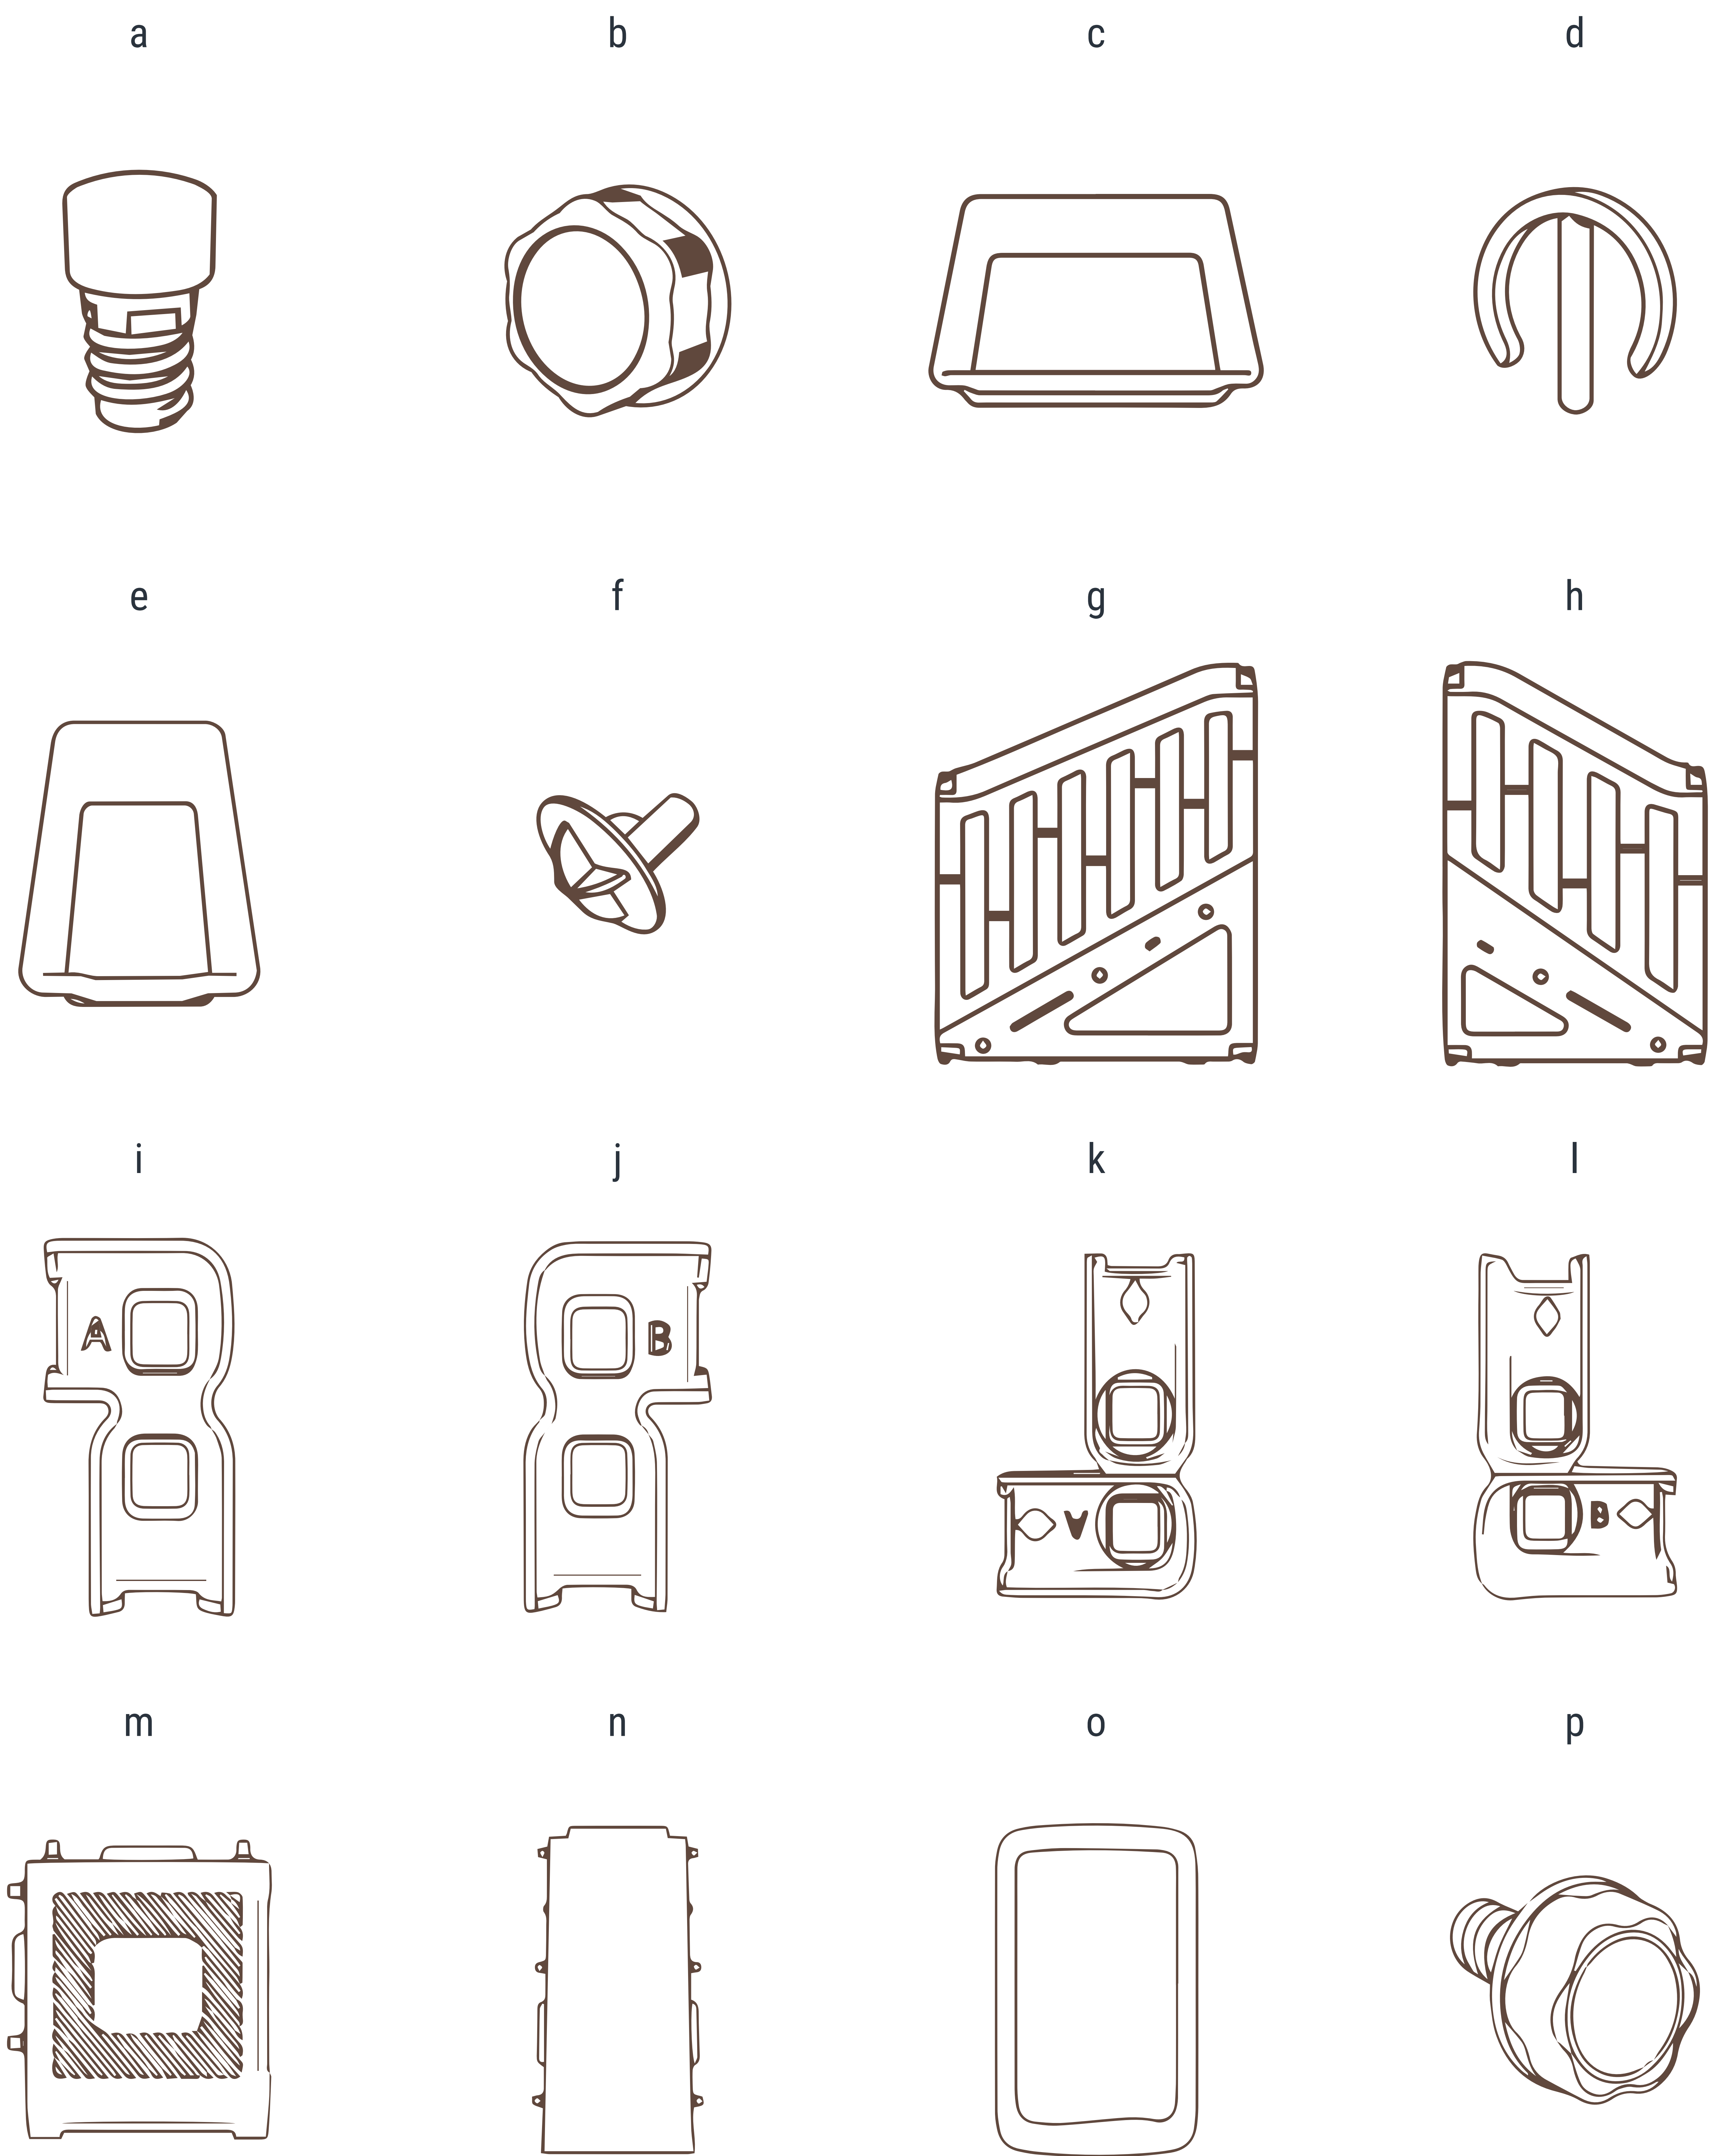


q

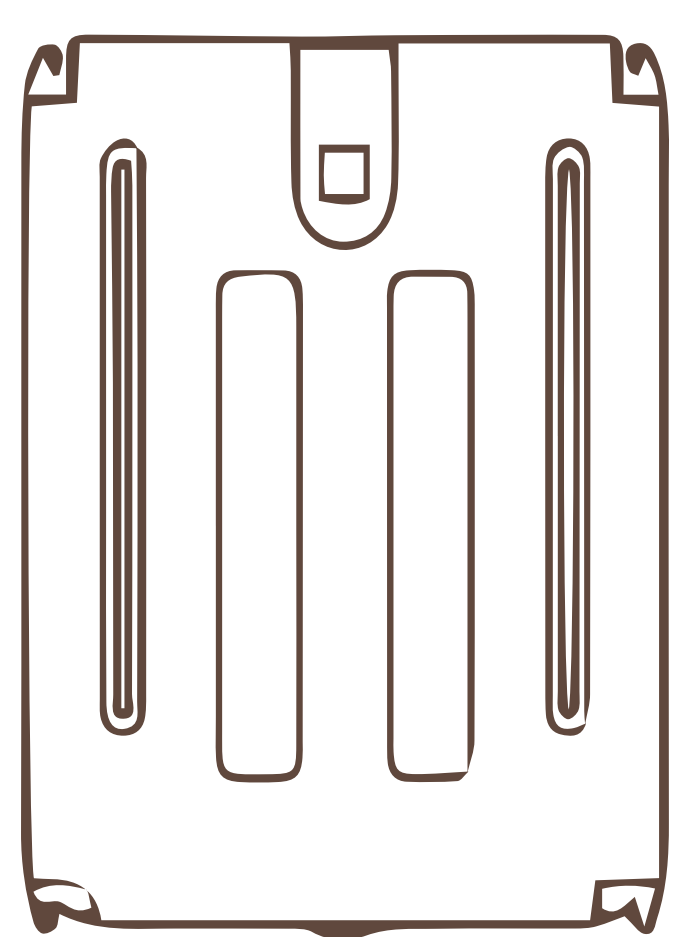

s

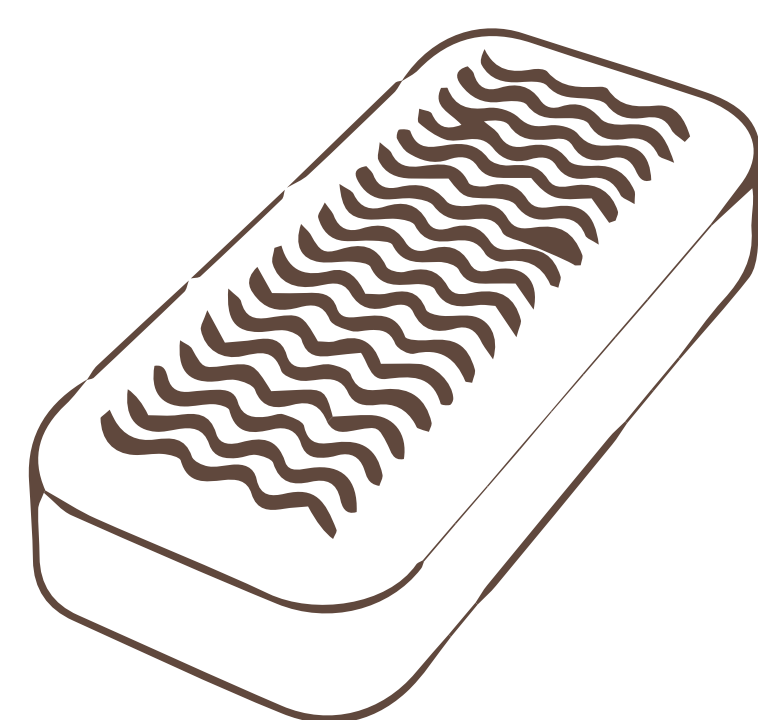


t

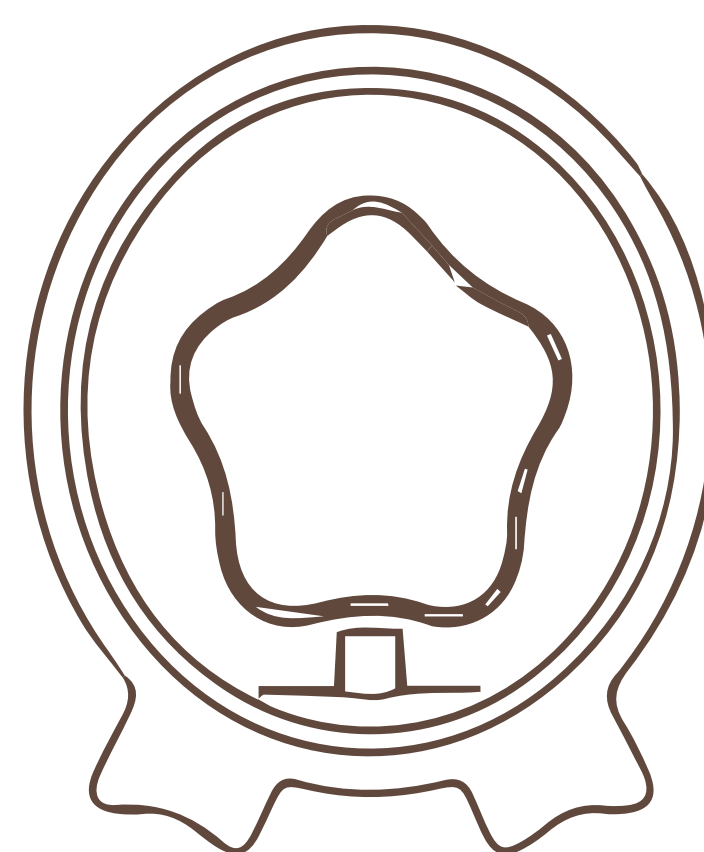

u




v

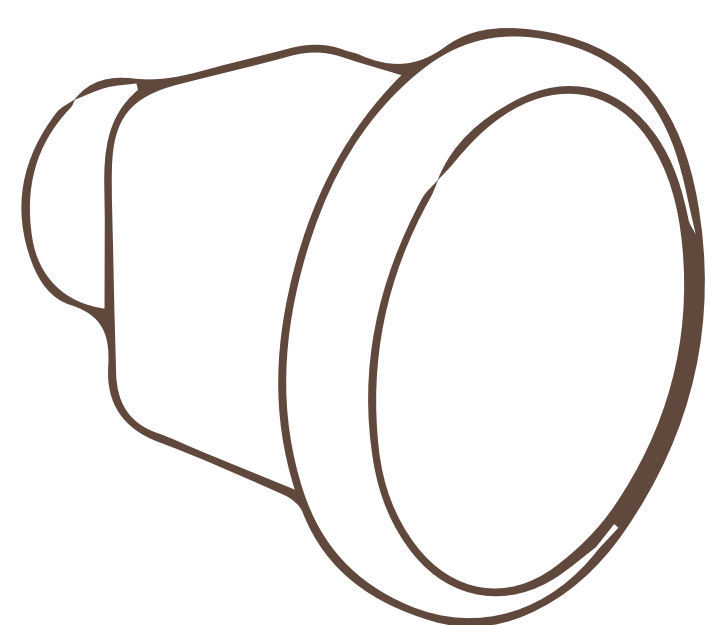


w




x

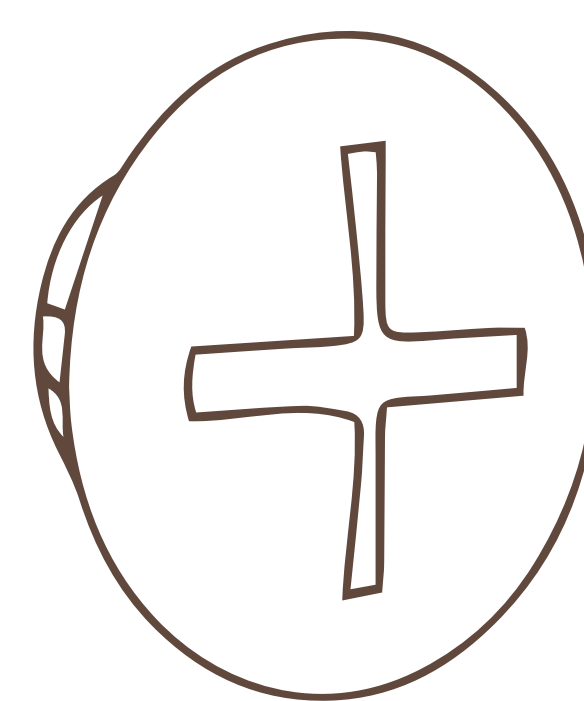


y

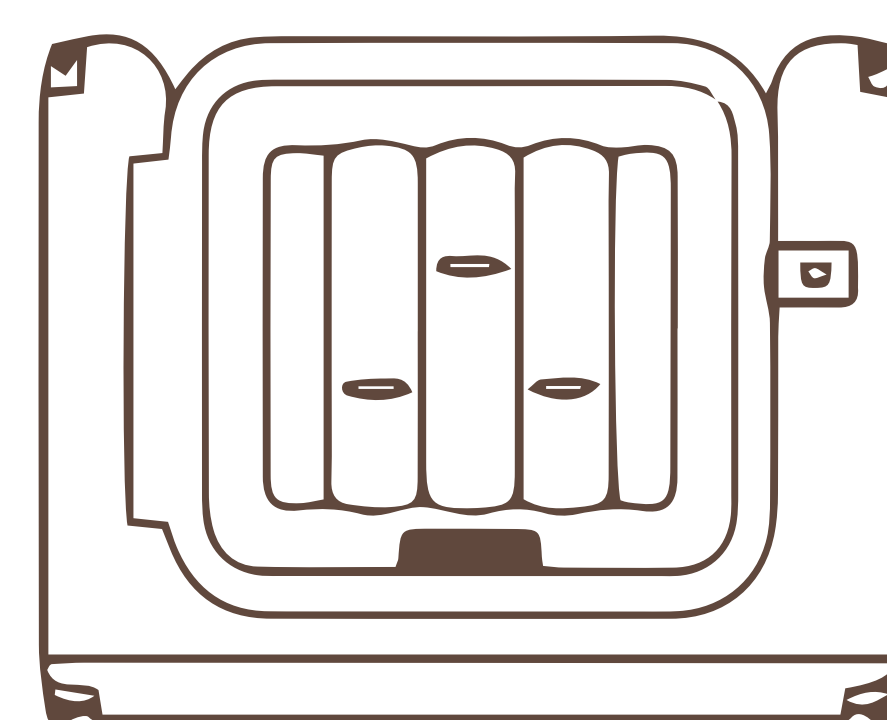


z

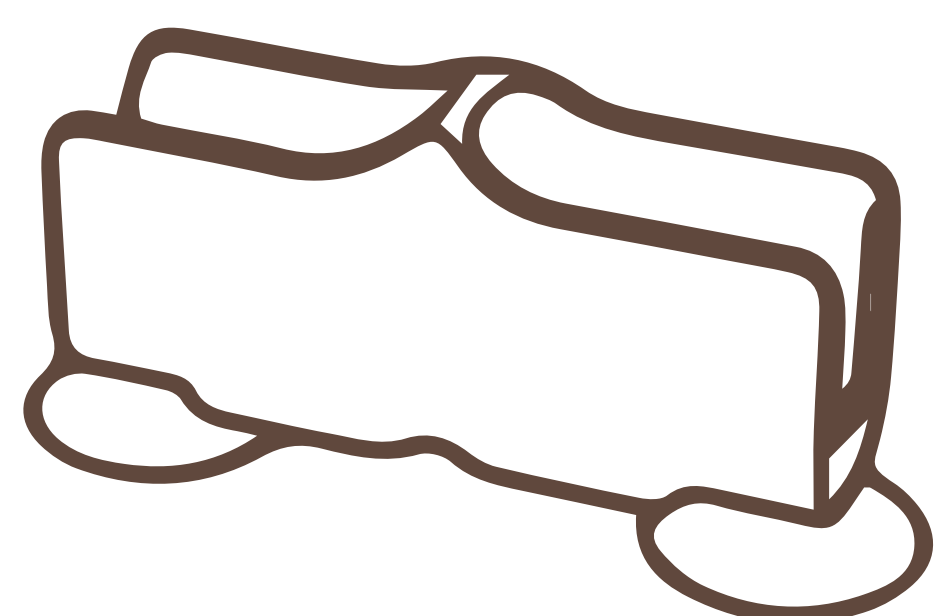


A

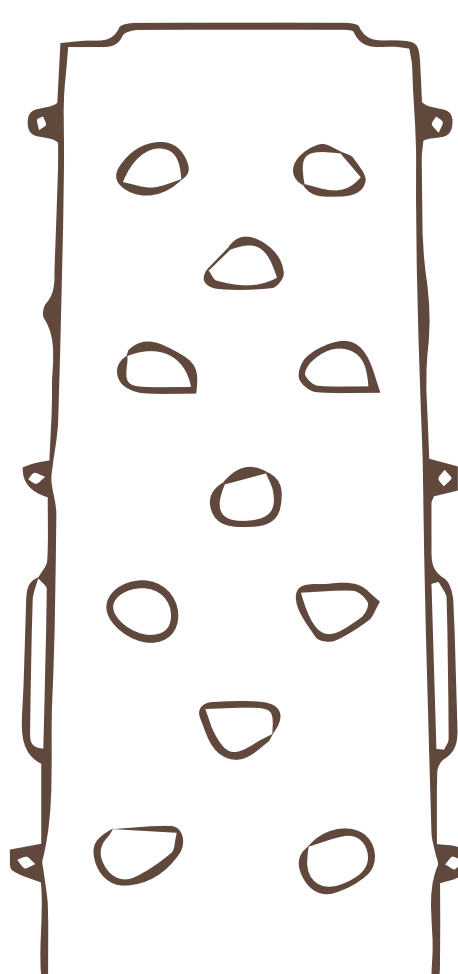


B

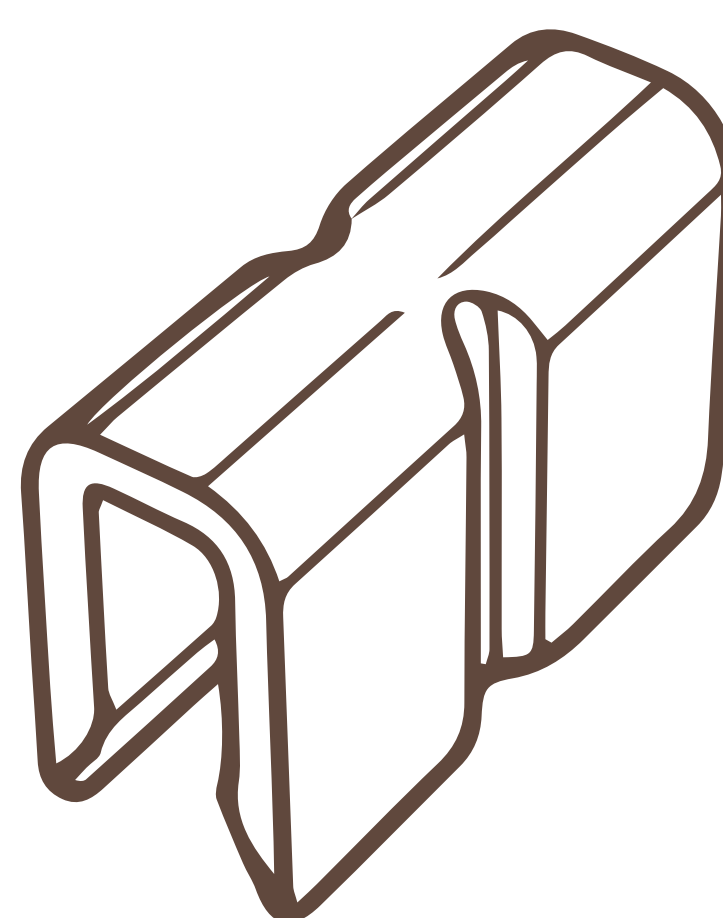


C

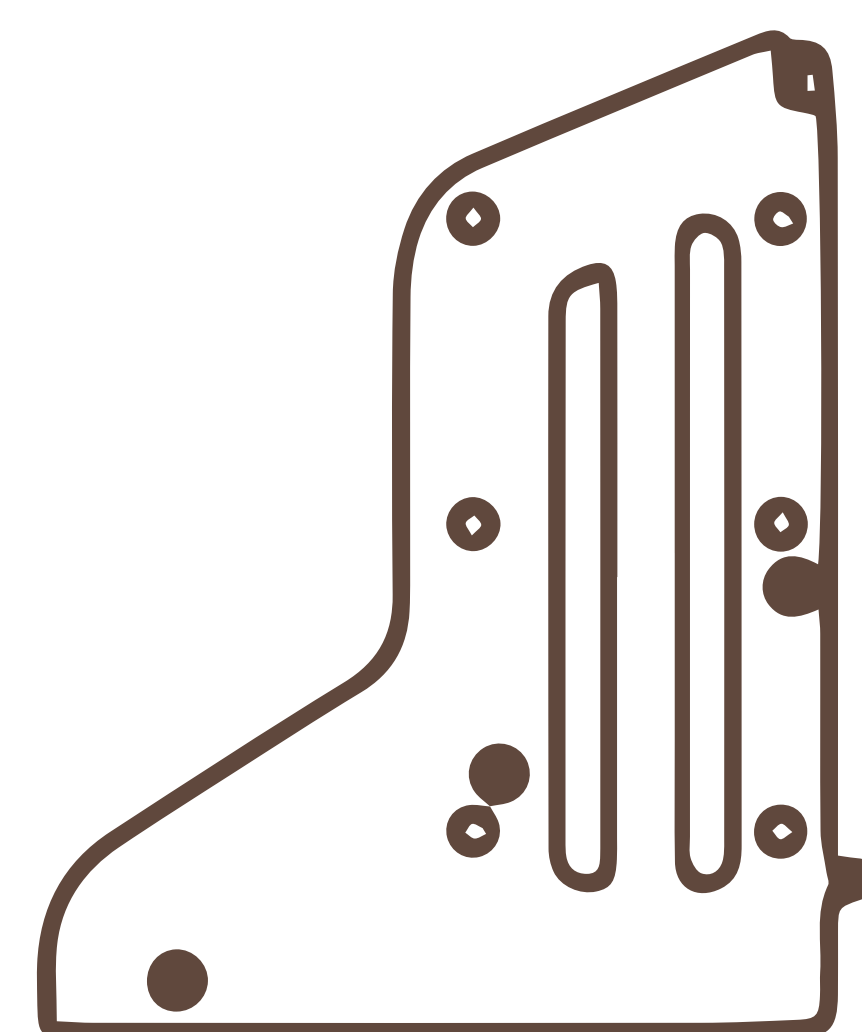


D

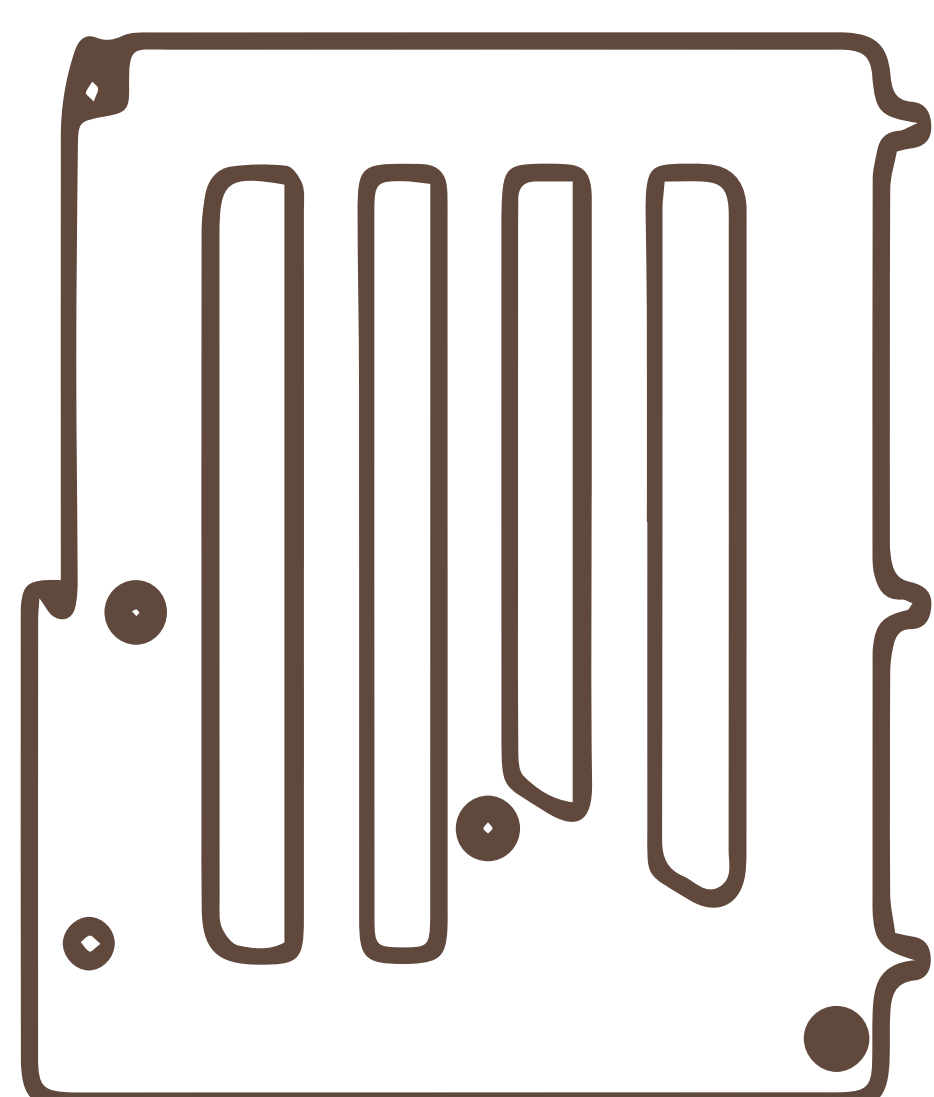


E

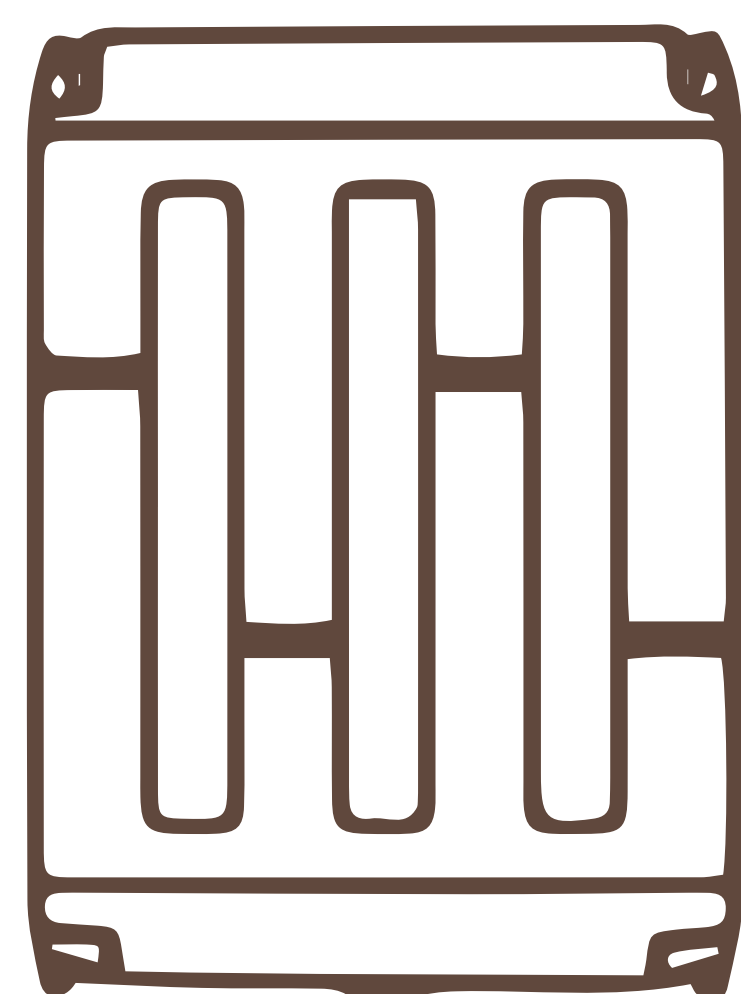

F

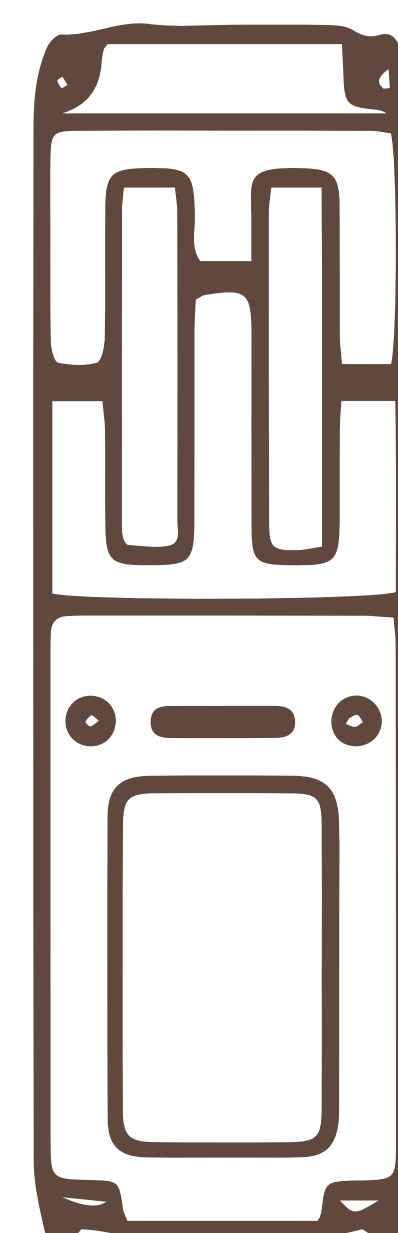


G

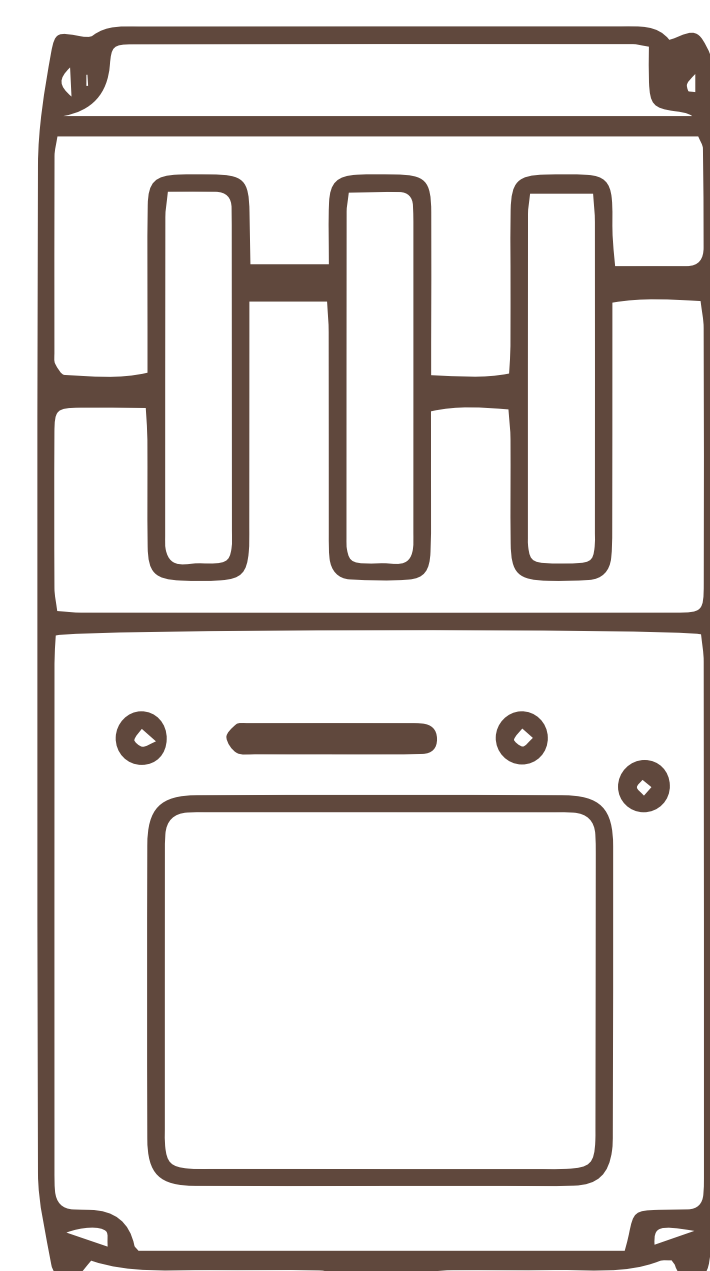

H




I

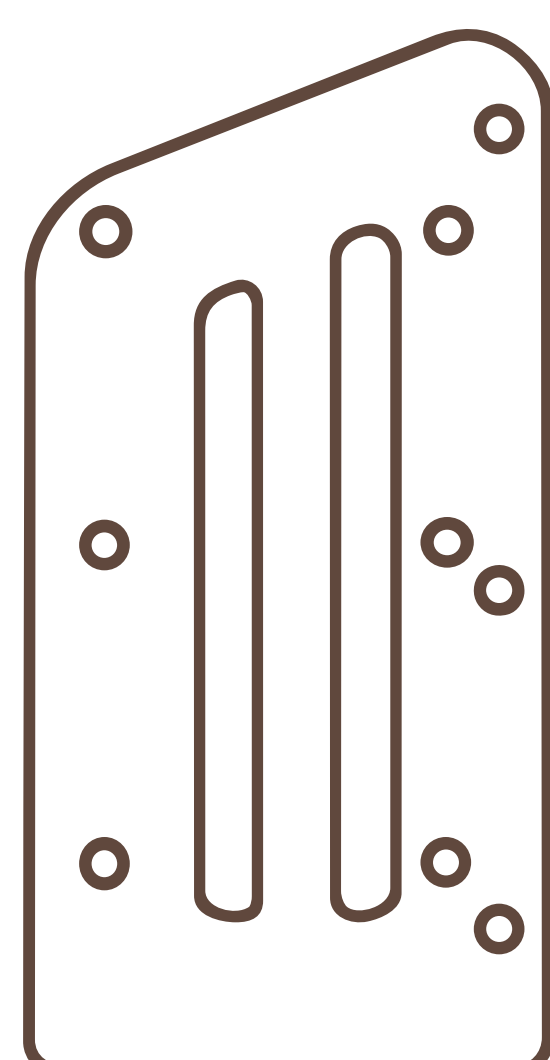

J




K

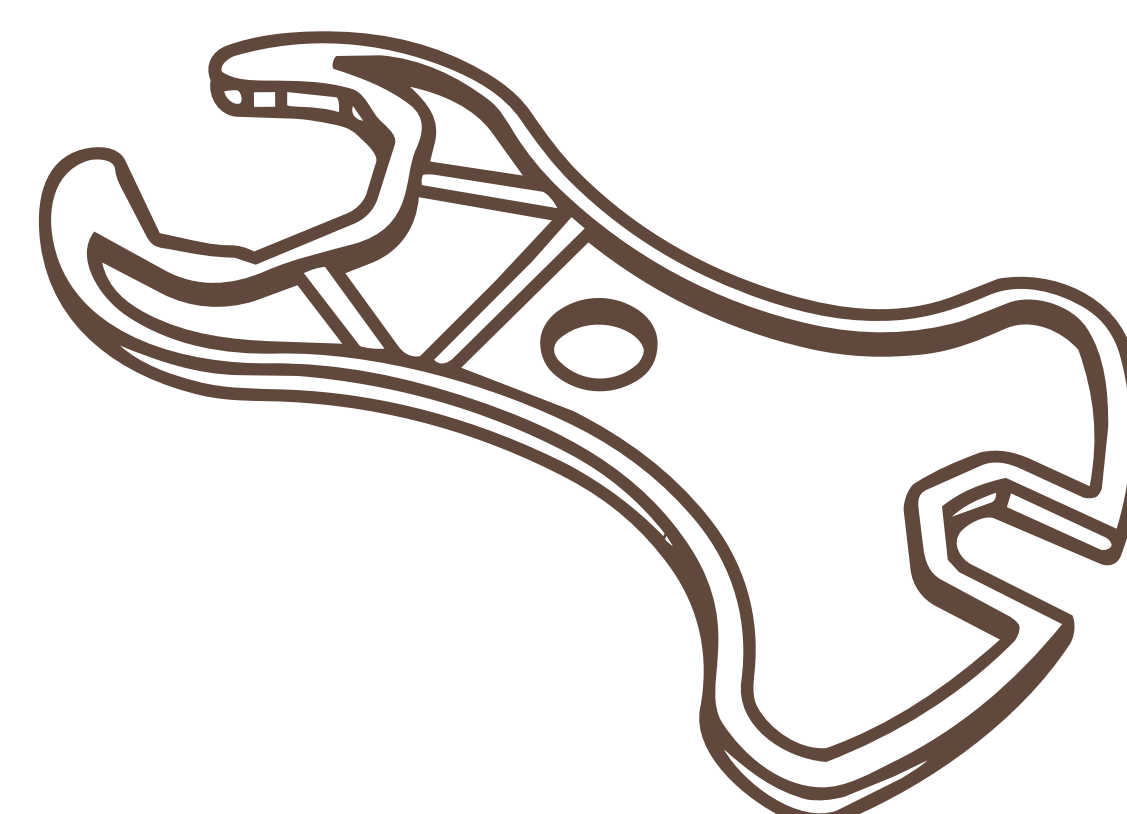


№	Описание	Кол-во, шт.
a	Болт с шестигранной головкой	12
b	Ходовая гайка	2
c	Большой ящик для хранения	3
d	Е-образный фиксатор	4
e	Малый ящик для хранения	3
f	Отвёртка	1
g	Левый поручень	1
h	Правый поручень	1
l	Угловой соединитель верхний А	3
j	Угловой соединитель верхний В	2
k	Угловой соединитель передний	2
l	Угловой соединитель задний	2
m	Дорожка	1
n	Горка	1
o	Доска для рисования	1
p	Крепёжный соединитель доски для рисования	4
q	Крепёжная стойка доски для рисования	1
s	Противоскользящие накладки	17
t	Баскетбольный щит	1
u	Кронштейн баскетбольного щита	1
v	Крепёжный винт баскетбольного кольца	1
w	Баскетбольное кольцо с сеткой	1
x	Заглушка	19
y	Дверца	1
z	Нижний соединитель	11
A	Стена для лазания	1
B	Верхний соединитель	11
C	Полка для хранения (левая)	1
D	Задняя панель стеллажа	1
E	Секция ограждения «a»	6
F	Секция ограждения «b»	1
G	Секция ограждения «c»	1
H	Секция ограждения «d»	1
I	Малая задняя панель каркаса стеллажа	1
J	Опорная штанга ящика для хранения	6
K	Пластиковый гаечный ключ	1

УСТАНОВКА БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ С МОЛЬБЕРТОМ


Обращайте внимание на регистр букв в обозначениях деталей (заглавные и строчные буквы различаются).

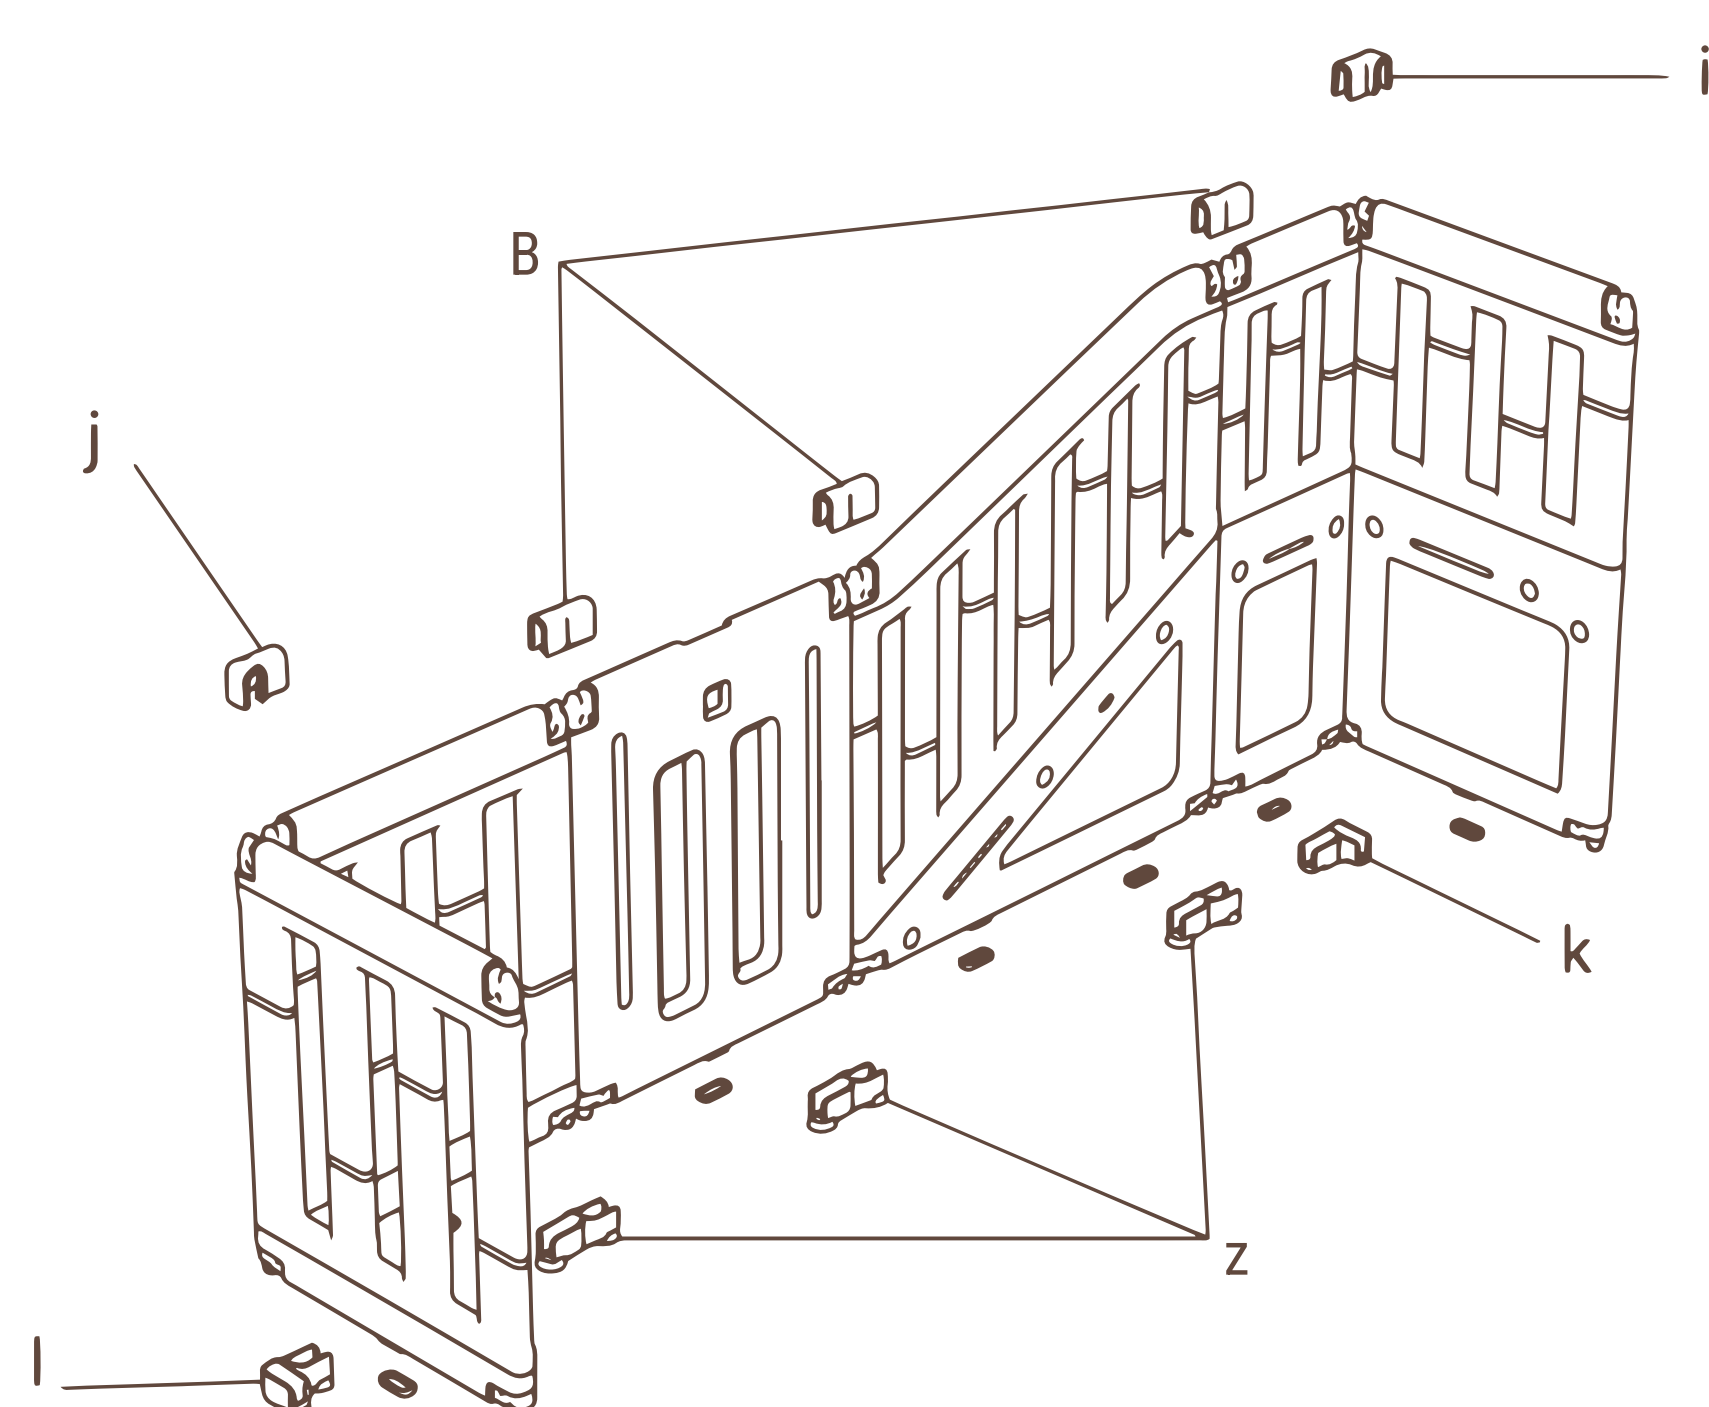


1. Последовательно соедините две секции ограждения а (Е), ограждение с доской для рисования (q), левый поручень (g), секции ограждения b и с (F) и (G), зафиксируйте соединителями, установите противоскользящие накладки (s) под каждой секцией.

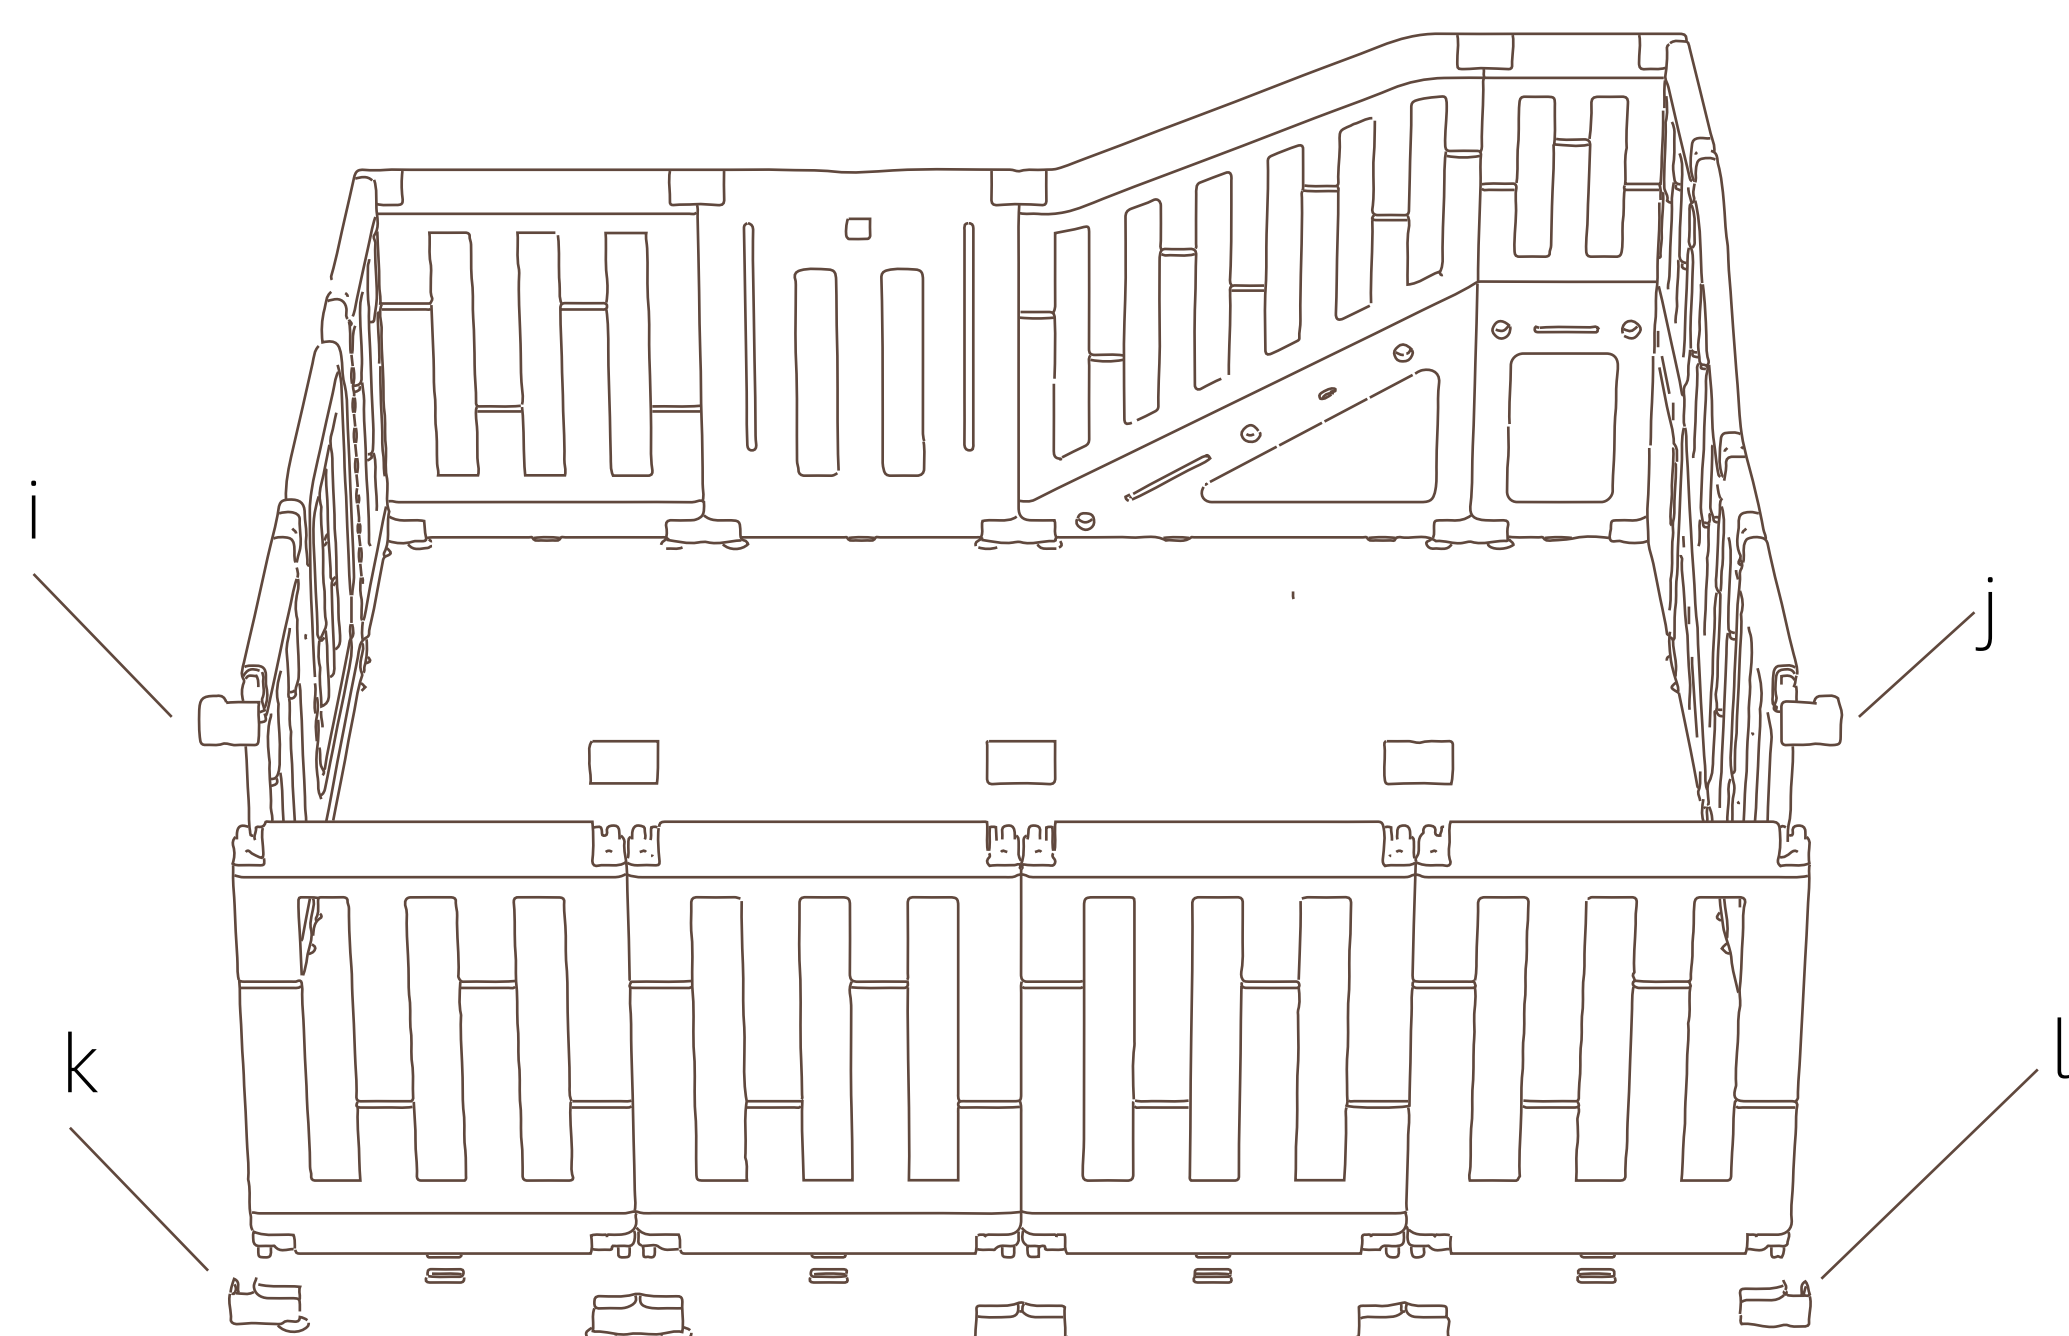


3. Соедините и зафиксируйте две секции ограждения а (Е), и секцию d (H), затем последовательно установите противоскользящие накладки.

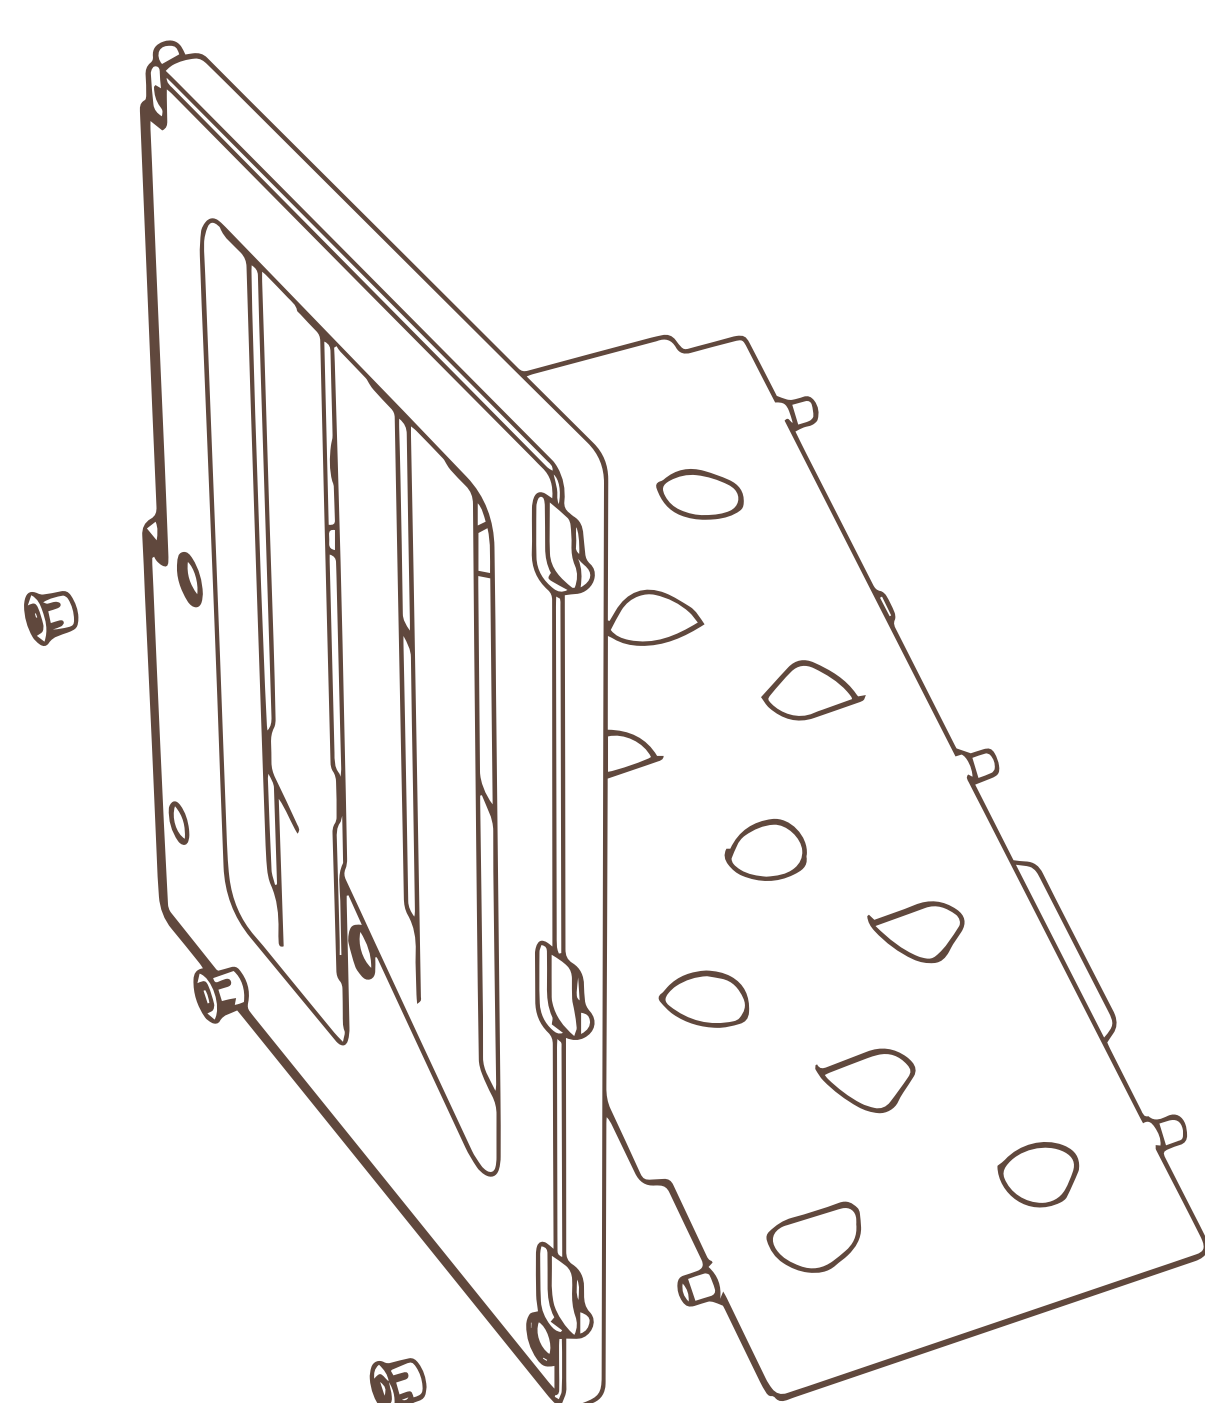


5. Прикрепите заднюю панель стеллажа D к стене для лазания А и зафиксируйте гайками.

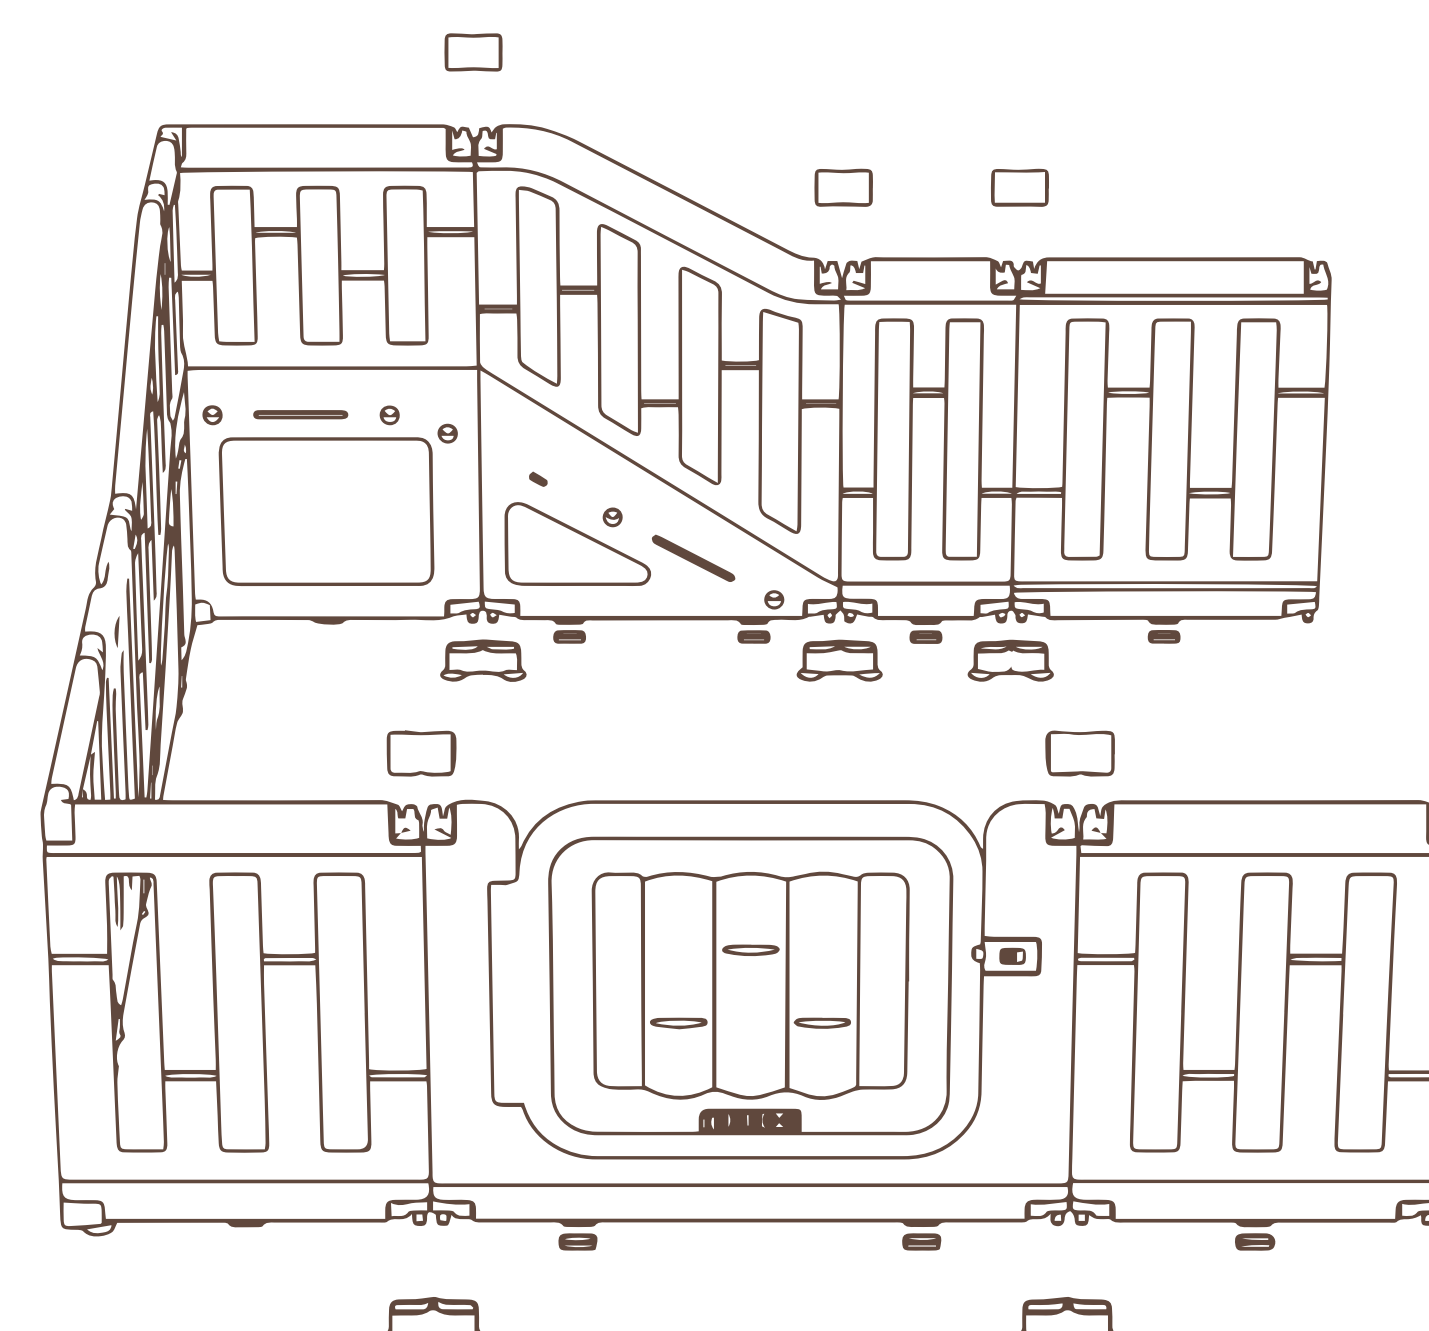


2. Соедините правый поручень (h), секцию ограждения d, а и с (H, E и G), зафиксируйте верхними и нижними соединителями. Присоедините и закрепите дверцу (y) к секции а (Е), затем установите накладки.

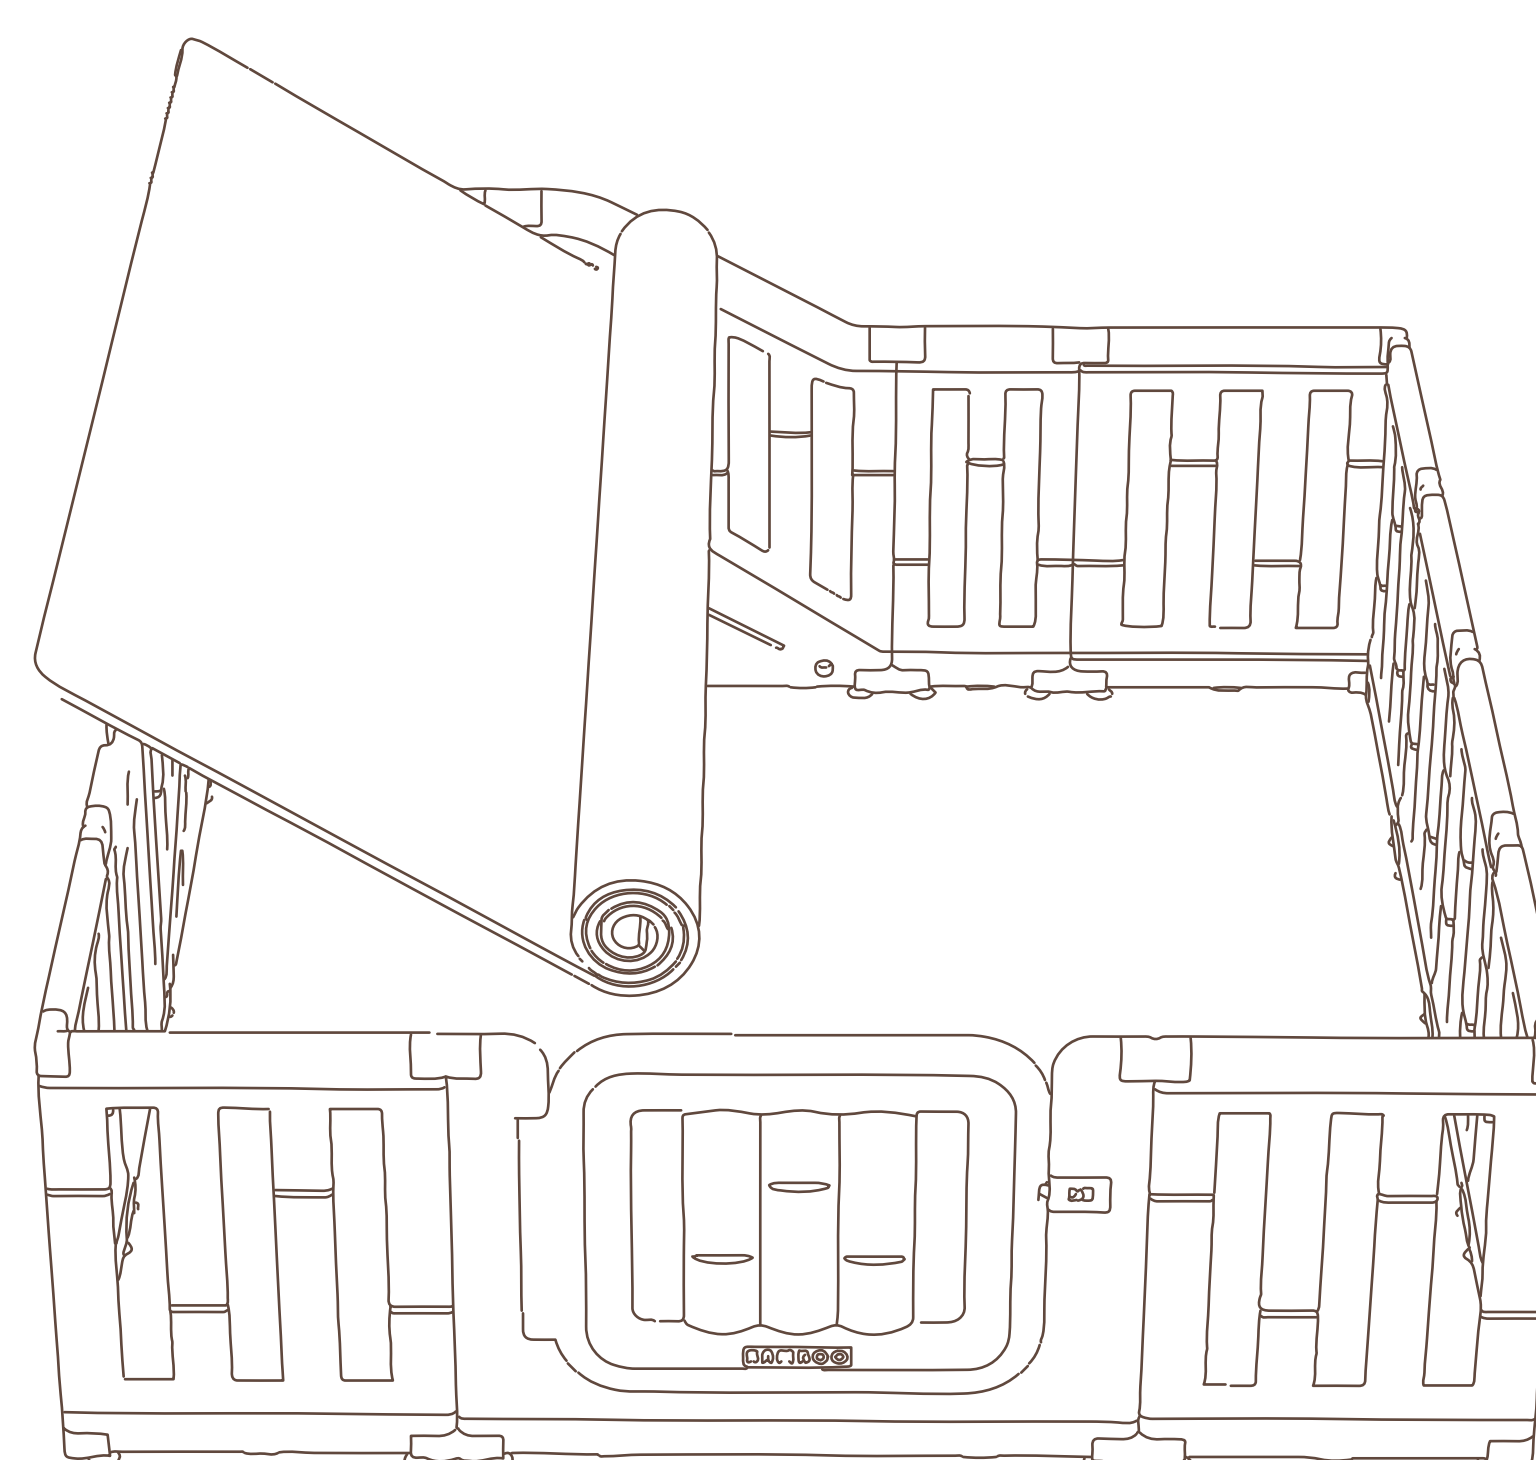



4. После установки всех боковых секций ограждения можно положить игровой коврик.

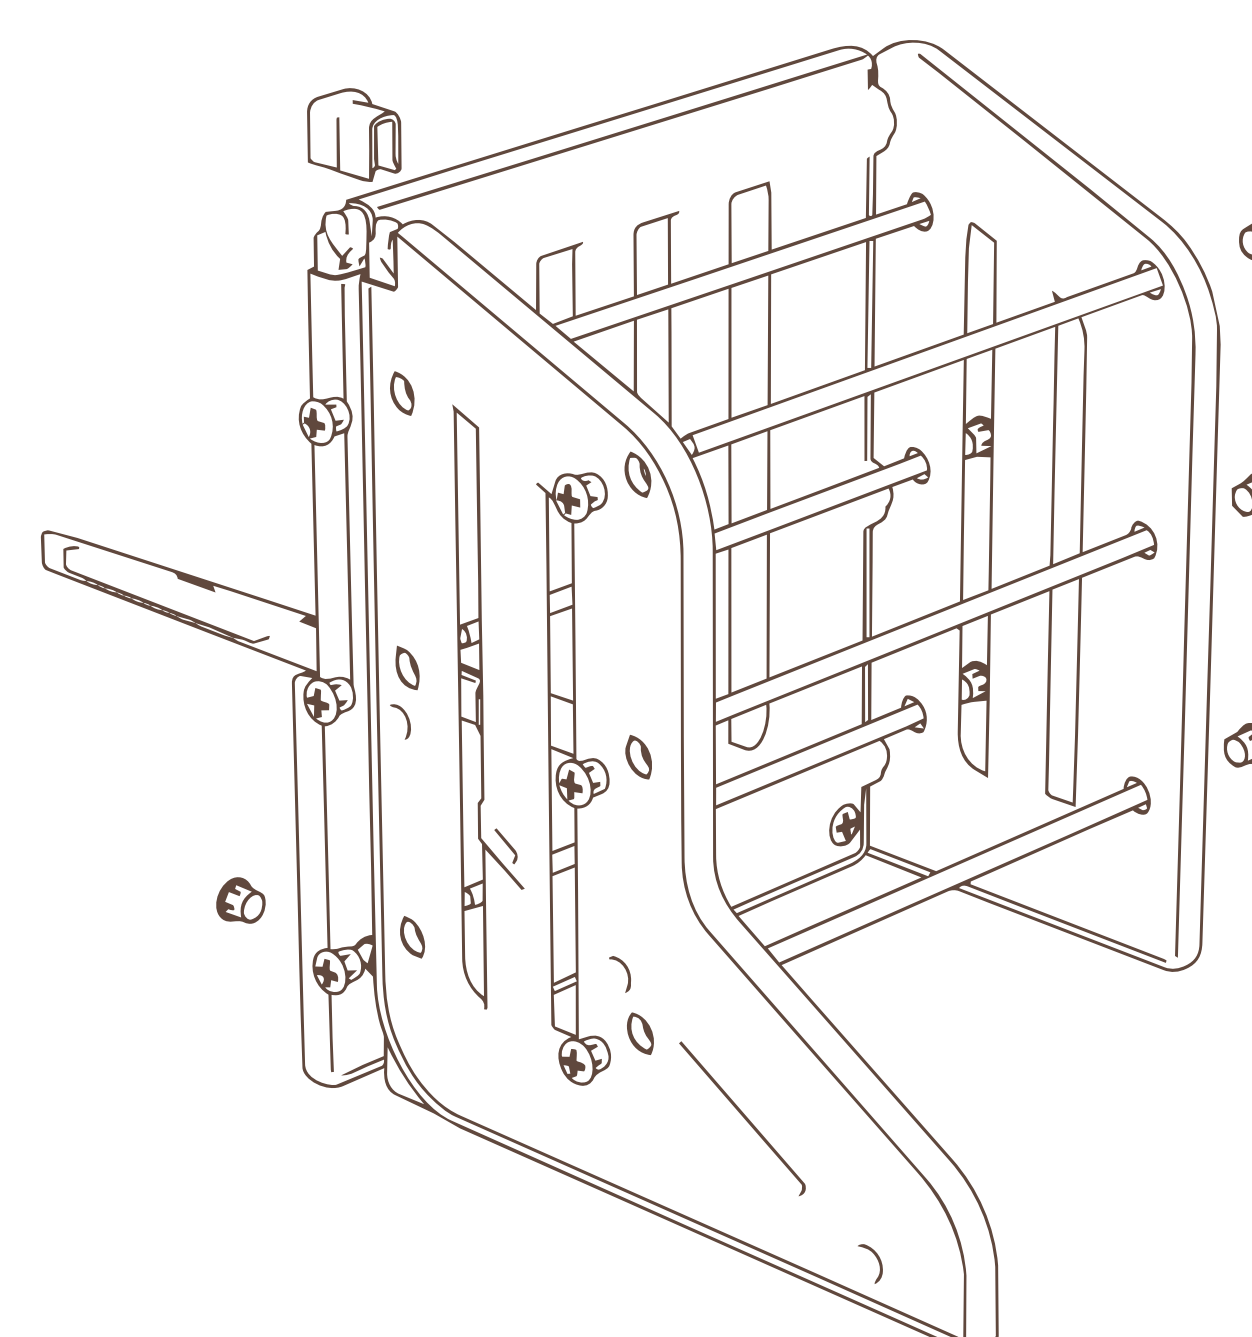


6. Соедините левую полку С с задней панелью стеллажа D и зафиксируйте гайками и угловыми соединителями. Затем зафиксируйте штанги для ящика (J) к двум боковым панелям гайками.

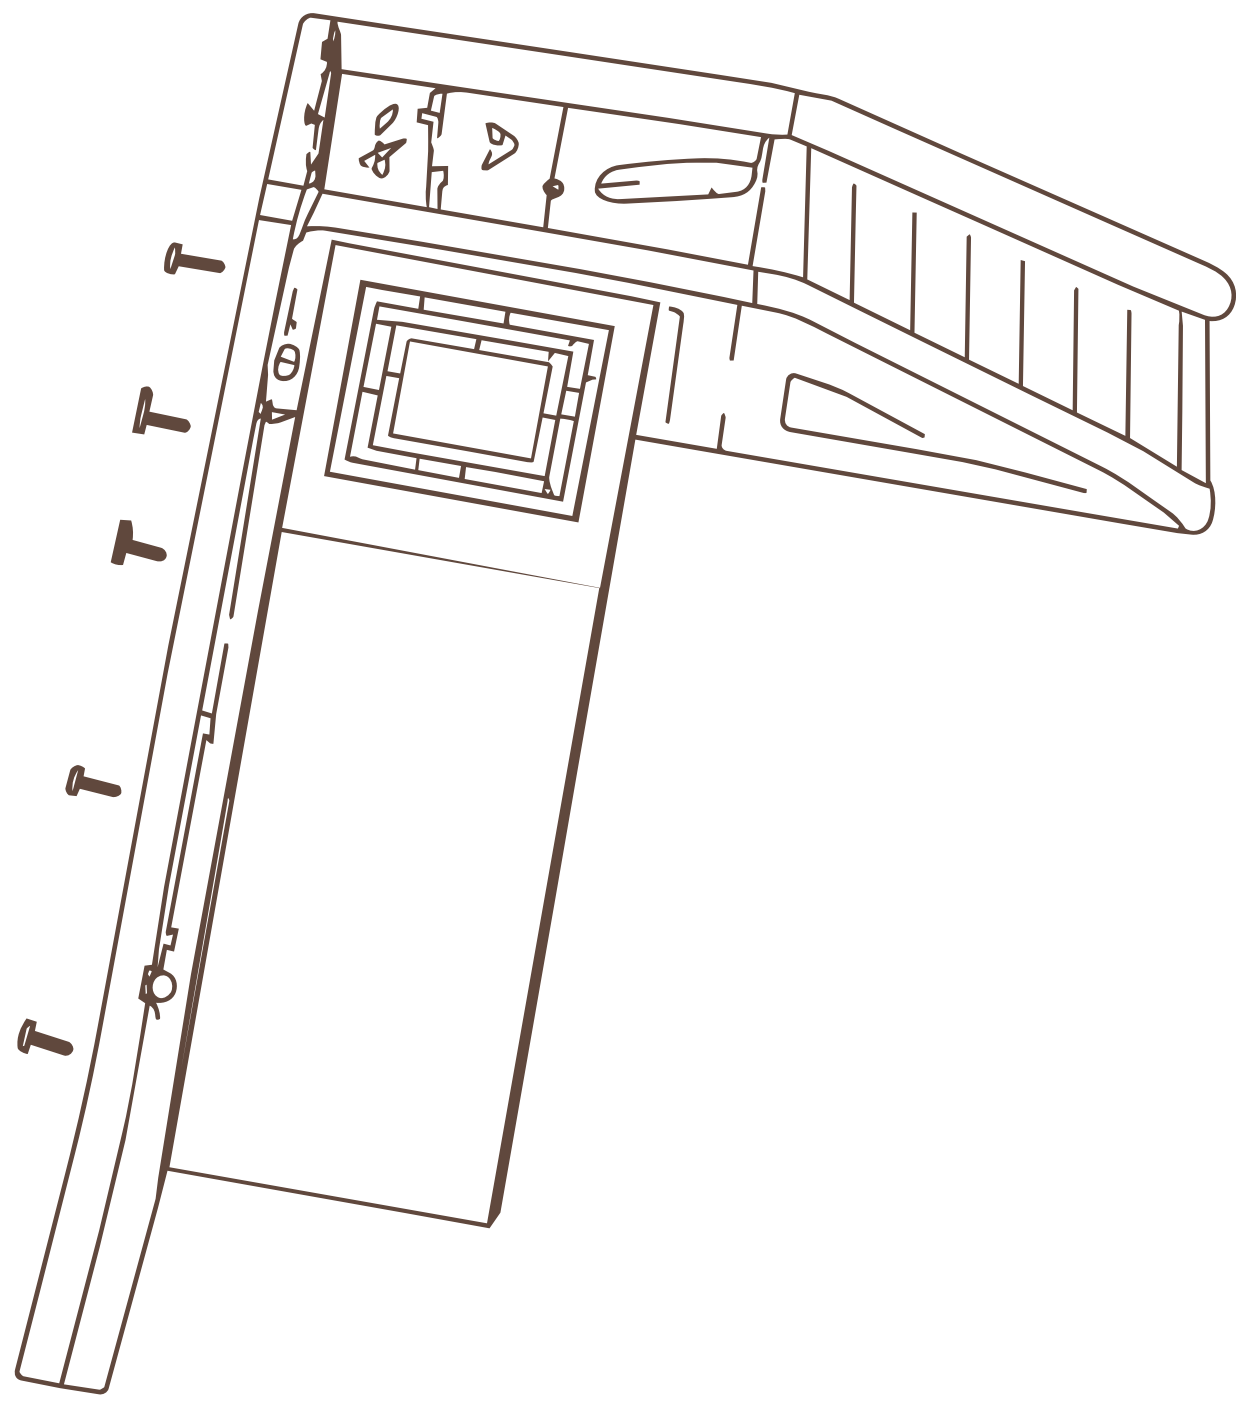

7. Присоедините горку (n) к дорожке (m) и зафиксируйте у левой боковой секции ограждения гайками.

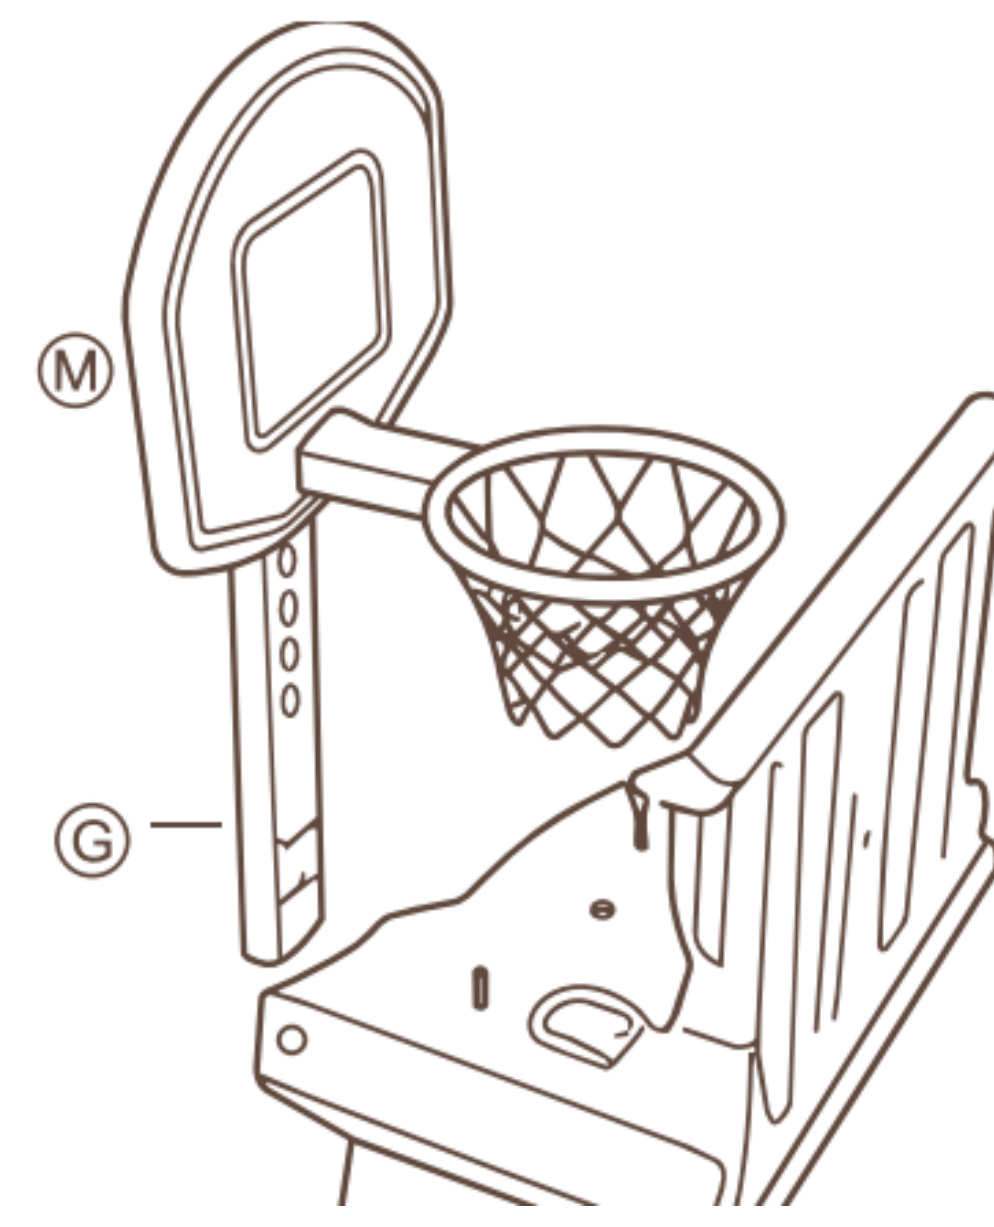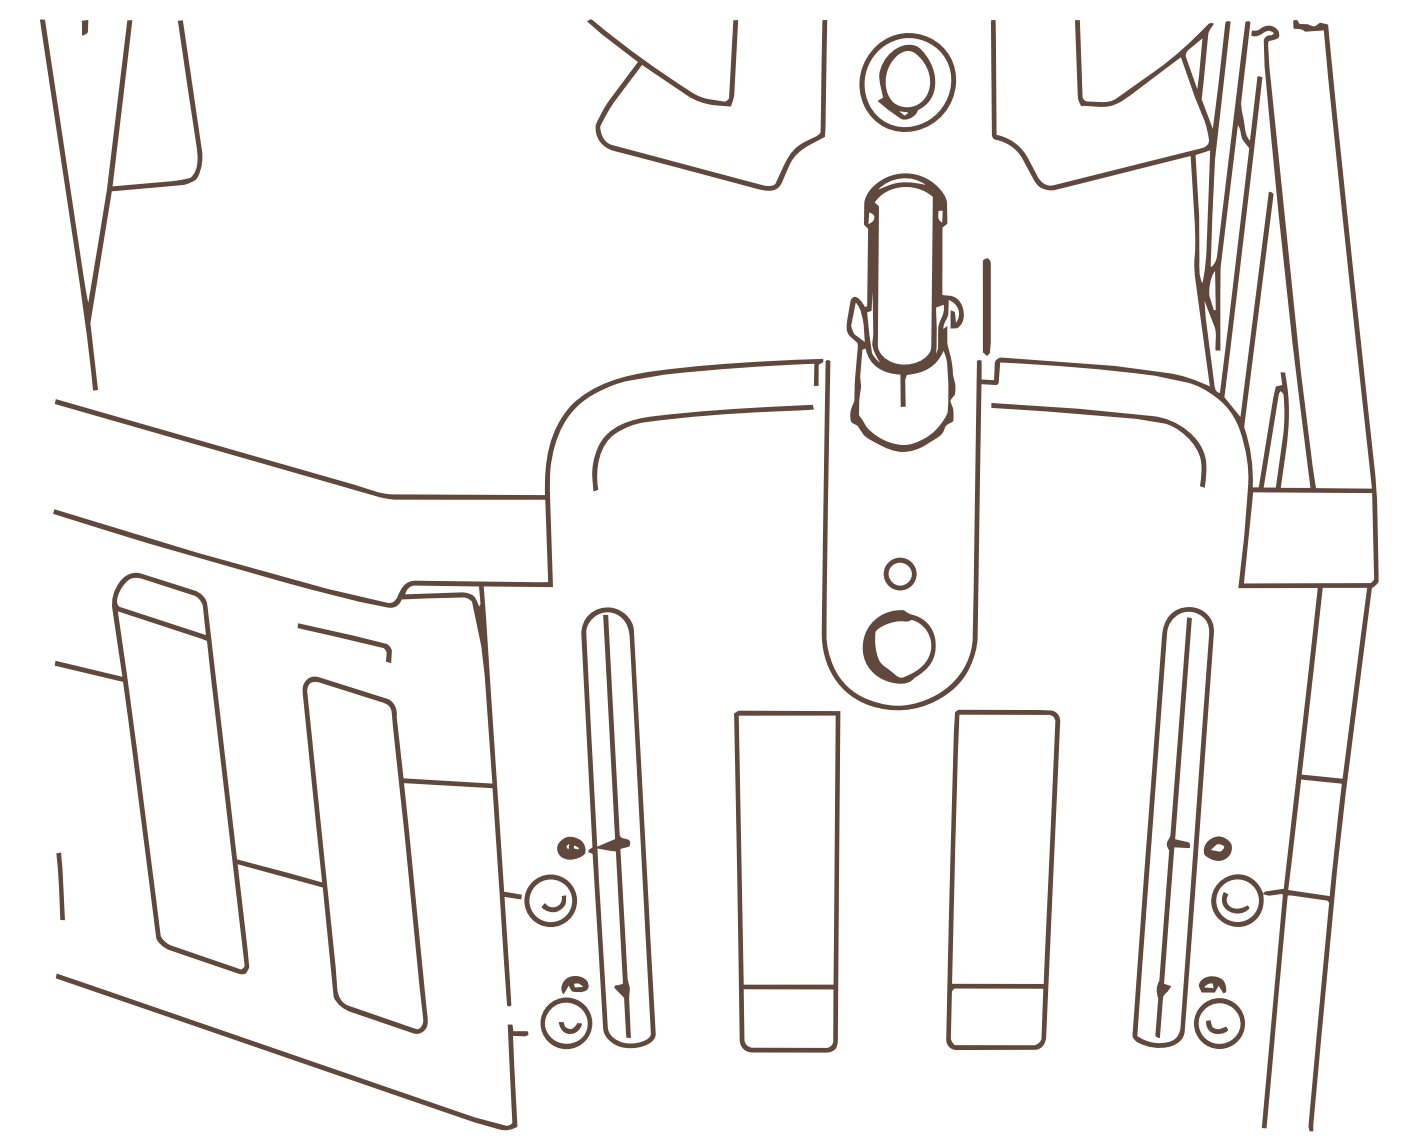

8. Соберите вместе баскетбольный щит (t), кронштейн (u) и кольцо (w) с помощью гаек. Затем закрепите кронштейн к ограждению доски для рисования (q) с помощью крепежного винта кронштейна (v), короткого винта (f) и больших гаек.

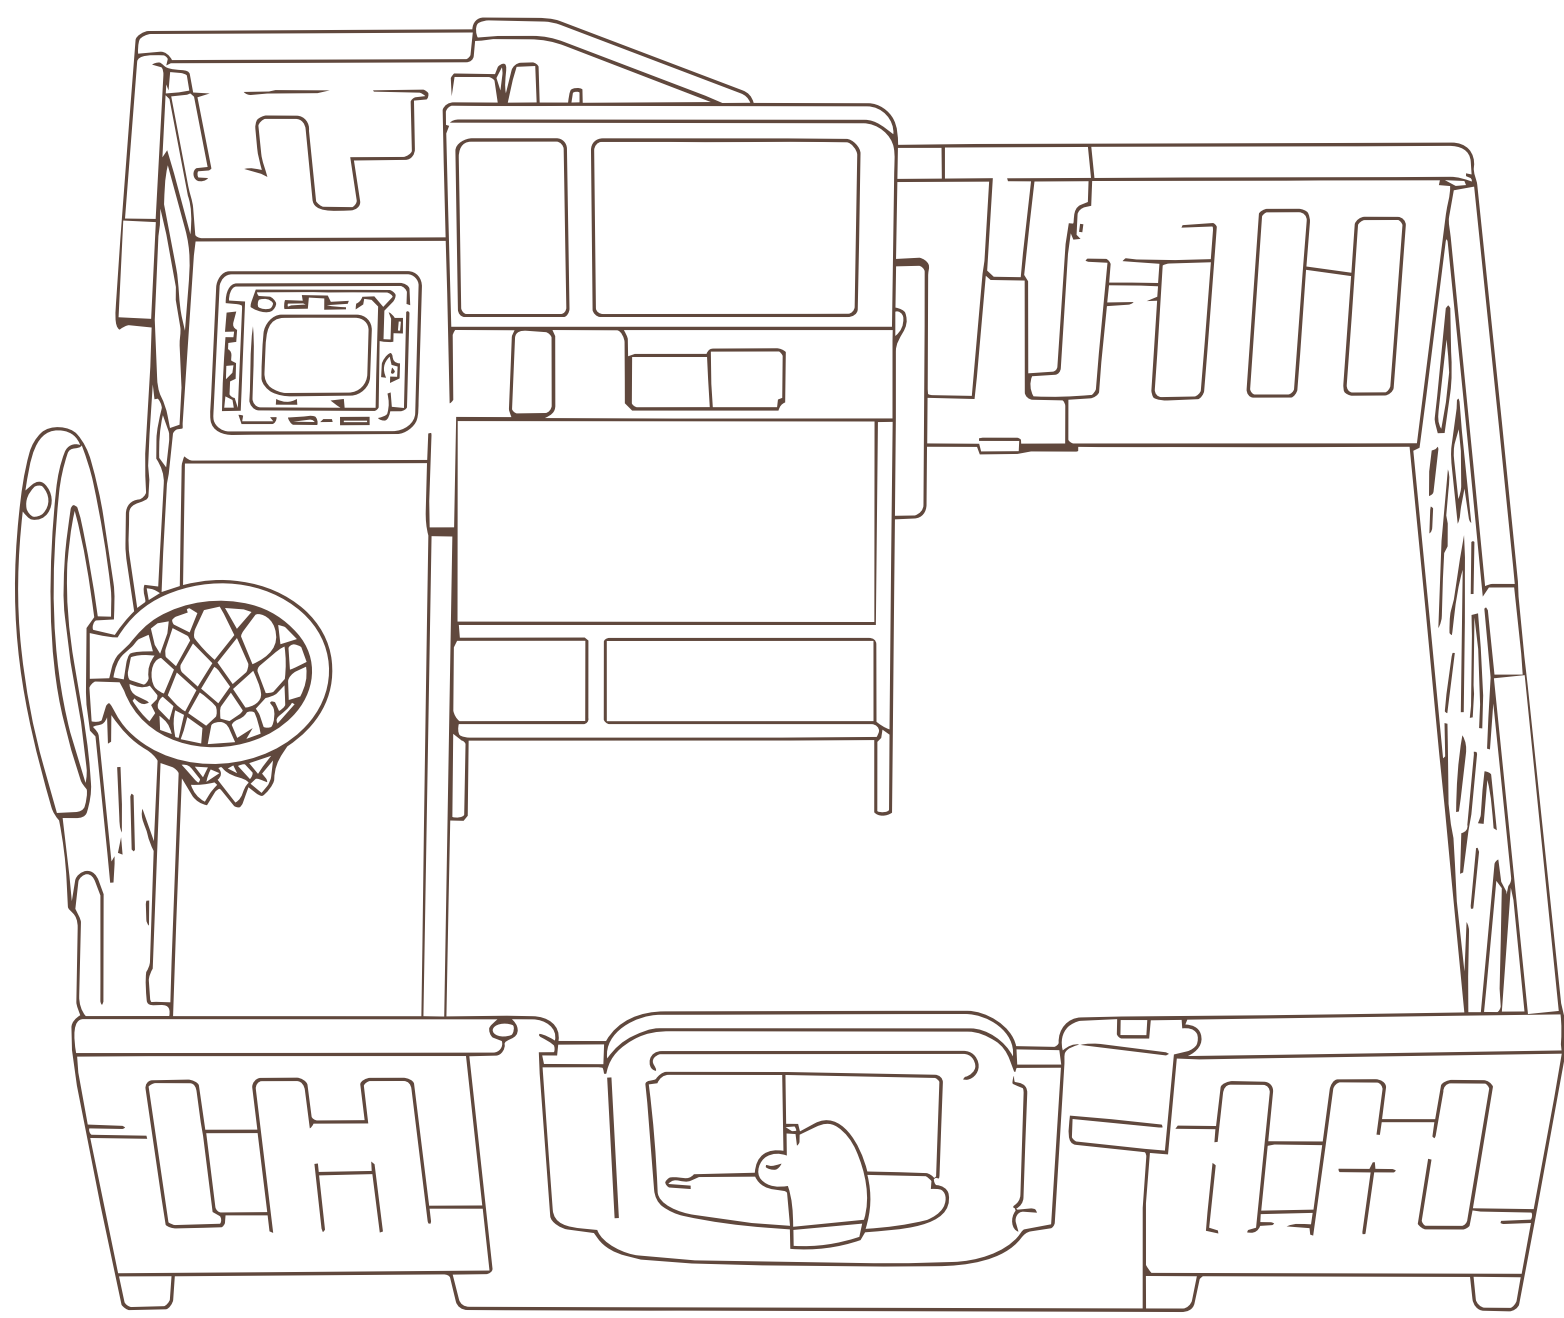

9. Сборка завершена.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Протирайте загрязнения мягкой сухой тканью. При необходимости используйте мягкое мыло или моющее средство. Не применяйте агрессивные чистящие средства.
- ✔ При длительном хранении накройте изделие тканью для защиты от пыли.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Манеж предназначен для использования в чистом, сухом, ровном и просторном помещении. Не используйте в местах с повышенной влажностью или с риском затопления.
- ✔ Держите изделие вдали от острых предметов во избежание царапин и повреждений.
- ✔ Не используйте манеж при наличии серьёзных повреждений или отсутствии каких-либо частей.
- ✔ Не оставляйте ребёнка без присмотра.
- ✔ Манеж не гарантирует защиту от возможных опасностей. Убедитесь в надёжности всех соединений перед использованием.
- ✔ Изделие предназначено для детей. Следите, чтобы дети не получили травмы в процессе игры.
- ✔ Регулярно проверяйте все соединения на предмет ослабления или повреждения. При обнаружении дефектов обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия — 2 года.

UNIX *KIDS*

Стильно

Функционально

С душой