

**UNIX** KIDS

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ  
ЦЕНТР COSMO 5 В 1**





**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!**

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте [www.unixkids.ru](http://www.unixkids.ru)

**КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!**

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

**Сервисная служба**  
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

**Тел.:** [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)  
**E-mail:** [service@unixfit.ru](mailto:service@unixfit.ru)



**Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?**  
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



**UNIXKIDS.RU**

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

<b>1. Музыкальная доска</b> 	<b>2. Опоры</b> 	<b>3. Изогнутые ручки</b> 	<b>4. Вытянутые ручки</b> 
<b>5. Дуга для игрушек</b> 	<b>6. Колёса</b> 	<b>7. Винты и гайки</b> 	<b>8. Подвесные крючки</b> 
<b>9. Подвесные игрушки</b> 	<b>10. Коврик</b> 	<b>11. Конструктор 12 деталей</b> 	

Для бизборда-пиано требуется 3 батарейки типа «AA» мощностью 1,5В (не входят в комплект).

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Найдите отсек для батареек – обычно расположен на задней или нижней панели устройства.
2. Используйте отвёртку, чтобы открутить крышку батарейного отсека.
3. Вставьте 3 батарейки AA, соблюдая полярность (+ и – как указано внутри отсека).
4. Закройте крышку и закрутите винт.

# СБОРКА ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА



**1.** Вкрутите длинный винт в первое отверстие на конце согнутого рычага.



**2.** Проденьте музыкальную доску во второе отверстие.



**3.** Надежно закрепите гайками.



**4.** Установите кронштейн.



**5.** Установите колеса.



**6.** Надежно закрепите гайками.



**7.** Вставьте винт в отверстие кронштейна.



**8.** Установите колеса.



**9.** Надежно закрепите гайками.



**10.** Установите удлиненный поручень.  
*Примечание: удлиненный рычаг вставляется в маленькое отверстие изогнутой ручки.*



**11.** Проденьте винт через удлиненный и согнутый поручень.




**12.** Надежно закрепите винтовыми крышками.




**13.** Вставьте дугу для игрушек в отверстие на конце поручня.



**14.** Закрепить гайками.

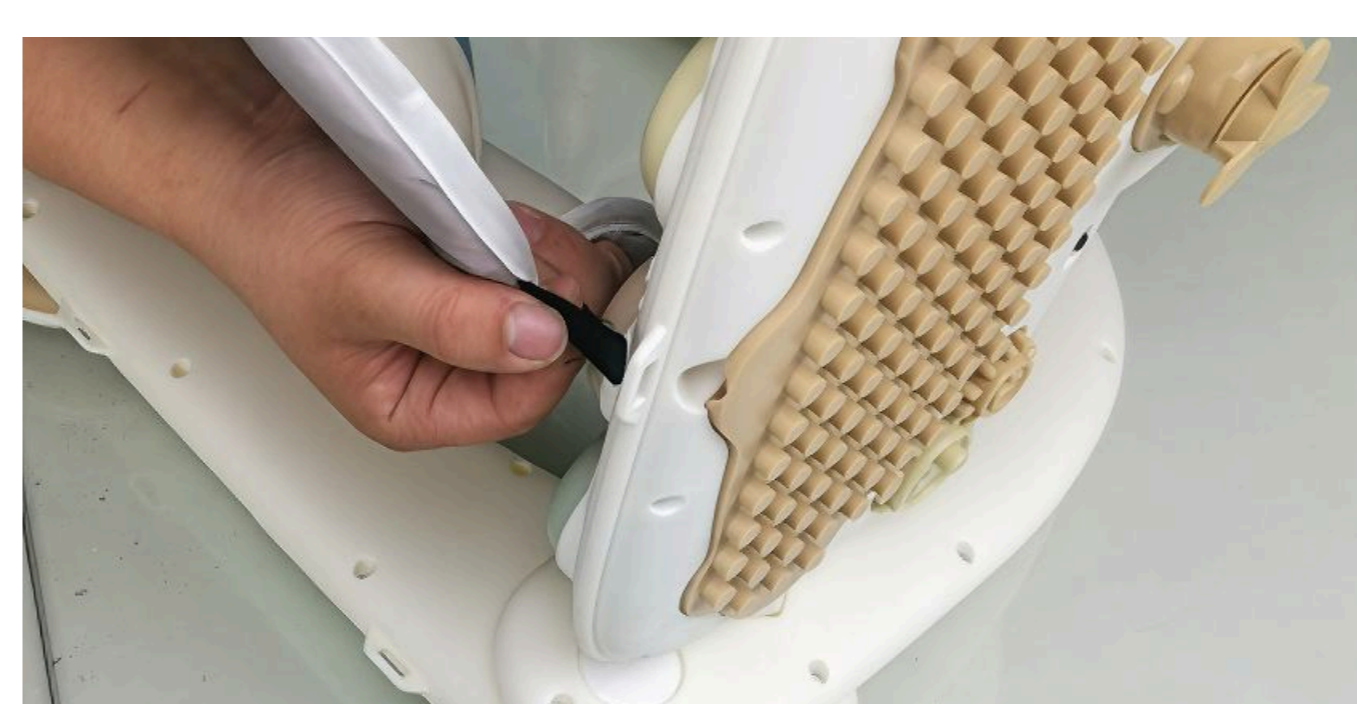

**15.** Установите коврик, продев кромочную полоску через крючок.

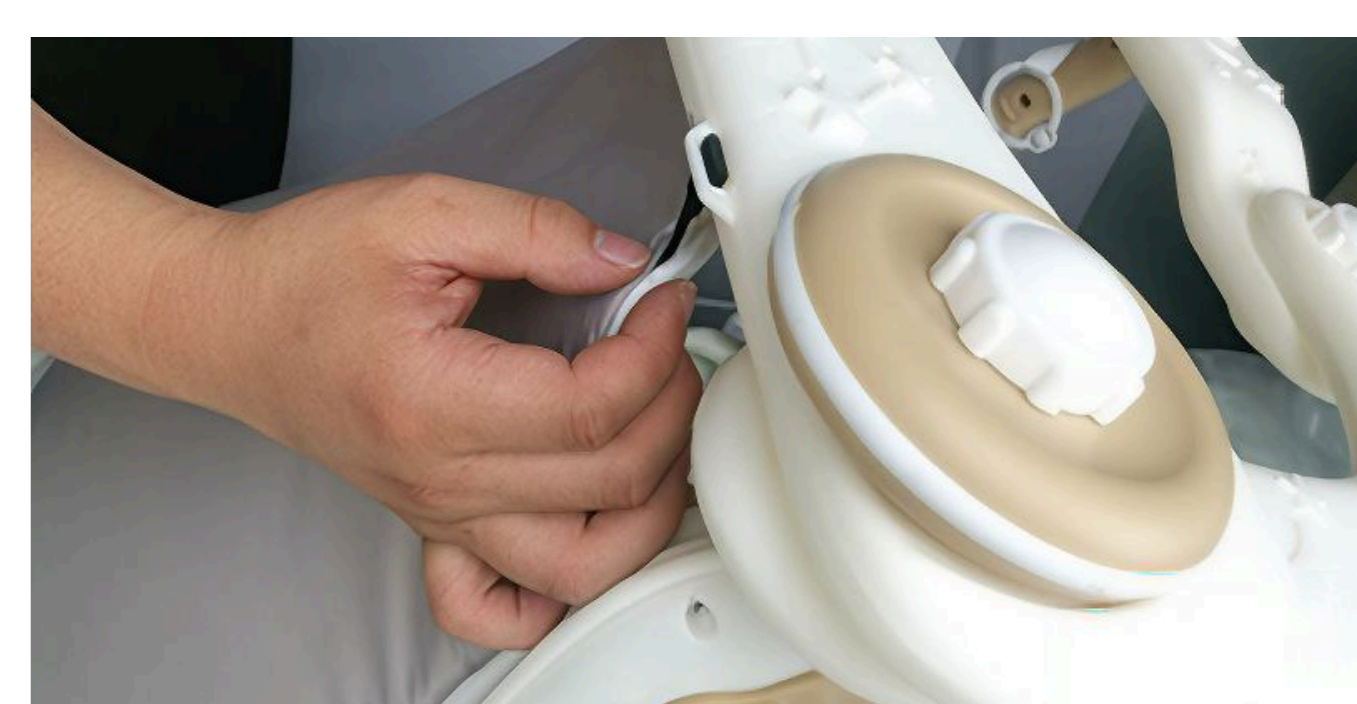

**16.** Сложите боковую полоску и закрепите ее на месте.



**17.** Повесьте украшение на дугу для игрушек с помощью крючка.



## УХОД ЗА КОВРИКОМ


**Первое использование:** рекомендуется обработать коврик отпаривателем для выравнивания поверхности.

**Стирка:** в стиральной машине запрещена. Допускается ручная стирка при температуре до 30°C

**Сушка:** можно использовать сушильную машину в деликатном режиме.

**Отбеливание:** запрещено.

**Глажка:** избегайте глажки утюгом на высоких температурах.

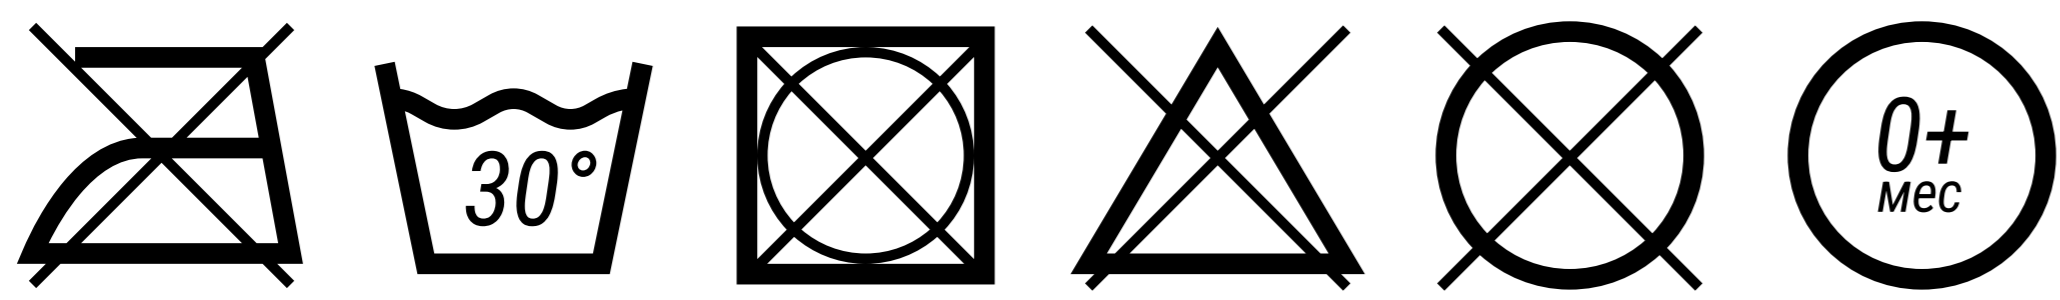

Для поддержания формы и свежести рекомендуется периодически обрабатывать отпаривателем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Храните в сухом месте при комнатной температуре.
- ✔ Для детей до 3 лет используйте только под присмотром взрослых (мелкие детали!).
- ✘ Не используйте устройство возле воды (бассейн, ванная).
- ✘ Не разбирайте корпус – это может повредить электронику.
- ✘ Не оставляйте батарейки в устройстве надолго, если не используете его (может произойти окисление).

# UNIX KIDS

**Стильно**

**Функционально**

**С душой**