UNIX KIDS

ЛОШАДКА-КАЧАЛКА-БЕГОВЕЛ UNIX KIDS

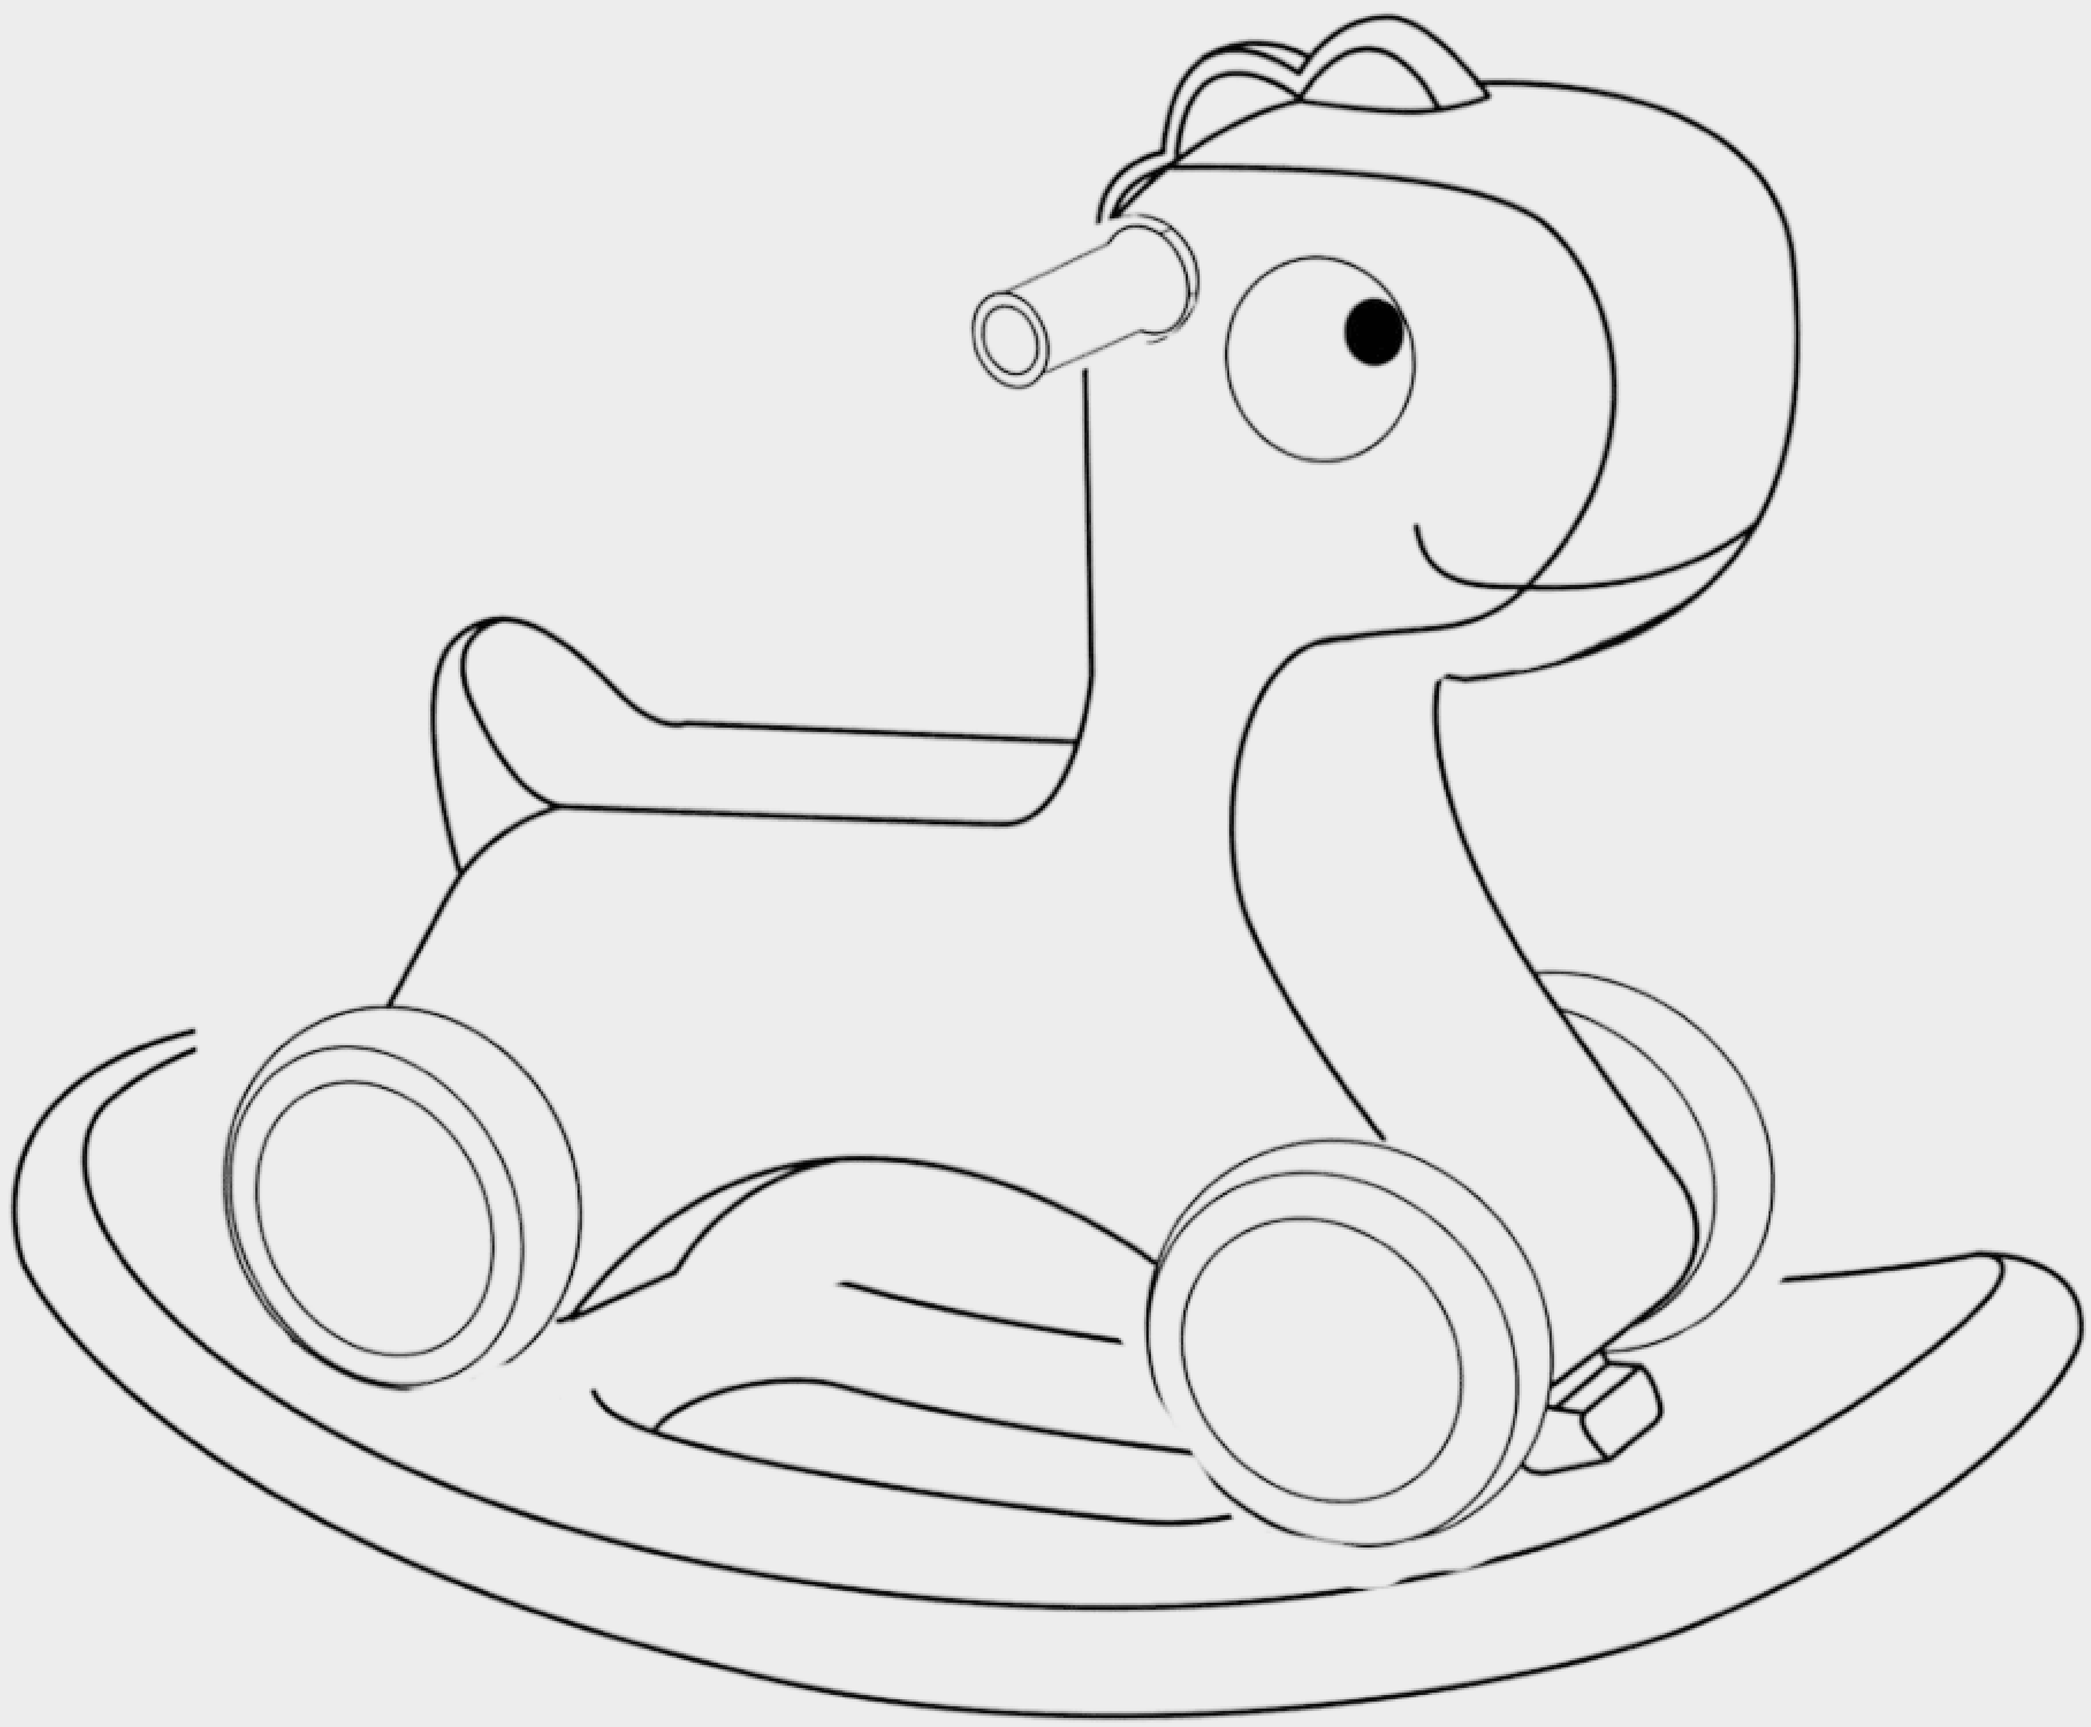

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

UNIX KIDS

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids — бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется — скачайте её на нашем сайте **www.unixkids.ru**

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: +7 (495) 824-40-79
E-mail: service@unixfit.ru

Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.

UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPRHWHCL

Материал: гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

Рекомендуемый возраст: 12-36 месяцев

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гайка	Ручки	Корпус лошадки	Основание	Наклейка «Глазки»
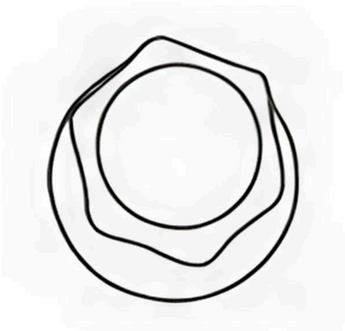	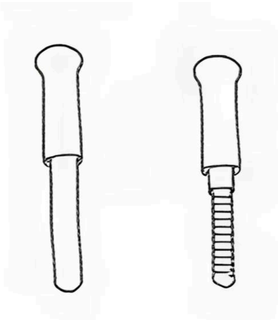 2 шт	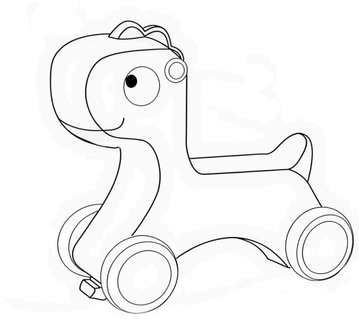 1 шт	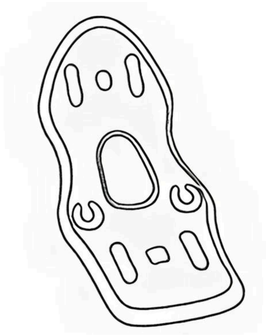 1 шт	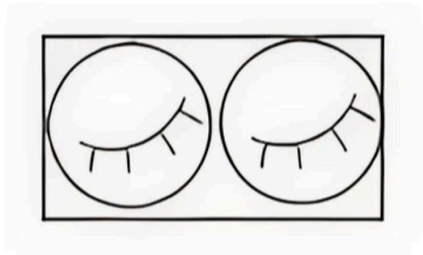 1 шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Установите корпус лошадки на основание и зафиксируйте его с помощью гайки.
- Прикрепите к корпусу лошади левую и правую ручки, как показано на рисунке.
- Сборка завершена. Перед использованием убедитесь, что все элементы конструкции надёжно зафиксированы.

ВАЖНО

Перед каждым использованием проверяйте правильность и надёжность крепления всех деталей.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Для очистки пластиковых деталей используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор). Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- Не используйте лошадку, если какие-либо её части сломаны или повреждены.
- Изделие может быть использовано только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- Держите лошадку и её детали подальше от открытого огня и источников тепла.
- Проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться лошадкой.
- Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей, а также надежность всех соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать товар по мере необходимости.
Гарантия 2 года.

UNIX KIDS

Стильно
Функционально
С душой